Canon

iR3300/iR2800/iR2200

Másoló kézikönyv

A készülékhez tartozó kézikönyvekről

A készülék kézikönyveinek beosztása az alábbi. Kérjük, olvassa el őket, hogy igényeit kielégíthesse.

Általános használati utasítás..... **Hibaelhárítás**.....	**Általános kézikönyv**
Alapvető másolási feladatok..... **Másolás kényelmesen**	**Másoló kézikönyv** **(Ez a kézikönyv)**
Az alapvető postafiók funkciók használata .. **A postafiók kényelmi funkcióinak használatához**.....	**Kézikönyv a postafiókok használatához**
A távvezérlés használata	**Távvezérlési segédlet**
Csatlakozás a hálózathoz és a CD-ROM szoftver telepítése.....	**Telepítési segédlet**
Nyomtatás.....	**PS/PCL nyomtatási kézikönyv**
Nyomtató meghajtóprogram stb. telepítése..	**PS nyomtató meghajtó segédlet, PCL nyomtató meghajtó segédlet**
Kapcsolódás a hálózathoz és hálózati beállítások.....	**Hálózat kézikönyv**

A kiegészítő berendezésekkel szállított kézikönyvek is szerepelnek a fenti listában.
A rendszer konfigurációjától és a megvásárolt terméktől függően egyes kézikönyvek nem állnak rendelkezésre (szükségtelenek).

A kézikönyv szerkezete

Fejezet 1 Alapvető másolási feladatok 1

Fejezet 2 Hasznos másolási funkciók 2

Fejezet 3 Másolási funkciók jellemzőinek beállítása/tárolása 3

Fejezet 4 Függelék 4

This apparatus complies with the requirements of Directive 76/889/EEC, 87/308/EEC and European Standard EN 55014.

Cet appareil est conforme aux Directives 76/889/CEE et 87/308/CEE, ainsi qu'à la Norme Européenne EN 55014.

Dieses Gerät entspricht den Vorschriften der EG-Richtlinie 76/889/EWG, 87/308/EWG und der Europäischen Norm EN 55014.

Dette apparat overholder bestemmelserne i EF-direktiverne 76/889/EEC, 87/308/EEC og Europæisk Standard 55014.

Denna apparat motsvarar kraven i EG-direktiv 76/889/EG och 87/308/EG samt Europeisk Standard EN 55014.

Tämä laite noudattaa EY-direktiivejä 76/889/EEC, 87/308/EEC sekä Euroopan Standardia EN 55014.

Dette apparat etterkommer kravene i EF direktiv 76/889/EEC, 87/308/EEC og europeisk standard EN 55014.

Deze apparatuur voldoet aan de gestelde richtlijnen 76/889/EEC, 87/308/EEC en aan de europese norm EN 55014.

Questo apparecchio è conforme alle direttive CEE/76/889, CEE/87/308 e alla normativa Europea EN 55014.

Este aparato cumple los requisitos de las directivas 76/889/CEE, 87/308/CEE y la Norma Europea EN 55014. Se han incorporado filtros de línea para la eliminación de interferencias, según las especificaciones requeridas.

Este aparelho está de acordo com os requisitos da Directiva 76/889/EEC, 87/308/EEC e Standard Europeu EN 55014.

"Η συσκευή αυτή συμφωνεί με τις απαιτήσεις των οδηγιών 76/889/EEC, 87/308/EEC και τα Ευρωπαϊκά Standard EN 55014."

Aparat ustreza zahtevam navodil 76/889/EGS, 87/308/EGS in evropskemu standardu EN 55014.

A berendezés megfelel a 76/889/EEC, a 87/308/EEC és az EN 55014 szabványok előírásainak.

Niniejsze urządzenie spelnia wymagania zaleceń 76/889/EEC, 87/08/EEC i normy europejskiej EM 55014.

Zařízení vyhovuje požadavkům předpisů 76/889/EEC, 87/308/EEC a evropské normě EN 55014.

Seade vastab EÜ normidele 76/889 EEC, 87/308 EEC ja Euroopa Standardile EN 55014.

Iekārta atbilst Eiropas Savienības direktīvu 76/889/EEC, 87/308/EEC un Eiropas standarta EN 55014 prasībām.

Šis aparatas atitinka direktyvų 76/889/EEC ir 87/308/EEC reikalavimus ir Europos standartus EN 55014.

Этот аппарат соответствует требованиям директив 76/889/EEC, 87/308/EEC и Европейского стандарта EN 55014.

Цей апарат відповідає вимогам директив 76/889/EEC, 87/308/EEC і Європейського стандарту EN 55014.

Copier 2.0

Copyright 2001 by Canon, Inc. Minden jog fenntartva.
Jelen publikáció sem részben sem egészben nem reprodukálható és nem továbbítható semmilyen módon, sem elektronikusan vagy mechanikusan (beleértve a fénymásolást és fényképezést), sem bármilyen információtároló vagy -visszakereső rendszerben, a Canon Europa NV. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

- Jelentős erőfeszítéseket tettünk azért, hogy ez a kézikönyv hiánytalan és pontos legyen.
- Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük, ha pontos műszaki adatokra van szüksége, forduljon a Canon-hoz.

Tartalomjegyzék

A kézikönyv szerkezete i
Tartalomjegyzék ii
A kézikönyv használata v
A kézikönyvben használt szimbólumok v
A billentyűk jelölése a kézikönyvben v
A kézikönyvben bemutatott képernyők. vi
A kézikönyv illusztrációi vi

Fejezet 1 Alapvető másolási feladatok

Mire képesek az iR3300/iR2800/iR2200 sorozat készülékei? 1-3
Különböző másolatfajták. 1-3
A másolás folyamata 1-9
A példányszám beállítása 1-15
A kívánt példányszám megadása 1-15
A példányszám megváltoztatása. 1-16
A másolópapír méretének kiválasztása (Papírkiválasztás) 1-17
Automatikus papírkiválasztás (Automatikus papírkiválasztás) 1-17
Papír méretének/típusának megadása (Kézi papírkiválasztás) 1-19
A megvilágítás és a képminőség beállítása 1-22
A megvilágítás beállítása 1-22
A képminőség kiválasztása. 1-23
Megvilágítás és képminőség automatikus beállítása. 1-25
A megvilágítás megváltoztatása nyomtatás közben 1-26
A másolási arány megváltoztatása (Másolási arány) 1-27
Szabványos méretű dokumentumok kicsinyítése/nagyítása (Rögzített másolási arányok) 1-27
A másolási arány kézi beállítása (Zoom megadása). 1-29
A másolási arány automatikus kiválasztása az eredeti dokumentum és a másolat méretei alapján (Automatikus) 1-31
A kép kismértékű kicsinyítése, hogy szélei ne maradjanak le a másolatról (Teljes kép) 1-33
A másolási arány automatikus kiszámítása az eredeti dokumentum és a másolat méretei alapján (Zoom program) 1-35
Másolás X és Y irányban azonos aránnyal (Zoom) 1-36
Másolás X és Y irányban különböző aránnyal (XY zoom). 1-38
Dokumentumok nagyítása és kicsinyítése különböző arányok szerint függetlenül az X és az Y tengely mentén (XY zoom) 1-40

Másolatok gyűjtése (Finiser) 1-44
Másolatok gyűjtése oldalsorrendben (Gyűjtés) 1-48
Ugyanazon oldal másolatainak csoportba gyűjtése (Csoportosítás) 1-51
Másolatok gyűjtése és összetűzése (Tűzés) 1-53
Kétoldalas másolás (Kétoldalas mód) 1-57
Kétoldalas másolatok készítése egyoldalas dokumentumokról (1▶2-oldalas) 1-58
Kétoldalas másolatok készítése kétoldalas dokumentumokról (2▶2-oldalas) .1-60
Egyoldalas másolatok készítése kétoldalas dokumentumokról (2▶1-oldalas) 1-62
Kétoldalas másolatok készítése nyitott könyv két oldaláról egy lépésben (Könyv▶2-oldalas) 1-65
Másolás lefoglalása 1-68
Az aktuális művelet megszakítása egy fontosabb feladat elvégzése érdekében (Megszakító mód) 1-70
Mintamásolat ellenőrzése másolás előtt (Mintacsomag) 1-72
Másolási beállítások ellenőrzése (Beállítások nyugtázása) 1-75
Kiválasztott másolási mód megváltoztatása vagy törlése (Beállítások nyugtázása, törlése) 1-76

Fejezet 2 Hasznos másolási funkciók

Két egyoldalas másolat készítése nyitott könyv két oldaláról egy lépésben (Oldalszétválasztás) 2-2
Előlapok, hátlapok, beszúrt lapok és fejezetlapok hozzáadása a másolatcsomaghoz (Fedőlap/lapbeszúrás) 2-4
Másolatok készítése brosúraként (Brosúra) 2-10
Papírlap beszúrása a másolt fóliák közé (Másolás fóliára) 2-14
Másolatok készítése a dokumentum képének eltolásával (Képeltolás) .2-18
Másolatok készítése a dokumentum teljes képének középre vagy sarokba igazításával 2-19
Másolatok készítése a dokumentum teljes képének eltolásával a számbillentyűkkel megadott paramétereknek megfelelően. 2-20
Másolatok készítése margó hozzáadásával (Margó) 2-22
Árnyékok és körvonalak törlése a másolatról (Kerettörlés) 2-25
Másolatok készítése a dokumentum keretének törlésével (Törlés a dokumentum szélein túl) 2-27
Másolatok készítése a könyvszél törlésével (Könyvszéltörlés) 2-29
Másolatok készítése a lyukasztások árnyékának törlésével (Kötésszéltörlés) 2-31
Kettő, négy vagy nyolc eredeti dokumentum kicsinyítése és másolása egyetlen oldalra (Képkombináció) 2-33
A dokumentum egyenlő méretű szegmenseinek kinagyítása külön lapokra (Képszétválasztás) 2-38
Különböző méretű dokumentumok adagolása egyszerre az automatikus dokumentumadagolóból (Különböző méretű dokumentumok) 2-42
Különálló dokumentumok másolása (Feladatkészítés) 2-44

Gyakran használt másolási feladatok beállításainak tárolása/előhívása memóriából (Mód memória) 2-47
Másolási beállítások elmentése. 2-47
Memóriabillentyű nevének tárolása 2-50
Másolási beállítások visszahívása. 2-52
Másolási feladat beállításainak törlése. 2-53
Előző másolási feladat előhívása (Visszahívás) 2-56
Eredeti dokumentum invertálása (Negatív/pozitív) 2-57
Másolás a dokumentum képének többszörözésével (Képismétlés) 2-58
Dokumentum tükörképének másolása (Tükörkép) 2-61
Éles kontrasztú másolatok készítése (Képélesség) 2-63

Fejezet 3 Másolási funkciók jellemzőinek beállítása/tárolása

Másolási beállítások listája 3-2
Szabad billentyűk definiálása. 3-3
Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása 3-5
A kép tájolási prioritásának be- és kikapcsolása 3-6
Munka időtartama jelzésének beállítása. 3-7
Az automatikus tájolás be- és kikapcsolása 3-8
A másolási fotó mód beállítása 3-9
A jelenlegi alapbeállítások megváltoztatása. 3-10
Új másolási alapbeállítások eltárolása 3-10
Alapbeállítások visszaállítása 3-11
A másolási beállítások alapértékeinek visszaállítása 3-13

Fejezet 4 Függelék

Az együttesen használható funkciók kombinációinak táblázata. 4-2
Tárgymutató. 4-6

A kézikönyv használata

A kézikönyvben használt szimbólumok

A kézikönyvben az alábbi szimbólumok jelzik azokat az eljárásokat és korlátozásokat, elővigyázatossági szabályokat és utasításokat, amelyek követése a biztonság érdekében szükséges.

⚠ **Vigyázat!**	Arra figyelmeztet, hogy az itt javasolt műveletek figyelmen kívül hagyása akár balesetet vagy személyi sérülést is okozhat. Tartsa be az itt közölt figyelmeztetéseket a készülék biztonságos üzemeltetése érdekében!
⚠ **Figyelem!**	Arra figyelmeztet, hogy az itt javasolt műveletek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, vagy a készülék károsodását eredményezheti. Tartsa be az itt közölt figyelmeztetéseket a készülék biztonságos üzemeltetése érdekében!
FONTOS	Az üzemeltetéssel kapcsolatos figyelmeztetéseket és korlátozásokat jelzi. Kövesse az itt leírt műveleteket a készülék helyes működtetése és az esetleges károsodások elkerülése érdekében!
MEGJEGYZÉS	Az egyes műveletekhez megjegyzéseket, illetve kiegészítő magyarázatokat fűz. Elolvasásuk javasolt.

A billentyűk jelölése a kézikönyvben

E kézikönyv a következő szimbólumokat és billentyűneveket alkalmazza.

- A kezelőpanel billentyűi..... ⏻
- Az érintős vezérlőpanel billentyűi ..... [OK]

A kézikönyvben bemutatott képernyők

A kézikönyvben bemutatott érintős vezérlőpanel minták egy finiserrel, adagolókazettával, adagolóval (DADF-H1) és nyomtató egységcsomaggal felszerelt iR3300 készüléket szemléltetnek. Kérjük ne feledje azonban, hogy az Ön által vásárolt modelltől és a csatlakoztatott kiegészítőktől függően a nem használható funkciók nem jelennek meg az érintős vezérlőpanelen.
Azokat a billentyűket, amiket meg kell nyomnia, ⬭ alakú kerettel jelöljük, ahogyan a lenti ábrán látható. Ha több billentyűt is meg lehet nyomni az érintős vezérlőpanelen, mindegyiket megjelöljük. Ilyenkor válassza az igényeinek megfelelő billentyűt.

1 **Helyezze el a dokumentumot, és nyomja meg a Különleges funkciók billentyűt.**

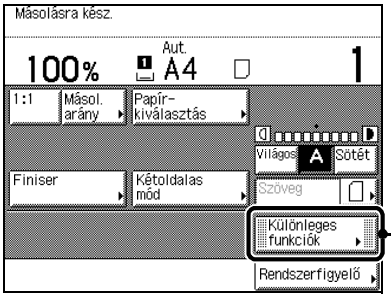

A művelethez nyomja le ezt a billentyűt

A kézikönyv illusztrációi

Ha külön nem említjük, a kézikönyv illusztrációi egy J1-es finiserrel és W1-es adagolókazettával felszerelt iR3300 készüléket szemléltetnek.

Alapvető másolási feladatok

1
FEJEZET

Ez a fejezet az alapvető másolási funkciókat ismerteti.

Mire képesek az iR3300/iR2800/iR2200 sorozat készülékei? 1-3
Különböző másolatfajták 1-3
A másolás folyamata. 1-9
A példányszám beállítása 1-15
A kívánt példányszám megadása 1-15
A példányszám megváltoztatása 1-16
A másolópapír méretének kiválasztása (Papírkiválasztás) 1-17
Automatikus papírkiválasztás (Automatikus papírkiválasztás) 1-17
Papír méretének/típusának megadása (Kézi papírkiválasztás) 1-19
A megvilágítás és a képminőség beállítása. 1-22
A megvilágítás beállítása 1-22
A képminőség kiválasztása 1-23
Megvilágítás és képminőség automatikus beállítása 1-25
A megvilágítás megváltoztatása nyomtatás közben 1-26
A másolási arány megváltoztatása (Másolási arány). 1-27
Szabványos méretű dokumentumok kicsinyítése/nagyítása (Rögzített másolási arányok). 1-27
A másolási arány kézi beállítása (Zoom megadása) 1-29
A másolási arány automatikus kiválasztása az eredeti dokumentum és a másolat méretei alapján (Automatikus) 1-31
A kép kismértékű kicsinyítése, hogy szélei ne maradjanak le a másolatról (Teljes kép) 1-33
A másolási arány automatikus kiszámítása az eredeti dokumentum és a másolat méretei alapján (Zoom program) 1-35
Dokumentumok nagyítása és kicsinyítése különböző arányok szerint függetlenül az X és az Y tengely mentén (XY zoom) 1-40
Másolatok gyűjtése (Finiser) 1-44
Másolatok gyűjtése oldalsorrendben (Gyűjtés). 1-48
Ugyanazon oldal másolatainak csoportba gyűjtése (Csoportosítás). 1-51
Másolatok gyűjtése és összetűzése (Tűzés) 1-53
Kétoldalas másolás (Kétoldalas mód) 1-57
Kétoldalas másolatok készítése egyoldalas dokumentumokról (1▶2-oldalas) 1-58
Kétoldalas másolatok készítése kétoldalas dokumentumokról (2▶2-oldalas) 1-60
Egyoldalas másolatok készítése kétoldalas dokumentumokról (2▶1-oldalas). 1-62
Kétoldalas másolatok készítése nyitott könyv két oldaláról egy lépésben (Könyv▶2-oldalas) . . . 1-65
Másolás lefoglalása. 1-68

Az aktuális művelet megszakítása egy fontosabb feladat elvégzése érdekében (Megszakító mód) 1-70
Mintamásolat ellenőrzése másolás előtt (Mintacsomag) 1-72
Másolási beállítások ellenőrzése (Beállítások nyugtázása) 1-75
Kiválasztott másolási mód megváltoztatása vagy törlése (Beállítások nyugtázása, törlése) . . . 1-76

Mire képesek az iR3300/iR2800/iR2200 sorozat készülékei?

Az érintős vezérlőpanelről elvégezheti a készülék legtöbb műveletét. Az érintős vezérlőpanelen megjelenő üzeneteket követve végezheti el a készüléke által nyújtott másolási szolgáltatások beállításait.

Különböző másolatfajták

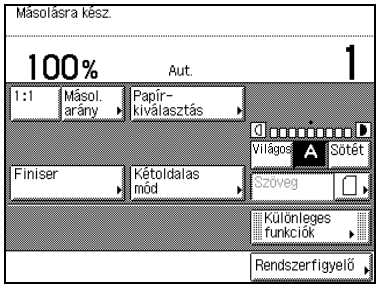

Másolási alapfunkciók képernyő
A bal oldalon látható képernyő a másolási alapfunkciók képernyője, amely akkor jelenik meg, ha a készülék másolásra kész állapotban van.

Papír- kiválasztás **Lásd 1-17. o.**

Nyomja le a papírtípus és a papíradagolási hely kiválasztásához.

Másol. arány **Lásd 1-27. o.**

Lenyomásával kicsinyített vagy nagyított másolatot készíthet.

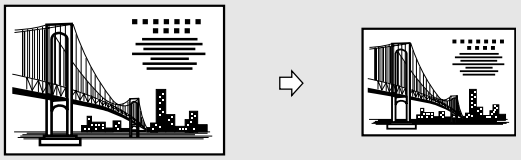

1:1 **Lásd 1-27. o.**

Lenyomásával az eredetivel megegyező méretű másolatot készíthet.

Finiser

Lásd 1-44. o.

Nyomja le a gyűjtés, a csoportosítás vagy a tűzés módok kiválasztásához vagy törléséhez.

Ha a [Gyűjtés] funkciót választja

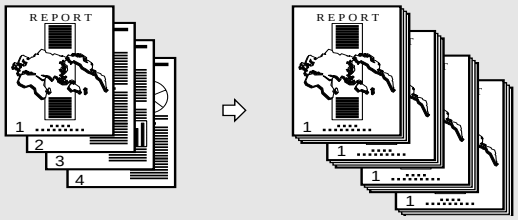

Kétoldalas mód

Lásd 1-57. o.

A kétoldalas mód kiválasztásához vagy törléséhez nyomja le. Ezzel a móddal egyoldalas/kétoldalas dokumentumokat vagy egymás mellett fekvő oldalakat, pl. könyveket másolhat egy másolópapír elülső vagy hátsó oldalára, valamint kétoldalas dokumentumokról is készíthet egyoldalas másolatokat.

Ha az [1 ▸ 2-oldalas] módot választja.

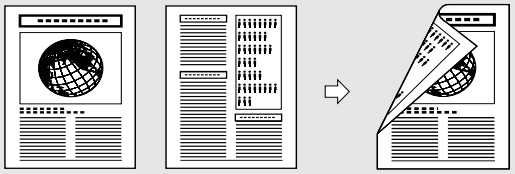

Világos A Sötét

Lásd 1-22. o.

A [Világos] és a [Sötét] billentyűvel kézzel állíthatja be a megvilágítást. Az [A] billentyűvel kiválaszthatja vagy törölheti az automatikus megvilágítás-beállítást.

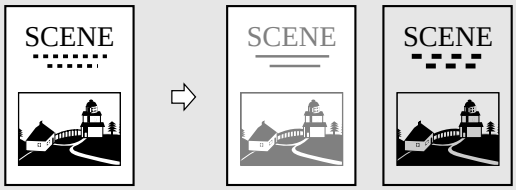

Szöveg

Lásd 1-23. o.

Nyomja le a dokumentum képminőségének (csak szöveg, szöveg és fénykép, csak fénykép) megadásához. Ha a kiegészítő funkcióknál előzetesen beállítja a fotó módot, kiválaszthatja a fénykép típusát is (nyomtatott kép/fénykép).

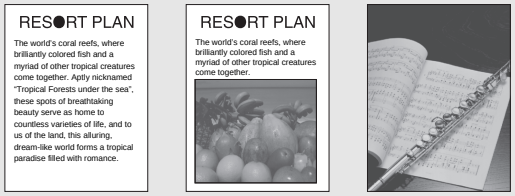

Különleges funkciók

Lásd a 2. fejezetben.

A különleges funkciók mód kiválasztásához nyomja le.

Rendszerfigyelő

Lásd a *Referencia kézikönyvben.*

A másolás állapotának ellenőrzéséhez, a nyomtatási sorrend megváltoztatásához vagy a nyomtatás leállításához nyomja le.

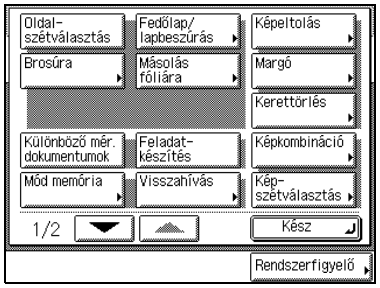

Különleges funkciók képernyő 1/2

Ha az alapképernyőn lenyomja a [Különleges funkciók] billentyűt, a bal oldalon látható különleges funkciók képernyő jelenik meg az érintős vezérlőpanelen. Ez a képernyő több részből áll, ezért a [▼] vagy [▲] billentyűkkel jelenítheti meg az előző/következő képernyőt. A különleges funkciók képernyő a különleges másolási funkciókat tartalmazza. Amikor kiválaszt egy funkciót, akkor a kiválasztott üzemmódhoz tartozó részletes képernyő jelenik meg.
A különleges funkciók képernyőről a [Kész] billentyű lenyomásával térhet vissza az alapképernyőre.
Ha egy funkció kiválasztása után lenyomja a (?) billentyűt, egy tájékoztató információkat tartalmazó segítség képernyő jelenik meg.
Ez akkor igazán hasznos, ha a kérdéses funkcióról többet szeretne megtudni.

Oldal-szétválasztás

Lásd 2-2. o.

Lenyomásával választhatja ki vagy törölheti az oldalszétválasztás működésmódot. Ebben az üzemmódban két egyoldalas másolatot készíthet egy lépésben egy nyitott könyv két oldaláról.

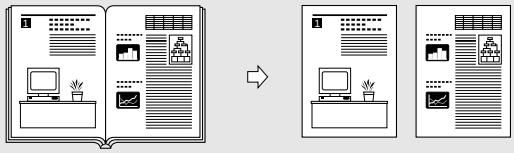

Fedőlap/ lapbeszúrás

Lásd 2-4. o.

Fedőlapok vagy meghatározott oldalak közé beszúrt lapok, illetve fejezetlapok hozzáadásához nyomja le.

Ha az [Előlap] funkciót választja

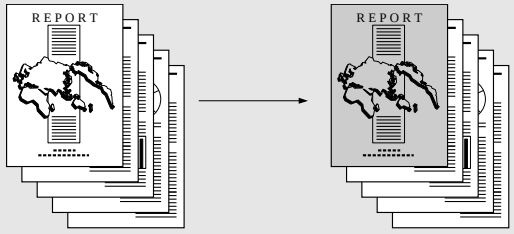

Brosúra

Lásd 2-10. o.

Több lap brosúraként történő másolásához nyomja le.

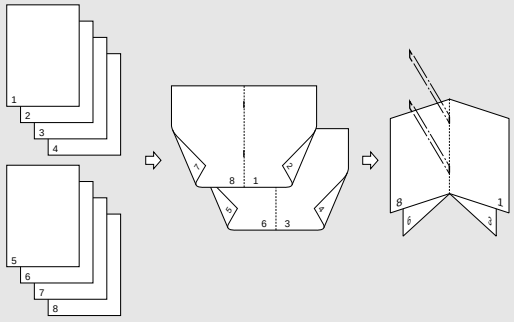

Másolás fóliára

Lásd 2-14. o.

Ezzel a billentyűvel állítható be vagy törölhető a fóliára másolás működésmód. Ebben a módban a készülék automatikusan egy elválasztólapot helyez a másolt fóliák közé. (Az elválasztólapokra rámásolhatja a fóliák képét is.)

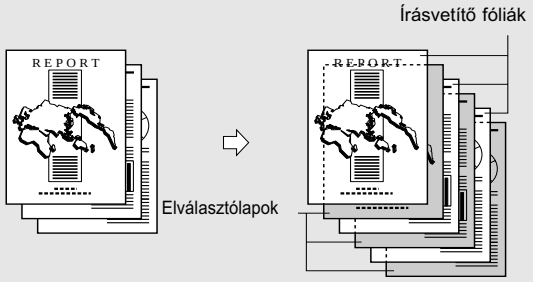

Képeltolás

Lásd 2-18. o.

A képeltolás mód kiválasztására és törlésére szolgál. E működésmód segítségével a készülék a dokumentum képét eltolva helyezheti a másolatra.

Margó

Lásd 2-22. o.

A margó mód kiválasztására és törlésére szolgál. Segítségével a másolat szélein margót hozhat létre.



Kerettörlés

Lásd 2-25. o.

Ezzel a billentyűvel állítható be vagy törölhető a kerettörlés működésmód. Segítségével kitörölheti a másolat szélén megjelenő sötét határvonalakat és a lefűzéshez készített lyukak árnyékát.

Ha a [Törlés a dok. szélein túl] funkciót választja

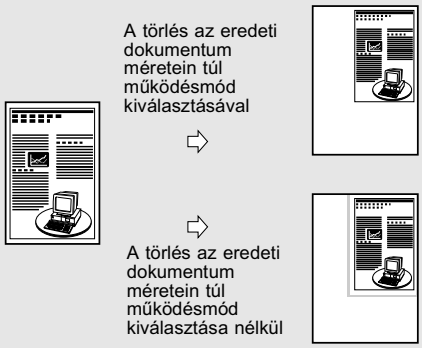

Képkombináció

Lásd 2-33. o.

A képkombináció mód kiválasztására vagy törlésére szolgál. Ebben az üzemmódban két, négy vagy akár nyolc dokumentumot kicsinyíthet le egyetlen egyoldalas vagy kétoldalas másolatra.

Ha a [2-ről 1-re] funkciót választja

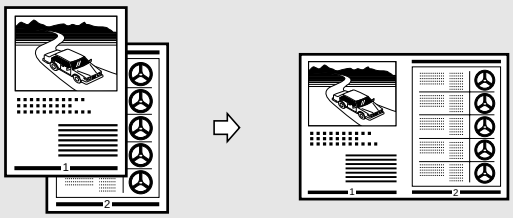

Kép-
szétválasztás

Lásd 2-38. o.

A képszétválasztás működésmód kiválasztására vagy törlésére szolgál. A dokumentum szegmensei 2 vagy 4 részre osztva meghatározott méretű külön lapokra másolhatók.

Ha az [1-ről 2-re] funkciót választja

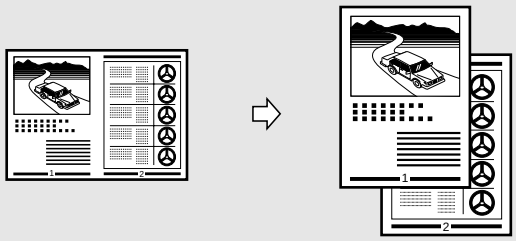

Különböző mér.
dokumentumok

Lásd 2-42. o.

Lenyomásával az adagolóba egy csoportban helyezett különböző méretű dokumentumokról készíthet másolatot.

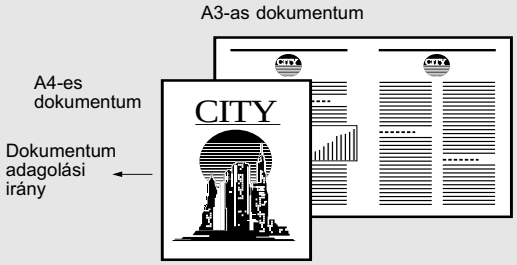

Feladat-
készítés

Lásd 2-44. o.

Lenyomásával egy dokumentumot több részre oszthat, majd beolvasva egymás után az összeset kinyomtathatja. Ez akkor hasznos, ha a másolni kívánt dokumentumot nem tudja egyszerre a készülékbe adagolni.

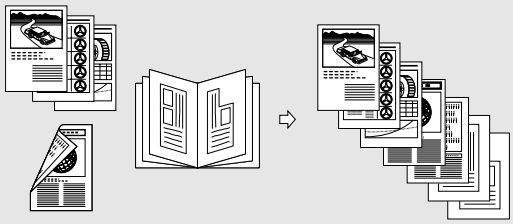

Mód memória

Lásd 2-47. o.

Másolási feladatok tárolásához és visszahívásához nyomja le.

Visszahívás

Lásd 2-56. o.

Egy előzőleg beállított másolási feladat hívható elő lenyomásával.

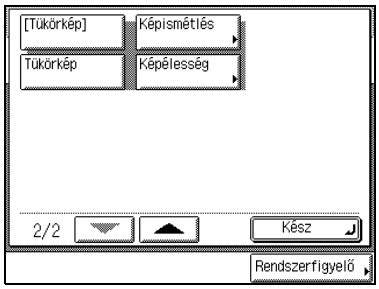

Különleges funkciók képernyő 2/2

[Tükörkép]

Lásd 2-57. o.

A fekete-fehér részek felcseréléséhez használhatja.

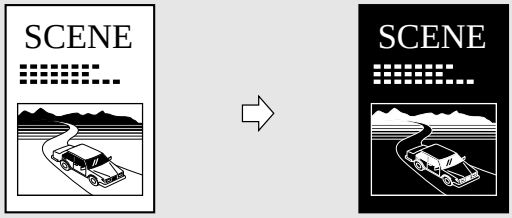

Képismétlés

Lásd 2-58. o.

Egy dokumentum képének vízszintes vagy függőleges irányú ismételt másolásához nyomja le.

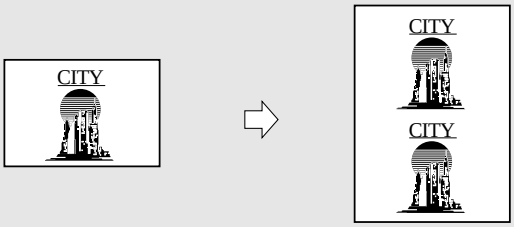

Tükörkép

Lásd 2-61. o.

Nyomja le az eredeti dokumentum tükörképének másolásához.

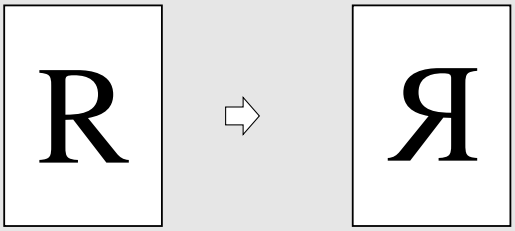

Képélesség

Lásd 2-63. o.

A képélesség mód kiválasztására és törlésére szolgál. Ebben az üzemmódban a dokumentumnál kisebb vagy nagyobb kontrasztú másolatokat készíthet.

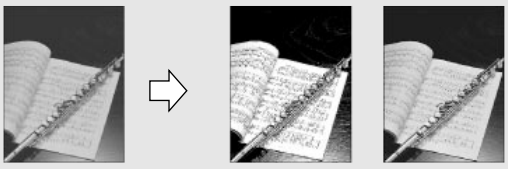

A másolás folyamata

Ebben a részben a másolás alapvető folyamatát ismerheti meg.

MEGJEGYZÉS

- *A következő tételeket illetően lapozza fel az Általános kézikönyvet.*
  - *A fő hálózati kapcsoló és a kezelőpanel hálózati kapcsolója*
  - *Rendszeres karbantartás*

1 Nyomja le a [COPY] billentyűt.

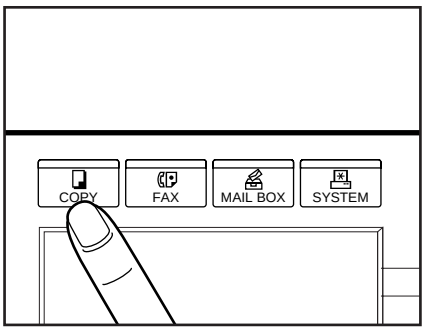

Ha a “Vezérlőkártyát kell behelyeznie” üzenet jelenik meg, helyezze be a vezérlőkártyát. (Lásd az *Általános kézikönyvben*.)

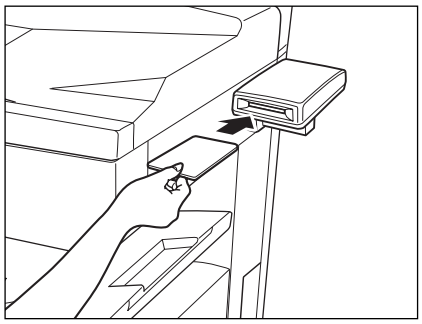

Ha “A számbillentyűkkel adja meg az azonosítót és a jelszót!” üzenet jelenik meg, írja be az azonosító kódot és a jelszót. (Lásd az *Általános kézikönyvben*.)

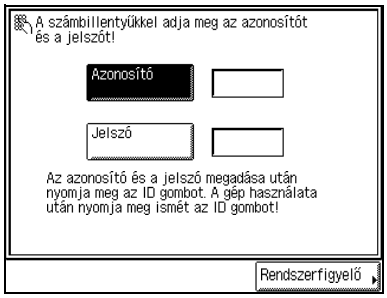

2 Helyezze el a dokumentumot.

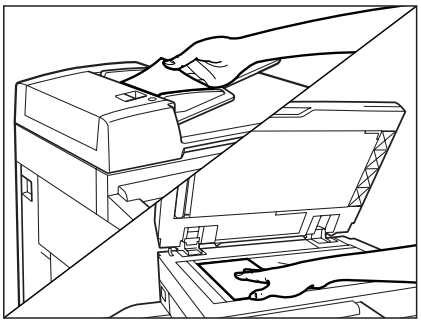

MEGJEGYZÉS

- *A dokumentum elhelyezésének műveleteit lásd az Általános kézikönyvben.*
- *Ha az automatikus gyűjtés mód be van kapcsolva, a gyűjtés mód vagy az eltolásos gyűjtés mód a dokumentum lapadagolóba helyezésekor automatikusan érvényre jut. (Lásd “Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása” részt a 3-5. oldalon.)*

3 Az alapképernyőn állítsa be a másolási módot.

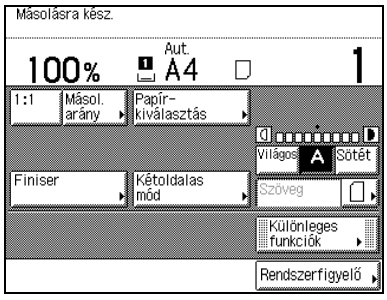

MEGJEGYZÉS

- *Az alapképernyőn kiválaszthatja a másolópapír méretét, beállíthatja a megvilágítást, a képminőséget, a másolási arányt és a kétoldalas módot,valamint választhat a különböző gyűjtési funkciók közül.*

4 A különleges funkciók képernyőn állítsa be a másolási módot.

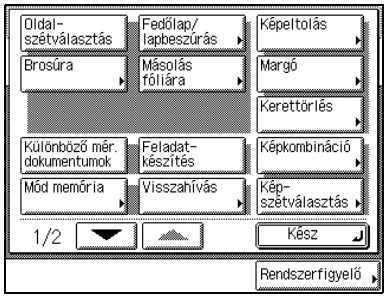

A különleges funkciók képernyő két részből áll. A kívánt rész megjelenítéséhez nyomja le a [▼] vagy [▲] billentyűt.

Folytathatja a beállítást a további rendelkezésre álló funkciókkal. (Lásd a 'Hasznos másolási funkciók' című 2. fejezetet.)

5 Adja meg a példányszámot.

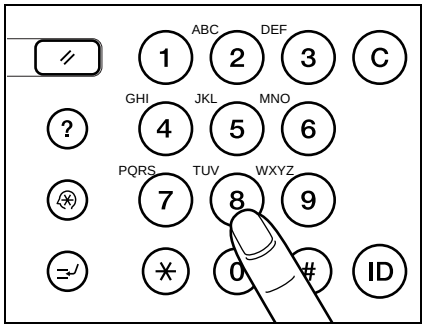

MEGJEGYZÉS

- *A példányszám megadásának műveleteit lásd 'A példányszám beállítása' részben az 1-15. oldalon.*

6 Nyomja le a ◇ billentyűt.

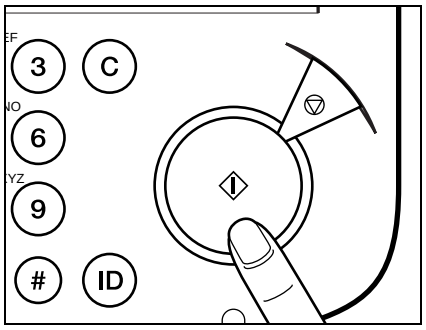

A másolás elkezdődik.

A beolvasás után távolítsa el a dokumentumot.

Ha a kiegészítő CR-C1-es kártyaolvasót is használja, akkor húzza ki a vezérlőkártyát. (Lásd az *Általános kézikönyvben*.)

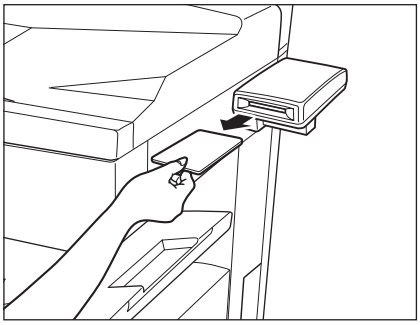

Ha beállította az azonosító rendszert, nyomja le az ID billentyűt. (Lásd az *Általános kézikönyvben*.)

FONTOS

- *Másolás alatt már nem változtathatja meg a másolási beállításokat, úgymint a példányszámot, a papírméretet és másolási arányt.*

MEGJEGYZÉS

- *Ha éppen egy feladat folyik, a készülék beolvassa a dokumentumot és várakozik a nyomtatásra. A nyomtatás az aktuális feladat befejezése után kezdődik.*

● **Ha a következő képernyő jelenik meg:**

Kövesse a képernyő utasításait és minden egyes dokumentumhoz nyomja le a ◈ billentyűt. Ha a beolvasás befejeződött, nyomja le a [Kész] billentyűt.

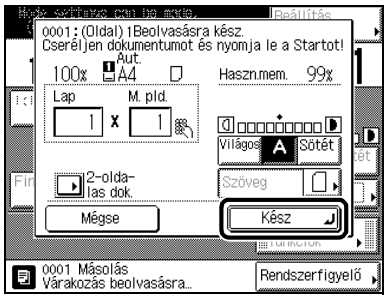

● **Ha nyomtatás közben egy másik dokumentumot kíván másolni:**

Nyomja le a [Kész] billentyűt és helyezze el a dokumentumokat. Ezután nyomja le a ◈ billentyűt. (Lásd a ‘Másolás lefoglalása’ részt az 1-68. oldalon.)

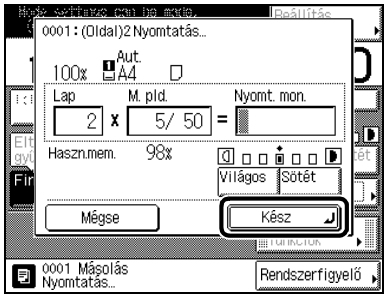

● **Ha le kívánja állítani a másolási feladatot:**

Nyomja le a ◇ billentyűt.

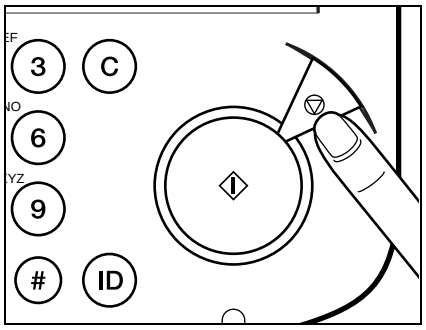

A másolási feladat leállításának műveleteit lásd az *Általános kézikönyvben.*

MEGJEGYZÉS

- *A ◇ billentyű lenyomása után néhány másolatot készíthet még a készülék.*
- *A másolási feladatot a rendszerfigyelő képernyőn is törölheti. (Lásd az Általános kézikönyvben.)*

● **Ha meg kívánja szakítani a másolási feladatot:**

Egy fontosabb másolási feladat érdekében a ⊜ billentyű lenyomásával megszakíthatja az aktuális műveletet.

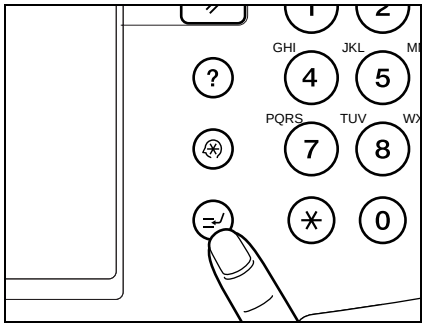

A másolási feladat megszakításának műveleteit lásd ‘Az aktuális művelet megszakítása egy fontosabb feladat elvégzése érdekében (Megszakító mód)’ részben az 1-70. oldalon.

A példányszám beállítása

A készülékkel egyszerre legfeljebb 999 másolatot készíthet. A beállítható legnagyobb példányszám megváltoztatható. Bővebb információért forduljon a szervizképviselethez.

A kívánt példányszám megadása

1 **A (0) - (9) (számbillentyűk) segítségével adja meg a kívánt példányszámot (1 - 999).**

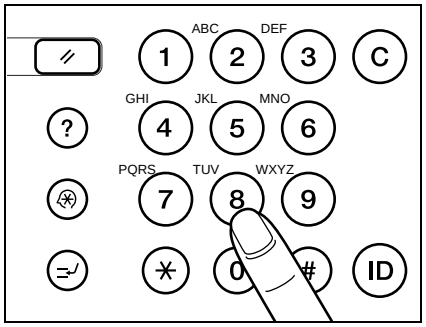

A példányszám az alapképernyő jobb felső sarkában jelenik meg.

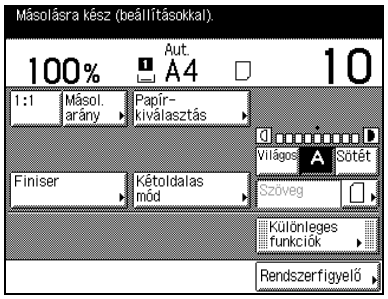

A legnagyobb példányszám a másolási feladat beállításaitól függően változhat.

FONTOS

- *A másolás megkezdését követően már nem változtathatja meg a példányszámot.*

A példányszám megváltoztatása

1 **A (C) lenyomásával törölje a beírt számot.**

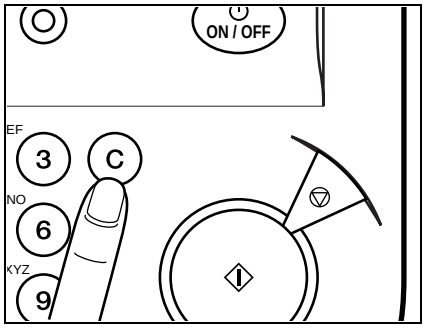

2 **A (0) - (9) (számbillentyűk) segítségével adja meg a kívánt példányszámot (1 - 999).**

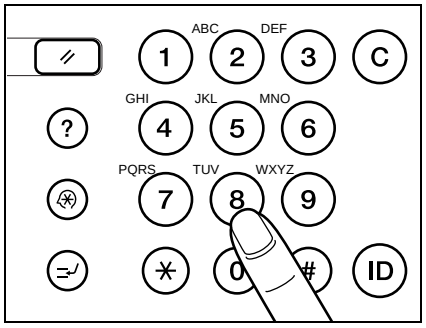

A példányszám az alapképernyő jobb felső sarkában jelenik meg.

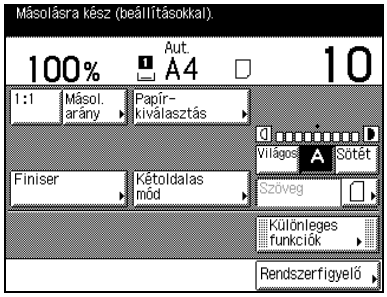

FONTOS

- *A másolás megkezdését követően már nem változtathatja meg a példányszámot.*

A másolópapír méretének kiválasztása (Papírkiválasztás)

Beállíthatja a készülékét, hogy az automatikusan válassza ki a papírméretet, ugyanakkor egy másolási feladathoz kézzel is meghatározhatja a papírméretet.

MEGJEGYZÉS

- *Amikor egy dokumentumot azonos méretű papírra másol 100%-os másolási aránnyal, akkor az eredeti dokumentum szélei lemaradhatnak a másolatról. A nem-másolt területek méreteiről részletesebben lásd az Általános kézikönyvet.*
- *Ha beállítja a teljes kép módot, akkor a készülék a dokumentum képét a másolópapír méretétől és a másolati kép méretétől függően kismértékben automatikusan lekicsinyíti. Ennek eredményeképpen az eredeti dokumentum teljes képe rákerül a másolatra úgy, hogy a szélei sem hiányoznak. (Lásd 'A kép kismértékű kicsinyítése, hogy szélei ne maradjanak le a másolatról (Teljes kép)' részt az 1-33. oldalon.)*
- *A papír kézi lapadagolóba való behelyezésének műveleteit lásd az Általános kézikönyvben.*

Automatikus papírkiválasztás (Automatikus papírkiválasztás)

A készülék automatikusan választja ki a másolópapírt.

FONTOS

- *Az automatikus papírkiválasztás móddal nem használható együtt az automatikus másolási arány, az XY automatikus másolási arány, a forgatásos gyűjtés, a forgatásos csoportosítás, az összefűzés, a brosúra, a képkombináció, a képszétválasztás és a képismétlés (automatikus) funkció.*
- *Nem választhatja az automatikus papírkiválasztást, ha egyszerre beállította a különböző méretű dokumentumok és a képeltolás vagy fedőlap/lapbeszúrás módokat.*
- *Nem használhat automatikus papírkiválasztást az alább felsorolt dokumentumok esetén. Ilyen dokumentumok másolásához használja a kézi papírkiválasztást.*
  - *nem szabványos méretű dokumentumok,*
  - *különösen átlátszó dokumentumok, mint amilyen az írásvetítő fólia,*
  - *nagyon sötét hátterű dokumentumok.*
  - *A5-ös méretnél kisebb dokumentumok.*

MEGJEGYZÉS

- *Az alapbeállítás: [Automatikus].*
- *Ha az általános beállításoknál nem engedélyezte a papírfiókok APS/ADS funkcióit, automatikus papírkiválasztással nem készíthet másolatot. (Lásd az Általános kézikönyvben.)*

1 **Helyezze el a dokumentumot, majd nyomja le a [Papírkiválasztás] billentyűt.**

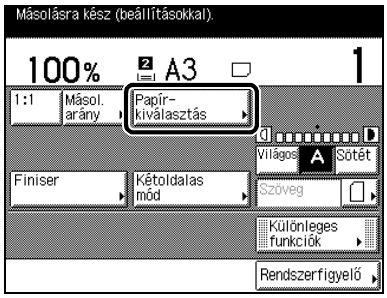

2 **Válassza az [Automatikus] opciót, majd nyomja le a [Kész] billentyűt.**

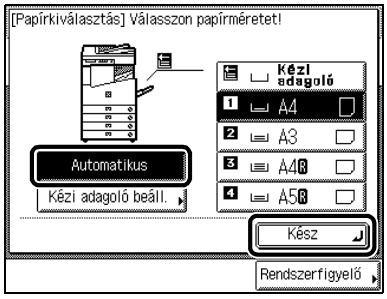

A következő képernyő jelenik meg.

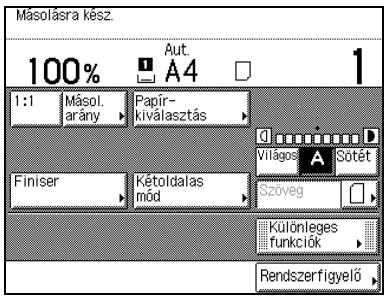

3 **Nyomja le a ◇ billentyűt.**

A másolás elkezdődik.

Papír méretének/típusának megadása (Kézi papírkiválasztás)

A másolást a papírfiókba helyezett papír méretének és típusának (színes, újrahasznosított papír, stb.) kiválasztása után kezdheti el.

1 Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Papírkiválasztás] billentyűt.

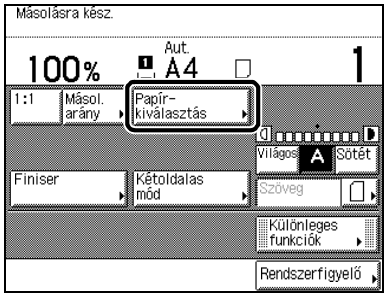

MEGJEGYZÉS

- *Az alapbeállítás: [Automatikus].*

2 Válassza ki a kívánt papírméretet.

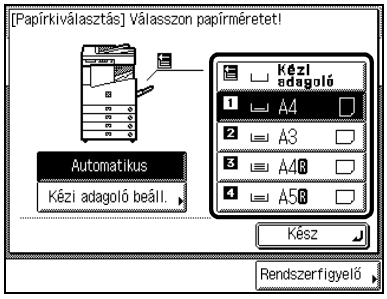

Ha az F-J1-es finisert csatlakoztatja

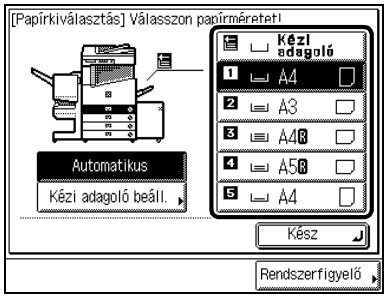

Ha az SF-G1-es könyvkötős finisert és a PD-L1-es gépasztalt csatlakoztatja

Amennyiben az aktuális vagy lefoglalt másoláshoz a kézi lapadagolót használja a készülék, a kézi lapadagoló kiválasztásához nyomja le a [Kézi adagoló beáll.] billentyűt.

MEGJEGYZÉS

- *A papírméretek olyan sorrendben jelennek meg, ahogyan betöltötte a másolópapírokat a papírfiókokba.*
- *- az érintős vezérlőpanelen a függőlegesen elhelyezett papírra utal; míg a a jelzés a vízszintesen elhelyezett papírt jelenti. A papírméretek az "R" toldalékkal (mint pl. A4R) azt jelzik, hogy a papír vízszintesen van a papírfiókba vagy a kézi lapadagolóba helyezve.*
- *A papírfiókokba betöltött papírok mérete megjelenik a kijelzőn.*
- *A papírfiókokba helyezett papír típusát (színes, újrahasznosított) ikonok jelzik. (Lásd az Általános kézikönyvben.)*

● **Ha a [Kézi adagoló beáll.] billentyűt választja:**

Válassza ki a papírméretet és nyomja le a [Következő] billentyűt.

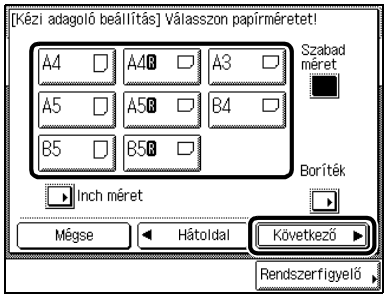

Válassza ki a papírtípust és nyomja le az [OK] billentyűt.

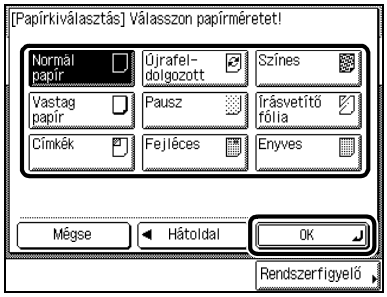

MEGJEGYZÉS

- *Ha nem szabványos méretű papírt helyez be, nyomja meg a [Szabad méret] billentyűt.*
- *Ha borítékokat helyez be, nyomja le a [Boríték] billentyűt.*
- *Inch papírméretek kiválasztásához nyomja le az [Inch-méret] billentyűt.*

3 Nyomja le a [Kész] billentyűt.

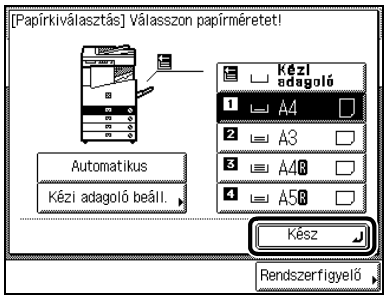

A kijelző visszatér az alapképernyőre, amelyen a kiválasztott papírméret látható.

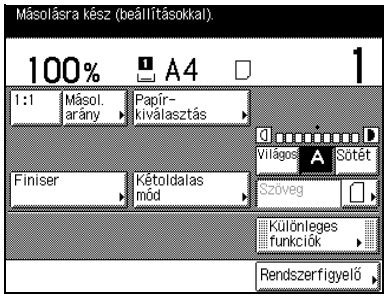

4 **Nyomja le a ◇ billentyűt.**

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a C billentyűt.*

A megvilágítás és a képminőség beállítása

A megvilágítás és a képminőség a dokumentum beolvasásakor állítható be.

MEGJEGYZÉS

- *A megvilágítást nyomtatás közben is meg lehet változtatni. (Lásd 'A megvilágítás megváltoztatása nyomtatás közben' részt az 1-26. oldalon.)*

A megvilágítás beállítása

A megvilágítás szintjét a dokumentumnak megfelelően kézzel állíthatja be.

1 Helyezze el a dokumentumot, majd nyomja le a [Világos] vagy a [Sötét] billentyűt.

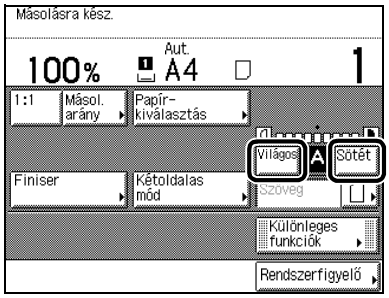

Világosabb másolatokhoz mozgassa balra a [Világos] és a [Sötét] billentyűk feletti jelzést, míg sötétebb másolatokhoz mozgassa a jelzést jobbra.

2 Nyomja le a ◇ billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a C billentyűt.*

A képminőség kiválasztása

A képminőséget a dokumentum szöveges vagy fotografikus részeinek összetételétől függően állíthatja be. A képminőség beállítására a következő három mód áll rendelkezésre:

Szöveg mód

Szöveg/fotó mód

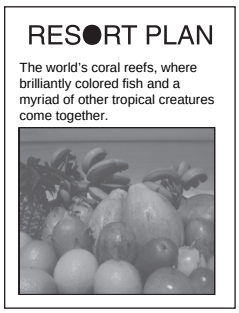

Fotó mód

FONTOS

- *E három mód (Szöveg, Szöveg/Fotó, Fotó) kombinációja nem állítható be. Amikor kiválasztja ezek közül az egyik üzemmódot, akkor ezzel egyben az előzőleg beállított másik mód beállításait is törli.*

MEGJEGYZÉS

- *Ha a Szöveg, a Szöveg/fotó vagy a Fotó módot választotta ki, akkor a megvilágítást csak kézzel lehet beállítani. Az automatikus megvilágítás-beállítás ilyenkor nem választható.*
- *Ha a másolási beállításoknál a "Fotó mód" be van kapcsolva, választhatja [Nyomt. kép] vagy [Fotó] billentyűt. (Lásd 'A fotó mód beállítása a másolási funkcióknál' részt a 3-9. oldalon.)*
- *Ha a dokumentum írásvetítő fólia, akkor válasszon a Szöveg, a Szöveg/fotó vagy a Fotó módok közül, hogy a képminőség a lehető legjobb legyen.*

■ Szöveg mód

Ez az üzemmód a szöveges dokumentumok másolására a legalkalmasabb. Tervrajzokról vagy ceruzával írt dokumentumokról tiszta másolatokat készíthet.

■ Szöveg/fotó mód

Ez az üzemmód a szöveget is és fotót is tartalmazó dokumentumok másolására a legalkalmasabb.

■ Fotó mód

Ez az üzemmód a fotópapírra nyomtatott fényképet vagy féltónusos fényképet (pl.: nyomtatott fényképet) tartalmazó dokumentumok másolására a legalkalmasabb.

FONTOS

- *Ha féltónusú nyomtatott fényképekről készít másolatot fotó módban, akkor esetleg moaré hatás léphet fel. Ha ez előfordul, akkor a képélesség móddal csökkentheti ezt a hatást. (Lásd az 'Éles kontrasztú másolatok készítése (Képélesség)' részt a 2-63. oldalon.)*

1 Helyezze el a dokumentumokat, nyomja le a [Szöveg] billentyűt és válassza ki a dokumentum típusát (Szöveg, Szöveg/Fotó, Fotó).

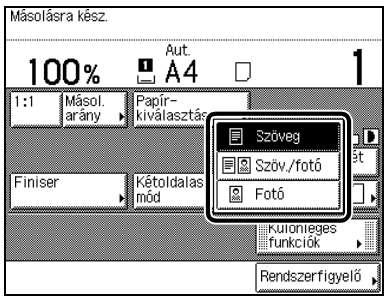

Ha a másolási beállításoknál a “Fotó mód” be van kapcsolva, választhatja a [Nyomt.kép vagy a [Fotó] billentyűt. (Lásd ‘A másolási fotó mód beállítása’ részt a 3-9. oldalon.)

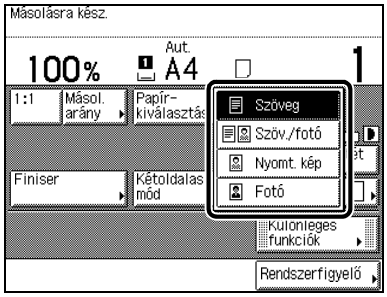

2 A [Világos] vagy a [Sötét] billentyűvel állítsa be a megvilágítást.

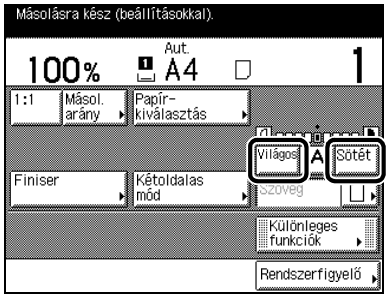

Világosabb másolatokhoz mozgassa balra a [Világos] és a [Sötét] billentyűk feletti jelzést, míg sötétebb másolatokhoz mozgassa a jelzést jobbra.

3 Nyomja le a ◈ billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A megvilágítási beállítás törléséhez nyomja le az [A] billentyűt.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a ⎚ billentyűt.*

Megvilágítás és képminőség automatikus beállítása

1 Helyezze el a dokumentumokat és nyomja le az [A] billentyűt.

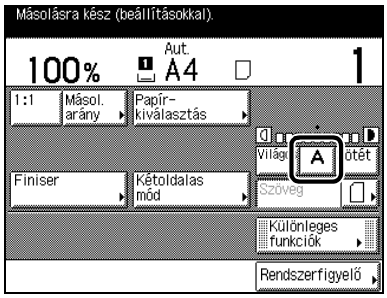

A készülék automatikusan a dokumentum minőségének legmegfelelőbb megvilágítást állítja be.

MEGJEGYZÉS

- *Ha írásvetítő fóliát olvas be, a megvilágítás beállításához használja a [Világos] vagy [Sötét] billentyűt, mivel átlátszó dokumentumoknál az automatikus megvilágítás beállítás esetleg nem megfelelően működik.*

2 Nyomja le a ◈ billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a ⎚ billentyűt.*

A megvilágítás megváltoztatása nyomtatás közben

A megvilágítást nyomtatás közben is meg lehet változtatni.

1 **A nyomtatás közben megjelenő képernyőn nyomja le a [Világos] vagy a [Sötét] billentyűt.**

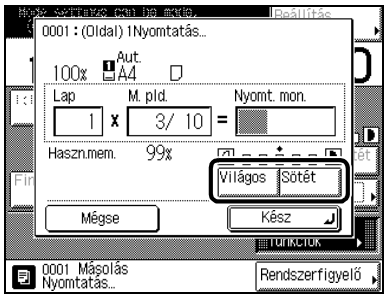

Világosabb másolatokhoz mozgassa balra a [Világos] és a [Sötét] billentyűk feletti jelzést, míg sötétebb másolatokhoz mozgassa a jelzést jobbra.

A nyomtatási megvilágítás ezzel megváltozik, majd a nyomtatás befejezése után a kijelző visszatér az alapképernyőre.

A nyomtatás megkezdése után megváltoztatott beállítás más eredményt hozhat, mintha ugyanazt a beállítást a beolvasás előtt végezte volna el.

A másolási arány megváltoztatása (Másolási arány)

Beállíthatja a készülékét, hogy az automatikusan állítsa be a másolási arányt, ugyanakkor egy másolási feladathoz kézzel is megadhatja a másolási arányt.

MEGJEGYZÉS

- *Ha 100%-os másolási aránnyal szeretne másolni, nyomja le az [1:1] billentyűt.*

Szabványos méretű dokumentumok kicsinyítése/ nagyítása (Rögzített másolási arányok)

Lehetősége van szabványos méretű dokumentumnak más szabványos méretű másolópapírra történő kicsinyítésére vagy nagyítására.

FONTOS

- *Az alábbi esetekben helyezze el a dokumentumot vízszintesen.*
  - *Ha A4-es méretű dokumentumot A3-as méretű papírra nagyít.*
  - *Ha A5-ös méretű dokumentumot A3-as méretű papírra nagyít.*
- *Ha A3-as dokumentumot kicsinyít A4-esre, miközben a kép tájolási prioritás funkció ki van kapcsolva, helyezzen A4R méretű papírt a papírfiókba vagy a kézi lapadagolóba.*

MEGJEGYZÉS

- *A dokumentum vízszintes elhelyezése esetén a papírlap hosszabb éle esik felénk.*

■ **Kicsinyítés**

Kicsinyítésnél az előre beállított másolási arányok a következők:
-A3 → A4 (70%)
-A3 → A5 (50%)
-Legkisebb arány (25%)

■ **Nagyítás**

Nagyításnál az előre beállított másolási arányok a következők:
-Legnagyobb arány (800%)
- (400%)
-A5 → A3 (200%)
-A4 → A3 (141%)

MEGJEGYZÉS

- *A 800%-os másolási arány csak akkor áll rendelkezésre, ha a dokumentumot a másolóüvegre helyezi.*

1 Helyezze el a dokumentumot, majd nyomja le a [Papírkiválasztás] billentyűt.

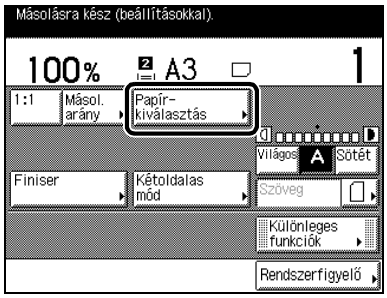

2 Válassza az [Automatikus] opciót, majd nyomja le a [Kész] billentyűt.

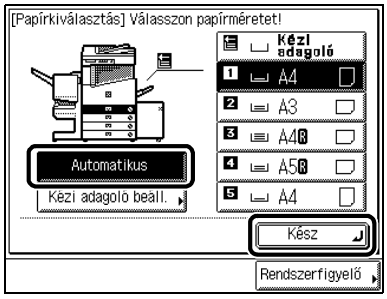

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

MEGJEGYZÉS

- *Az alapbeállítás: [Automatikus].*

3 Nyomja le a [Másolási arány] billentyűt.

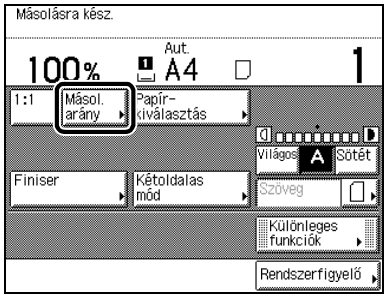

4 **Kicsinyítéshez válasszon 100%-nál kisebb arányt. Nagyításhoz válasszon 100%-nál nagyobb arányt. A választását követően nyomja le a [Kész] billentyűt.**

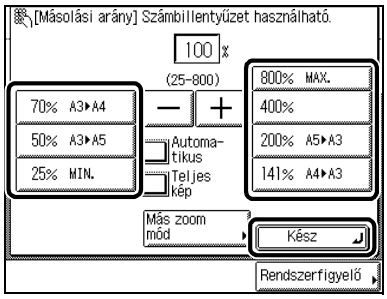

A kijelző visszatér az alapképernyőre, amelyen a kiválasztott másolási arány látható.

5 **Nyomja le a ◇ billentyűt.**

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A 100%-os másolási arány visszaállításához nyomja le az [1:1] billentyűt.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a ⎚ billentyűt.*

A másolási arány kézi beállítása (Zoom megadása)

A kicsinyítés, nagyítás arányát szabadon állíthatja be 1%-os lépésekben. 25% és 800 közötti másolási arányt állíthat be, ha a dokumentumot a másolóüvegre helyezi, míg a lapadagolóba helyezett dokumentum esetén a másolási arány 25% és 400% közötti lehet.

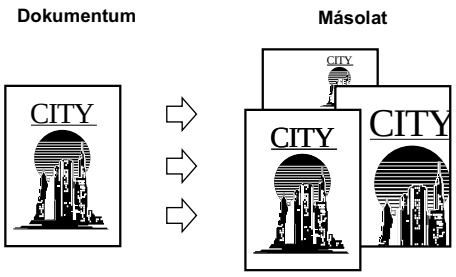

1 Helyezze el a dokumentumot, majd nyomja le a [Másol. arány] billentyűt.

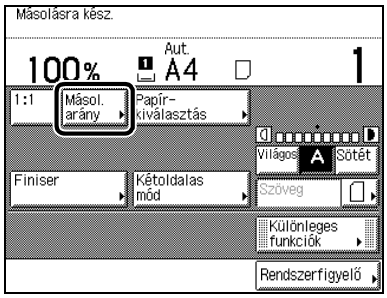

2 A [-] vagy [+] billentyűkkel állítsa be a másolási arányt, majd nyomja le a [Kész] billentyűt.

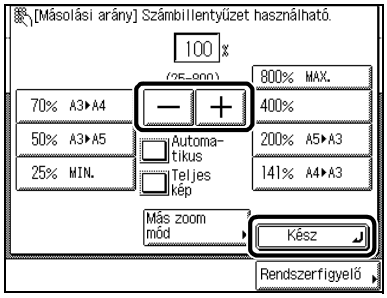

Használhatja a ⓪ - ⑨ számbillentyűket is az érték bevitelére. Még ha a ⓪ - ⑨ számbillentyűkkel adta is meg az arányt, akkor is tovább változtathatja a [-] és [+] billentyűvel.

A kijelző visszatér az alapképernyőre, amelyen a kiválasztott másolási arány látható.

Ha olyan értéket ad meg, amely nem esik a beállítható értékek tartományába, egy üzenet jelenik meg a másolási arány beállítható értékeivel.

MEGJEGYZÉS

- *Ha az érték megadásánál hibázik, nyomja le a Ⓒ billentyűt, majd írja be a helyes értéket.*

3 **Nyomja le a ◇ billentyűt.**

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A 100%-os másolási arány visszaállításához nyomja le az [1:1] billentyűt.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a C billentyűt.*

A másolási arány automatikus kiválasztása az eredeti dokumentum és a másolat méretei alapján (Automatikus)

Ebben a módban a készülék automatikusan választja ki a megfelelő másolási arányt a dokumentum és a kiválasztott papír mérete alapján. 25% és 800 közötti másolási arányt állíthat be, ha a dokumentumot a másolóüvegre helyezi, míg a lapadagolóba helyezett dokumentum esetén a másolási arány 25% és 400% közötti lehet.

Dokumentum **Másolat**

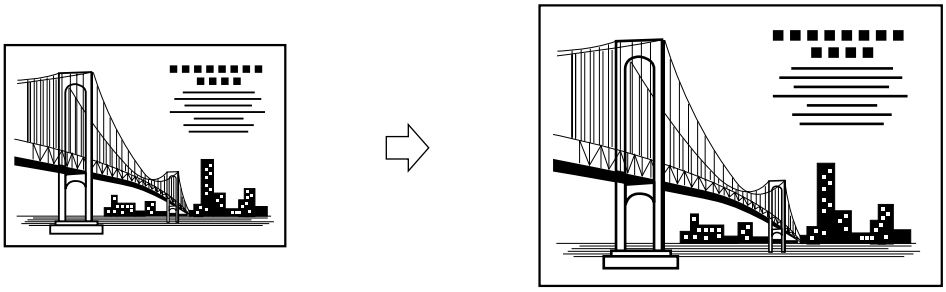

FONTOS

- *Az automatikus másolási arány kiválasztás módban az automatikus papírkiválasztás nem használható.*
- *Az automatikus másolási arány kiválasztás módban különösen átlátszó dokumentumok, mint amilyen az írásvetítő fólia, nem másolhatók. Ilyenkor használja az előre beállított másolási arányokat vagy a zoom megadási módot.*
- *Az automatikus beolvasási arány kiválasztás csak akkor használható, ha az eredeti dokumentum szabványos papírmérettel rendelkezik.*
- *Az automatikus másolási arány kiválasztásnál használható papírméretek a következők: A3, A4, A4R, A5 és A5R.*

MEGJEGYZÉS

- *Ha eltérés van az automatikus másolási arány és az aktuális másolat mérete között, akkor állítsa be a pontos méretet a zoom finombeállítás funkciónál. (Lásd az Általános kézikönyvben.)*

1 Helyezze el a dokumentumot, majd nyomja le a [Papírkiválasztás] billentyűt.

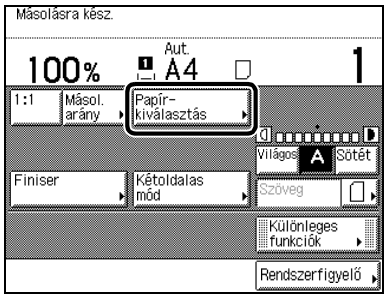

2 Válassza ki a papírméretet és nyomja le a [Kész] billentyűt.

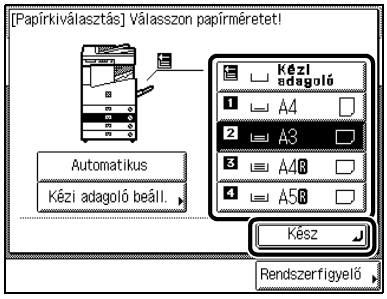

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

FONTOS

- *Válasszon az [Automatikus] billentyű helyett egy másik papírméretet. Ha nem, a másolási arányt a készülék automatikusan a felső papírfiókba töltött papír méretének megfelelően állítja be.*

3 Nyomja le a [Másol. arány] billentyűt.

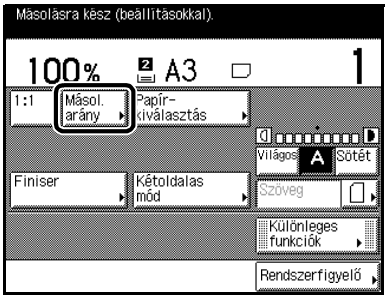

4 **Nyomja le az [Automatikus], majd a [Kész] billentyűt.**

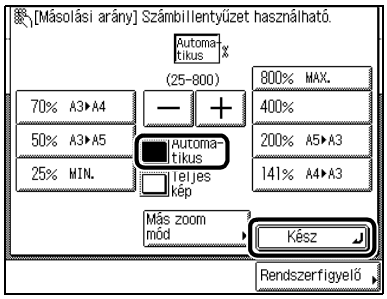

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

5 **Nyomja le a (Start) billentyűt.**

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A 100%-os beolvasási arány visszaállításához nyomja le az [1:1] billentyűt.*
- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Másol. arány] → [Automatikus] billentyűket,, ebben a sorrendben.*
- *A dokumentum másolóüvegre helyezésénél a méretfelismerés az adagoló lehajtása után történik, így a másolási arány csak ezután jelenik meg a kijelzőn.*
- *Ha a dokumentumot az adagolóba helyezi, a másolási arány a (Start) billentyű lenyomása után jelenik meg.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a (Törlés) billentyűt.*

A kép kismértékű kicsinyítése, hogy szélei ne maradjanak le a másolatról (Teljes kép)

Amikor egy dokumentumot azonos méretű papírra másol 100%-os másolási aránnyal, akkor az eredeti dokumentum szélei lemaradhatnak a másolatról. Azonban ha beállítja a teljes kép módot, akkor a készülék a dokumentum képét a másolópapír méretétől függően kismértékben automatikusan lekicsinyíti. Ennek eredményeképpen az eredeti dokumentum teljes képe rákerül a másolatra úgy, hogy a szélei sem hiányoznak.

FONTOS

- *A teljes kép móddal a brosúra, a kerettörlés, a képkombináció, a képszétválasztás, a képismétlés és a tükörkép funkciók nem használhatók.*

1 Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Másol. arány] billentyűt.

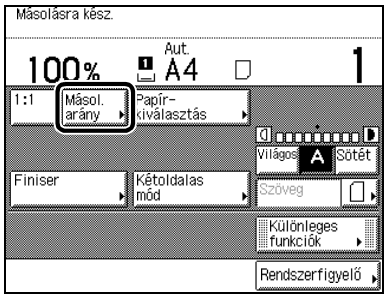

2 Nyomja le a [Teljes kép], majd a [Kész] billentyűt.

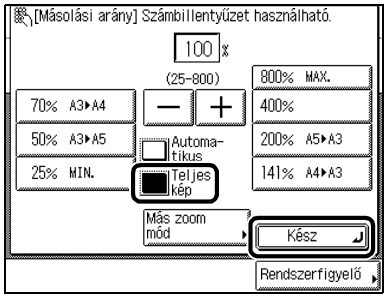

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

3 Nyomja le a ◈ billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Másol. arány] → [Teljes kép] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a ⎚ billentyűt.*

A másolási arány automatikus kiszámítása az eredeti dokumentum és a másolat méretei alapján (Zoom program)

A másolási arányt a dokumentum és a másolat hüvelykben megadott méretéből is kiszámíthatja. 25% és 800% közötti másolási arányt állíthat be, ha a dokumentumot a másolóüvegre helyezi, míg a lapadagolóba helyezett dokumentum esetén a másolási arány 25% és 400% közötti lehet. Az alábbi két zoom program mód áll rendelkezésre.

MEGJEGYZÉS

- *A megadott méreteket az alábbiak szerint számítja át a készülék másolási arányra (%):*
  - másolási arány (%) = (másolat mérete / dokumentum mérete) ×100

■ Másolás X és Y irányban azonos aránnyal (Zoom)

A függőleges és a vízszintes irányban azonos másolási arányt ad meg.

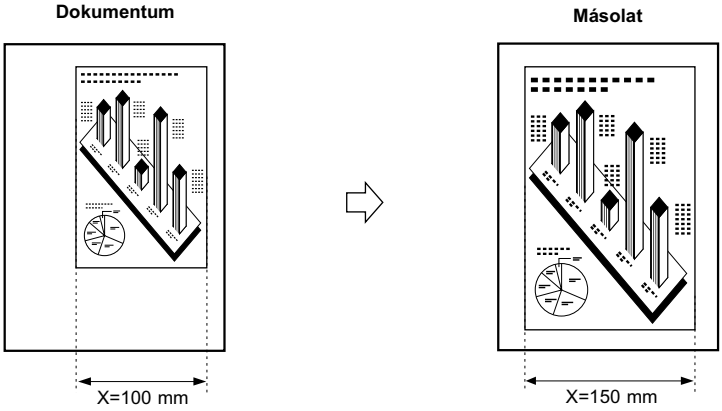

■ Másolás X és Y irányban különböző aránnyal (XY zoom)

A függőleges és a vízszintes irányban különböző másolási arányt ad meg.

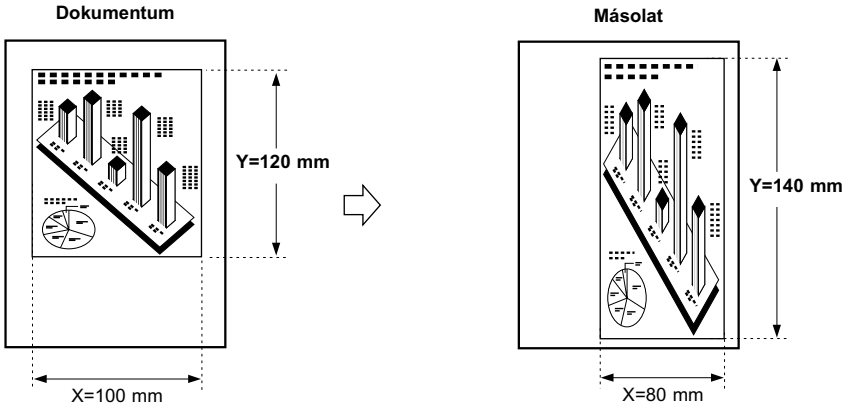

Másolás X és Y irányban azonos aránnyal (Zoom)

1 **Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Másol. arány] billentyűt.**

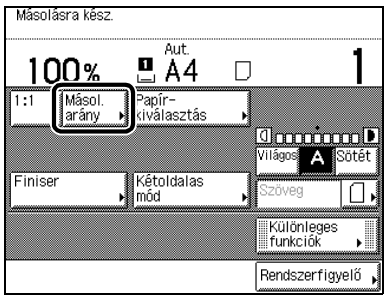

2 **Nyomja le a [Más zoom mód] billentyűt.**

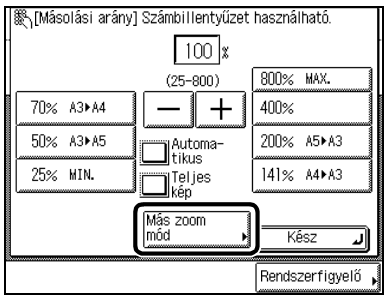

3 **Nyomja le a [Zoom program] billentyűt.**

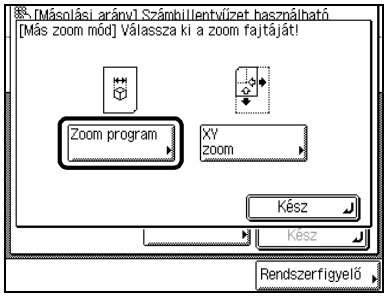

4 Nyomja le a [Dokumentum méret] billentyűt és adja meg a dokumentum méretét, majd nyomja le a [Másolati méret] billentyűt és adja meg a másolat méretét, végül nyomja le az [OK] billentyűt.

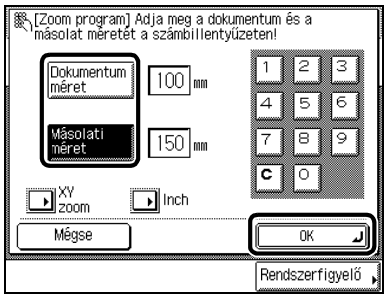

A milliméter-értékek beírásakor a számjegyeket a (0) - (9) számbillentyűkkel viheti be, a (C) billentyűvel pedig törölhet.

A kijelző visszatér az alapképernyőre, amelyen a kiválasztott másolási arány látható.

Ha a zoom arány 25%-nál kisebbre adódik, egy üzenet jelenik meg, jelezve, hogy 25%-os arány kerül beállításra. Ha a zoom arány 800%-nál nagyobbra adódik, egy üzenet jelenik meg, jelezve, hogy 800%-os arány kerül beállításra.

MEGJEGYZÉS

- *Ha a zoom arány 400%-nál nagyobb, helyezze a dokumentumot a másolóüvegre.*
- *Ha az érték megadásánál hibázik, nyomja le a (C) billentyűt, majd írja be a helyes értéket.*
- *Ha vízszintes (X) és függőleges (Y) irányban a méreteket egymástól függetlenül kívánja megadni, nyomja meg az [XY zoom] billentyűt.*
- *Ha az értéket hüvelykben kívánja megadni, nyomja le az [Inch] billentyűt. Ehhez előzőleg a kiegészítő funkcióknál be kell állítania az inch beviteli funkciót. (Lásd az Általános kézikönyvben.)*
- *Az inch értékek megadásáról részletesebben az Általános kézikönyvben olvashat.*

5 Nyomja le a (◇) billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A 100%-os másolási arány visszaállításához nyomja le az [1:1] billentyűt.*
- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Másol. arány] → [Zoom program] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a [Reset] billentyűt.*

Másolás X és Y irányban különböző aránnyal (XY zoom)

1 **Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Másol. arány] billentyűt.**

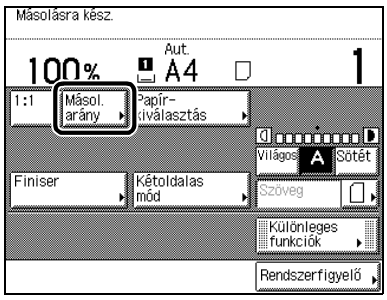

2 **Nyomja le a [Más zoom mód] billentyűt.**

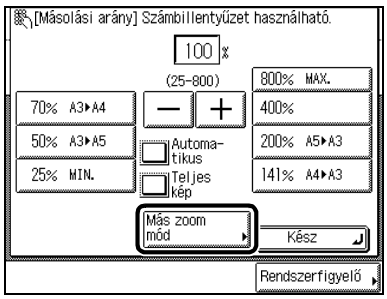

3 **Nyomja le a [Zoom program] billentyűt.**

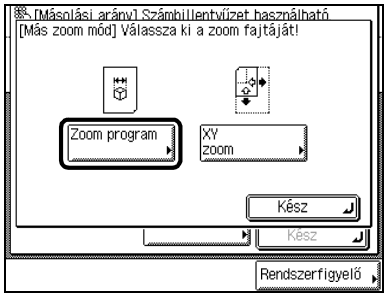

4 **Nyomja le az [XY zoom] billentyűt.**

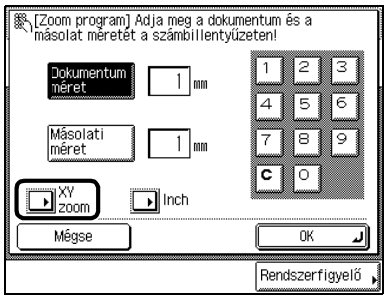

5 **Mind a dokumentum méreténél, mind pedig a másolat méreténél nyomja le az X (vízszintes) és az Y (függőleges) irányok billentyűit és adja meg a hozzájuk tartozó értékeket. Ezután nyomja le az [OK] billentyűt.**

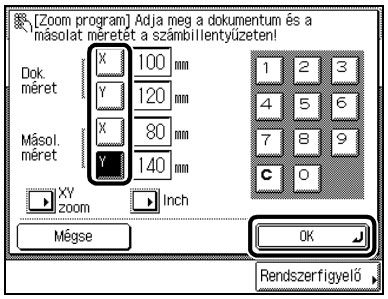

A milliméter-értékek beírásakor a számjegyeket a ⓪ - ⑨ számbillentyűkkel viheti be, a ⓒ billentyűvel pedig törölhet.

A kijelző visszatér az alapképernyőre, amelyen a kiválasztott másolási arány látható.

Ha a zoom arány 25%-nál kisebbre adódik, egy üzenet jelenik meg, jelezve, hogy 25%-os arány kerül beállításra. Ha a zoom arány 800%-nál nagyobbra adódik, egy üzenet jelenik meg, jelezve, hogy 800%-os arány kerül beállításra.

MEGJEGYZÉS

- *Ha a zoom arány 400%-nál nagyobb, helyezze a dokumentumot a másolóüvegre.*
- *Ha az érték megadásánál hibázik, nyomja le a ⓒ billentyűt, majd írja be a helyes értéket.*
- *Ugyanazon X és Y irányú beolvasási aránynak a beállításához nyomja le a [Zoom] billentyűt.*
- *Ha az értéket hüvelykben kívánja megadni, nyomja le az [Inch] billentyűt. Ehhez előzőleg a kiegészítő funkcióknál be kell állítania az inch beviteli funkciót. (Lásd az Általános kézikönyvben.)*
- *Az inch értékek megadásáról részletesebben az Általános kézikönyvben olvashat.*

6 Nyomja le a ◇ billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A 100%-os másolási arány visszaállításához nyomja le az [1:1] billentyűt.*
- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Másol. arány] → [Más zoom] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a [C] billentyűt.*

Dokumentumok nagyítása és kicsinyítése különböző arányok szerint függetlenül az X és az Y tengely mentén (XY zoom)

Az XY zoom üzemmód beállításával X és Y irányban különböző másolási arányokkal készíthet nagyított vagy kicsinyített másolatokat. 25% és 800% közötti másolási arányt állíthat be, ha a dokumentumot a másolóüvegre helyezi, míg a lapadagolóba helyezett dokumentum esetén a másolási arány 25% és 400% közötti lehet.

■ A másolási arány kézi beállítása (XY zoom)

Az X és az Y irány másolási arányát 1%-os lépésekben adhatja meg.

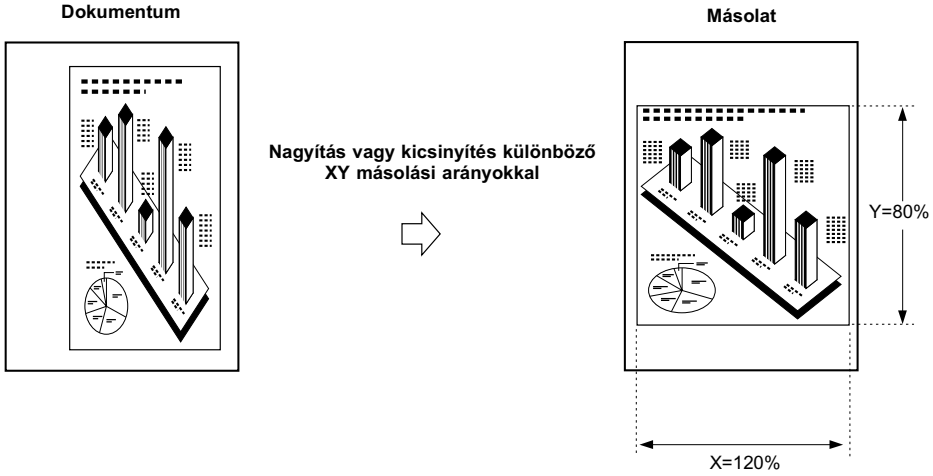

MEGJEGYZÉS

- *Ha az XY zoom módban beállítja a másolási arányt, a készülék a dokumentum méretéből és a másolási arányból meghatározza a másolati képet és a papír méretéhez igazodva automatikusan elforgatva nyomtatja ki.*

■ **A másolási arány automatikus beállítása (Autom. XY zoom)**
Az XY másolási arány a kiválasztott papír méretének megfelelően automatikusan beállításra kerül.

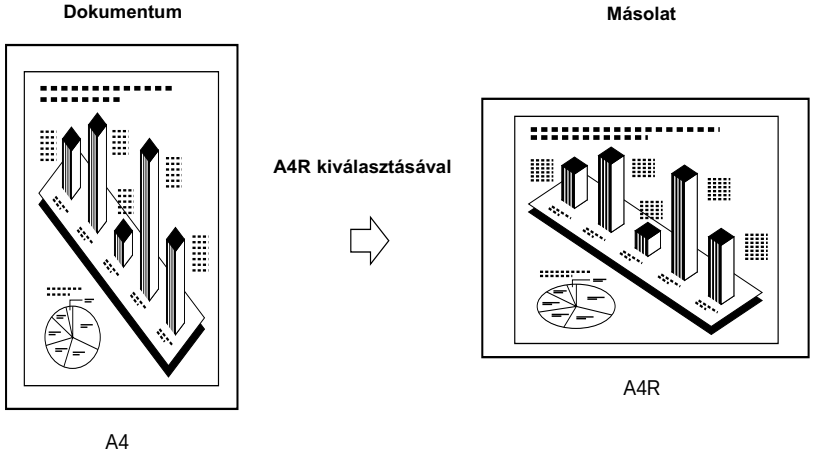

FONTOS

- *Az automatikus XY zoom módban nem másolhat átlátszó dokumentumokat, például fóliákat. Ilyenkor a másoláshoz adja meg a másolási arányt.*
- *Ha az automatikus XY zoom módot választja, akkor a másolópapír méretét kézzel kell kiválasztania. Ha nem választja ki a másolópapír méretét, akkor a készülék a másolási arányt automatikusan a legfelső papírfiókban lévő papír méretéhez igazítja.*
- *Ha az automatikus XY zoom módban beállítja a másolási arányt, nem lesz automatikus tájolás.*

MEGJEGYZÉS

- *Ha 25%-nál kisebb arányt állít be, akkor egy üzenet jelenik meg, amely arra figyelmeztet, hogy állítsa az arányt 25%-ra. Ha 800%-nál nagyobb arányt állít be, akkor egy üzenet jelenik meg, amely arra figyelmeztet, hogy állítsa az arányt 800%-ra.*
- *Ha eltérés van az automatikus XY zoom másolási aránya és az aktuális másolat mérete között, akkor állítsa be a pontos méretet a Zoom finombeállítás funkciónál. (Lásd az Általános kézikönyvben.)*

1 Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Másol. arány] billentyűt.

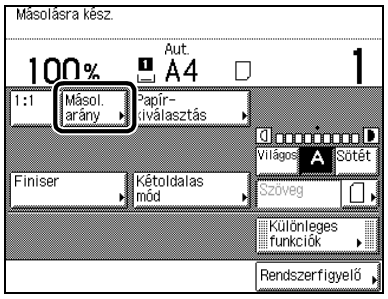

MEGJEGYZÉS

- *Ha a zoom arány 400%-nál nagyobb, helyezze a dokumentumot a másolóüvegre.*

2 Nyomja le a [Más zoom mód] billentyűt.

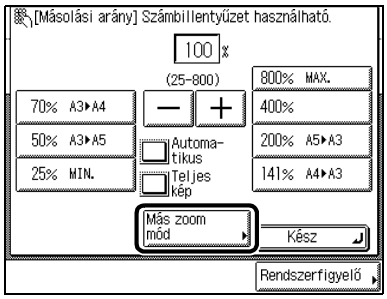

3 Nyomja le az [XY zoom] billentyűt.

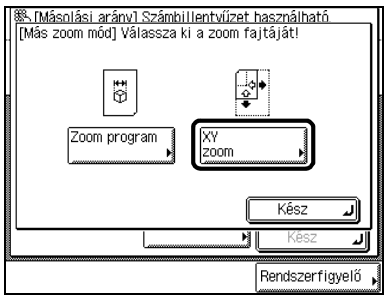

4 X-hez és Y-hoz is adja meg a megfelelő értéket. Ezután nyomja le az [OK] billentyűt.

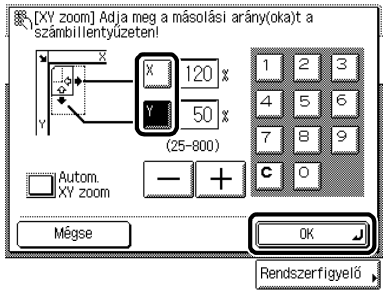

Használhatja a ⓪ - ⑨ számbillentyűket is az érték bevitelére. Még ha a ⓪ - ⑨ számbillentyűkkel adta is meg az értéket, akkor is tovább változtathatja a [-] és [+] billentyűvel.

A kijelző visszatér az alapképernyőre, amelyen a kiválasztott másolási arány látható.

Ha olyan értéket ad meg, amely nem esik a beállítható értékek tartományába, egy üzenet jelenik meg a másolási arány beállítható értékeivel.

FONTOS

- *Ha az [Autom. XY zoom] funkciót választja, nem használhatja az automatikus papírkiválasztást. Ha nem választja ki a másolópapír méretét, akkor a készülék a másolási arányt automatikusan a legfelső papírfiókban lévő papír méretéhez igazítja.*

MEGJEGYZÉS

- *Ha az érték megadásánál hibázik, nyomja le a [T] billentyűt, majd írja be a helyes értéket.*
- *Ha az [Autom. XY zoom] billentyűt választja, a következő esetekben az alapképernyőn másolási arányokként az X: Aut.% és Y: Aut.% jelenik meg:*
  - *ha a dokumentumot a lapadagolóba helyezi*
  - *ha a másolóüvegre helyez olyan dokumentumot, melynek mérete nem ismerhető fel*

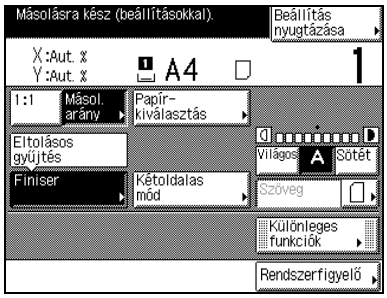

5 Nyomja le a (Start) billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A 100%-os másolási arány visszaállításához nyomja le az [1:1] billentyűt.*
- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Másol. arány] → [Más zoom] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a (Törlés) billentyűt.*

Másolatok gyűjtése (Finiser)

A finiser mód beállításával a másolatokat oldalanként vagy csomagonként különféleképpen gyűjtheti össze.

MEGJEGYZÉS

- *Ha borítékra, pauszpapírra, írásvetítő fóliára vagy címkére nyomtat, finiser funkciókat nem állíthat be.*
- *Ha vastag papírt használ, a másolatokat nem tűzheti össze és nem lyukaszthatja ki a készülék segítségével.*

Az alábbi táblázat tartalmazza a finiser funkciók listáját, valamint az egyes kiegészítőkkel használható papírméreteket.

Kiegészítő egységek	Eltolás	Forgatás	Tűzés			Lyukasztás
			Sarok	Dupla	Összefűzés	
Semmi	–	× A4, A4R, A5, A5R	–	–	–	–
F-J1-es finiser	× A3, A4, A4R, A5	–	×*2 A3: 15 lap A4, A4R: 30 lap	–	–	–
A1-es belső, kétutas tálca	–	× A4, A4R, A5, A5R	–	–	–	–
CT-F1-es másolótálca						
SF-G1-es könyvkötős finiser	×*1 A3, A4, A4R, A5	×*1 A4, A4R, A5, A5R	× A3: 25 lap A4, A4R: 50 lap	× A3: 25 lap A4, A4R: 50 lap	× A3, A4R: 10 lap	–
PU-J1-es lyukasztóegység						× A3, A4, A4R: 2 lyuk
PU-G1-es lyukasztóegység						× A3, A4: 4 lyuk

*1 Ha a Kiegészítő funkciók → Általános beállítások → Tálca kijelölés képernyőn az 'A' tálcát választotta ki kijelölt tálcaként, a készülék eltolásos kihelyezést alkalmaz. Ha nem választotta ki, elforgatást alkalmaz.
*2 A tűzési hely nem választható ki.

■ **Ha a “Gyűjtés”-t állítja be**

A másolatokat a készülék automatikusan oldalsorrendben gyűjti és helyezi ki a tálcákra az alábbiak szerint:

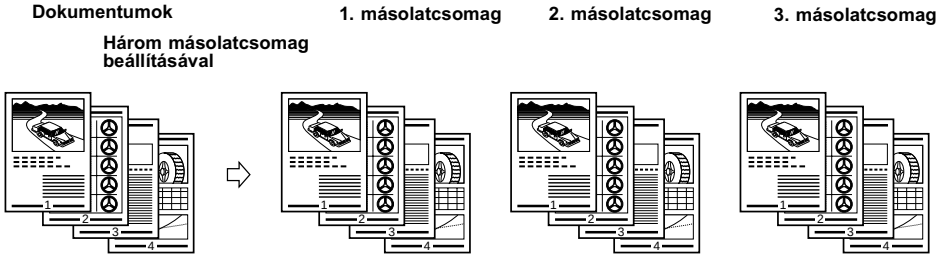

■ **Ha a “Csoportosítás”-t állítja be:**

A dokumentum egyes lapjainak összes másolata csoportosítva az alábbiak szerint kerül a tálcákra:

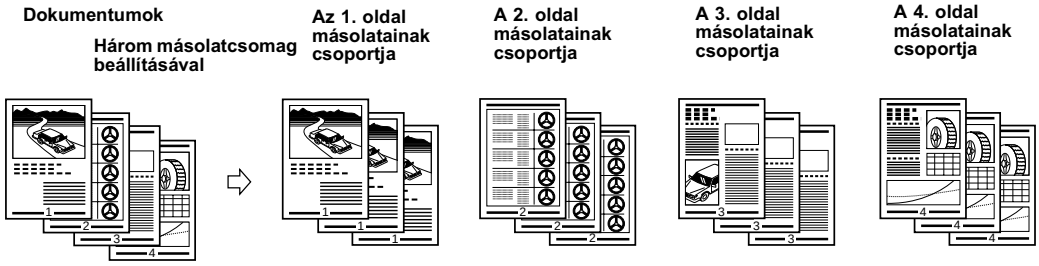

■ **Ha a “Tűzés”-t állítja be:**

Az alábbi ábra szerint a másolatkötegek a dokumentum oldalsorrendje szerint kerülnek a tálcákra, majd a készülék automatikusan összetűzi őket.

Ha a [Sarok] tűzés (baloldalt felül) billentyűt választja:

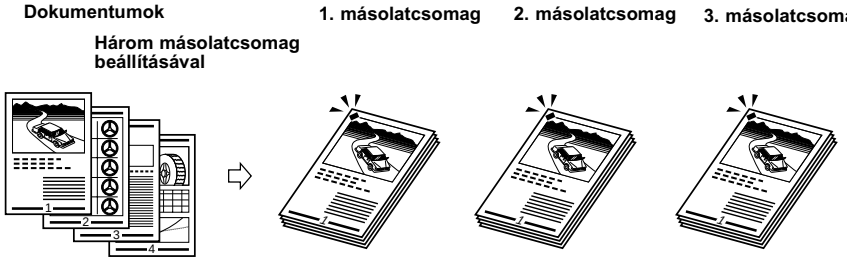

Ha a [Kettős] tűzés (baloldalt) billentyűt választja:

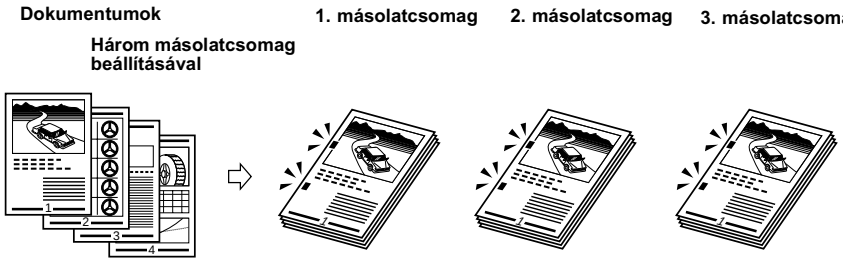

Ha az [Összefűzés] funkciót választja:

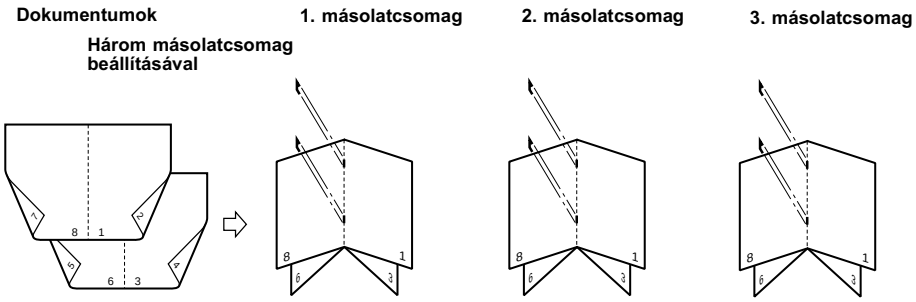

FONTOS

- *Ha a (kiegészítő) SF-J1-es finiser van csatlakoztatva, a tűzési pozíció nem állítható be. (A tűzési helyeket illetően lásd az Általános kézikönyvet.)*
- *A másolópapír típusától és minőségétől függően a hajtogatás különböző lehet.*

MEGJEGYZÉS

- *A brosúraként elkészítendő másolatokhoz helyezze el a dokumentumokat az alábbi ábrán látható módon. (Lásd a ‘Másolatok készítése brosúraként (brosúra)’ részt a 2-10. oldalon.)*
- *Az [Összefűzés] funkció csak akkor állítható be, ha az 1▶2-oldalas vagy 2▶2-oldalas módot választja ki. (Lásd a ‘Kétoldalas másolás (Kétoldalas mód)’ részt az 1-57. oldalon.)*

■ **Ha a “Nem-gyűjtés”-t állítja be**
Ha sem a gyűjtést, sem a csoportosítást, sem pedig a tűzést nem állítja be, a készülék az alábbi ábrán látható módon helyezi ki a másolatokat a tálcákra.

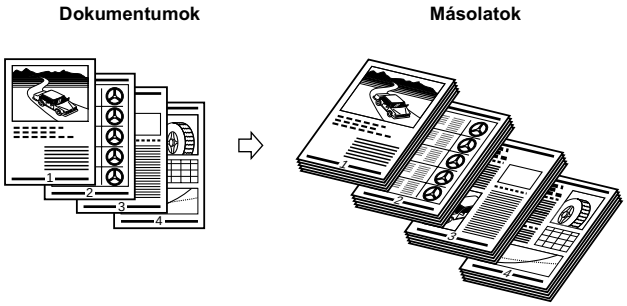

■ **Ha a “Lyukasztás”-t állítja be**
A készülék kilyukasztja a másolatokat.

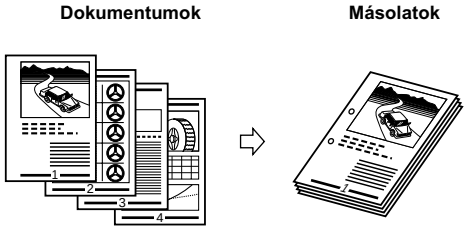

■ **Ha a “Forgatás”-t állítja be**
Ha egyforma méretű dokumentumokat másol, a készülék különböző tájolással helyezi ki az összerendezett másolatcsomagokat.

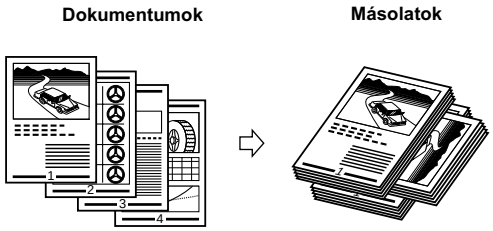

■ **Ha az “Eltolás”-t állítja be**
A készülék a másolatokat felváltva előrefelé vagy hátrafelé eltolva helyezi ki.

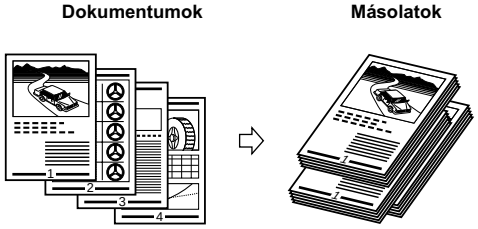

Másolatok gyűjtése oldalsorrendben (Gyűjtés)

1 **Helyezze el a dokumentumokat és nyomja le a [Finiser] billentyűt.**

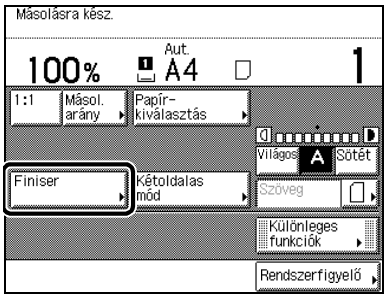

MEGJEGYZÉS

- *Ha az automatikus gyűjtés be van kapcsolva, az eltolásos gyűjtés mód a dokumentum lapadagolóba helyezésekor automatikusan beállításra kerül. (Lásd ‘Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása’ részt a 3-5. oldalon.)*

2 Nyomja le a [Gyűjtés], majd az [OK] billentyűt.

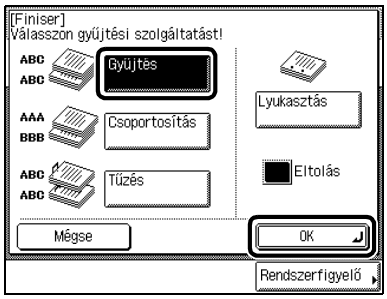

Ha az SF-G1-es könyvkötős finisert és a PU-J1/G1-es lyukasztó egységet csatlakoztatja, valamint az 'A' tálca kihelyezőnyílását választja ki

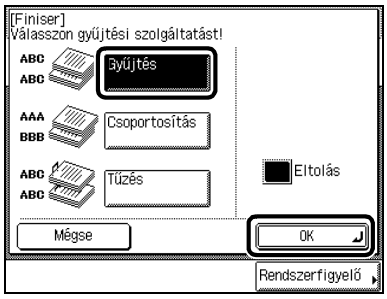

Ha az F-J1-es finisert csatlakoztatja

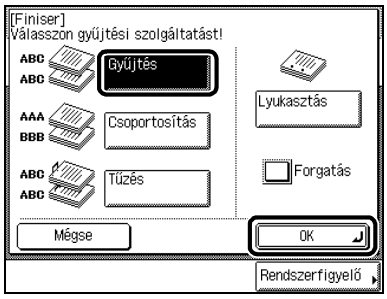

Ha az SF-G1-es könyvkötős finisert és a PU-J1/G1-es lyukasztó egységet csatlakoztatja, valamint nem az 'A' tálca kihelyezőnyílását választja ki

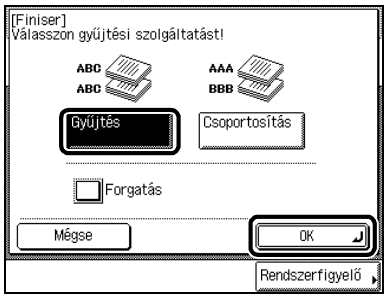

Ha finiser nincs csatlakoztatva, illetve ha csak az A1-es belső, kétutas tálca van csatlakoztatva

Ha szeretné kilyukasztani a másolatokat, nyomja le a [Lyukasztás] billentyűt.

● **Ha a [Forgatás]-t állítja be:**

Ha az automatikus papírkiválasztás van beállítva, nyomja le a [Következő] billentyűt, → válasszon A4, A4R, A5 vagy A5R papírméretet → és nyomja le az [OK] billentyűt.

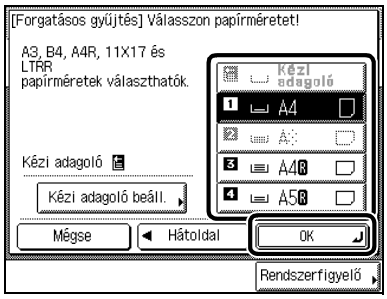

Nyomja le az [OK] billentyűt, ha:

- a használható papírt kézzel kiválasztotta,
- a használható papírméret vízszintes és függőleges helyzetben is rendelkezésre áll,
- a használható méretű papírral feltöltött papírfiókok APS/ADS funkciói engedélyezve vannak.

3 Nyomja le a ⟨◇⟩ billentyűt.

Ha a dokumentumot a másolóüvegen helyezte el, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, és minden egyes dokumentumhoz nyomja le a ⟨◇⟩ billentyűt. Ha a beolvasás befejeződött, nyomja le a [Kész] billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Finiser] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a [C] billentyűt.*

Ugyanazon oldal másolatainak csoportba gyűjtése (Csoportosítás)

1 **Helyezze el a dokumentumot és nyomja le a [Finiser] billentyűt.**

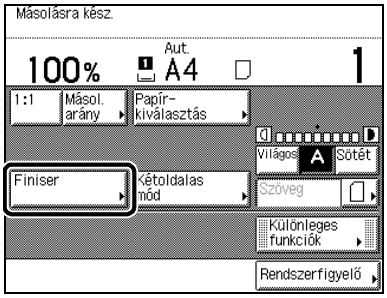

MEGJEGYZÉS

- *Ha az automatikus gyűjtés be van kapcsolva, az eltolásos gyűjtés mód a dokumentum lapadagolóba helyezésekor automatikusan beállításra kerül. (Lásd 'Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása' részt a 3-5. oldalon.)*

2 **Nyomja le a [Csoportosítás], majd az [OK] billentyűt.**

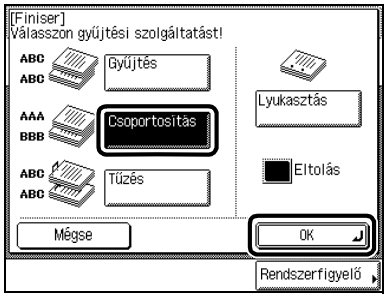

Ha az SF-G1-es könyvkötős finisert és a PU-J1/G1-es lyukasztó egységet csatlakoztatja, valamint az 'A' tálca kihelyezőnyílását választja ki

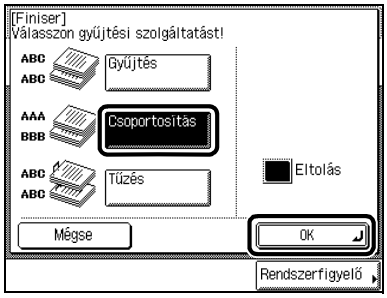

Ha az F-J1-es finisert csatlakoztatja

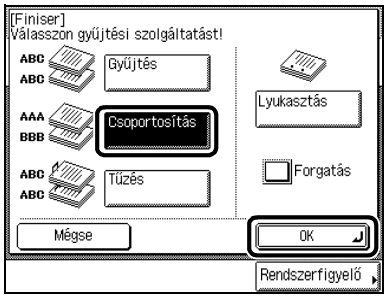

Ha az SF-G1-es könyvkötős finisert és a PU-J1/G1-es lyukasztó egységet csatlakoztatja, valamint nem az 'A' tálca kihelyezőnyílását választja ki

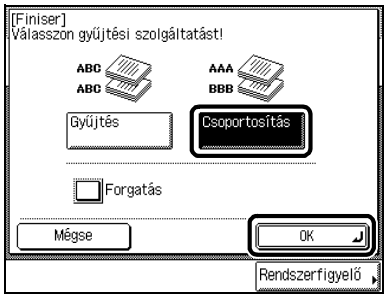

Ha finiser nincs csatlakoztatva, illetve ha csak az A1-es belső, kétutas tálca van csatlakoztatva

Ha szeretné kilyukasztani a másolatokat, nyomja le a [Lyukasztás] billentyűt.

● **Ha a [Forgatás]-t állítja be**

Ha az automatikus papírkiválasztás van beállítva, nyomja le a [Következő] billentyűt, → válasszon A4, A4R, A5 vagy A5R papírméretet → és nyomja le az [OK] billentyűt.

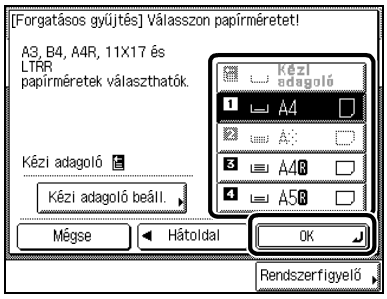

Nyomja le az [OK] billentyűt, ha:

- a használható papírt kézzel kiválasztotta,
- a használható papírméret vízszintes és függőleges helyzetben is rendelkezésre áll,
- a használható méretű papírral feltöltött papírfiókok APS/ADS funkciói engedélyezve vannak.

3 Nyomja le a ◇ billentyűt.

Ha a dokumentumot a másolóüvegen helyezte el, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, és minden egyes dokumentumhoz nyomja le a ◇ billentyűt. Ha a beolvasás befejeződött, nyomja le a [Kész] billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Finiser] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a C billentyűt.*

Másolatok gyűjtése és összetűzése (Tűzés)

1 Helyezze el a dokumentumokat és nyomja le a [Finiser] billentyűt.

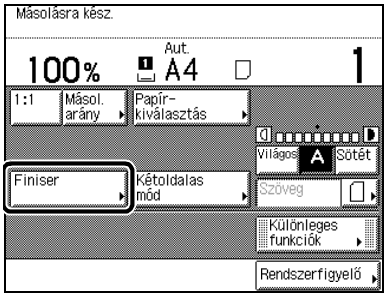

MEGJEGYZÉS

- *Ha az automatikus gyűjtés be van kapcsolva, az eltolásos gyűjtés mód a dokumentum lapadagolóba helyezésekor automatikusan beállításra kerül. (Lásd 'Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása' részt a 3-5. oldalon.)*

2 Nyomja le a [Tűzés] billentyűt.

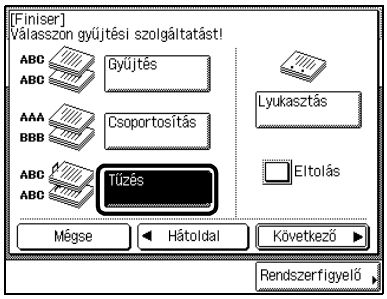

Ha az SF-G1-es könyvkötős finisert és a PU-J1/G1-es lyukasztó egységet csatlakoztatja, valamint az 'A' tálca kihelyezőnyílását választja ki

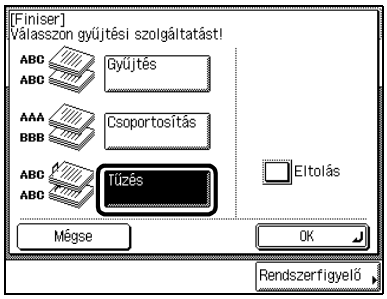

Ha az F-J1-es finisert csatlakoztatja

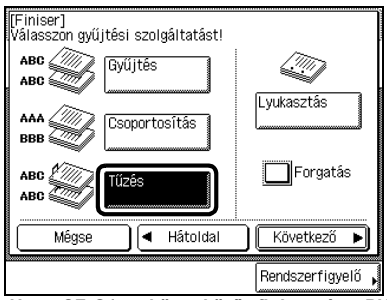

Ha az SF-G1-es könyvkötős finisert és a PU-J1/G1-es lyukasztó egységet csatlakoztatja, valamint nem az 'A' tálca kihelyezőnyílását választja ki

Ha szeretné kilyukasztani a másolatokat, nyomja le a [Lyukasztás] billentyűt.

Ha a kiegészítő F-J1-es finiser van csatlakoztatva, az összefűzési pozíció nem állítható be. Az összefűzési pozícióról részletesebben az *Általános kézikönyvben* olvashat.

● **Ha az SF-G1-es könyvkötős finiser van csatlakoztatva és a [Tűzés] funkciót választja**

Nyomja le a [Következő] billentyűt, → válassza ki a tűzés típusát ([Sarok], [Kettős] vagy [Összefűzés]), → valamint válassza ki a tűzési pozíciót.

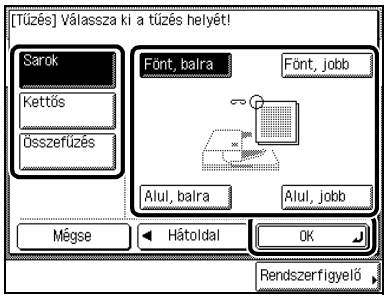

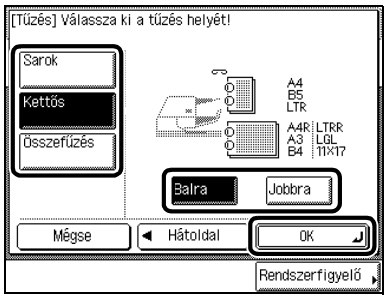

Ha az [Összefűzés] funkciót választja, végezze el az alábbi műveleteket.

- Nyomja le a [Következő] billentyűt.

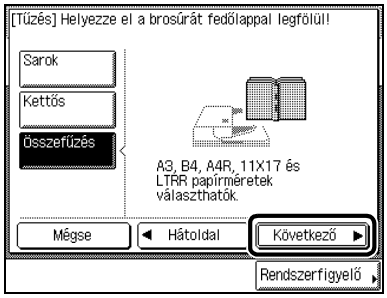

- Válassza ki a papírméretet és nyomja le az [OK] billentyűt.

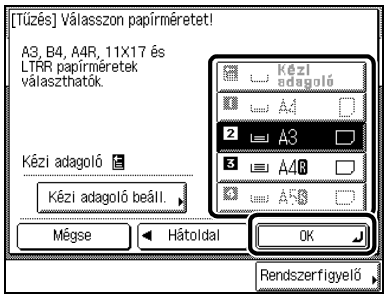

MEGJEGYZÉS

- *Az összefűzési pozíció beállítható. (Lásd az Általános kézikönyvben.)*

3 Nyomja le az [OK] billentyűt.

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

4 Nyomja le a ◇ billentyűt.

Ha a dokumentumot a másolóüvegen helyezte el, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, és minden egyes dokumentumhoz nyomja le a ◇ billentyűt. Ha a beolvasás befejeződött, nyomja le a [Kész] billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Finiser] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a ⟋ billentyűt.*

Kétoldalas másolás (Kétoldalas mód)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kétoldalas másolatokat készíthessen egy- vagy kétoldalas dokumentumokról, illetve egyoldalas másolatokat kétoldalas dokumentumokról.

FONTOS

- *Kétoldalas módban az oldalszétválasztás, a brosúra, a másolás fóliára, a képkombináció és a képszétválasztás módok nem használhatók.*
- *A könyv ▶ 2-oldalas módban a fentieken túlmenően nem használhatja a fedőlap/lapbeszúrás, a kötésszéltörlés, a különböző méretű dokumentumok és a képismétlés funkciókat.*
- *Kétoldalas másolatok készítésénél nem használható szabványostól eltérő méretű papír.*
- *Létezik néhány papírtípus, mely teljesíti az előző feltételeket, de mégsem használható a kétoldalas másoláshoz.*

MEGJEGYZÉS

- *Kétoldalas módban történő másoláskor a dokumentum felső szélét igazítsa a másolóüveg vagy a lapadagoló hátsó széléhez.*
- *A kiválasztott kétoldalas mód az alapképernyőn a [Kétoldalas mód] billentyű felett látható.*
- *A kétoldalas másolás esetén használatos másolópapírnak az alábbi követelményeket kell teljesítenie:*
  - *Papírméret: A3, A4, A4R és A5R*
  - *Papír súlya: 64 g/m^2 - 80 g/m^2*

■ **Kétoldalas másolatok készítése egyoldalas dokumentumokról (1 ▶ 2-oldalas)**
Ennek a működésmódnak a segítségével kétoldalas másolat készíthető egyoldalas dokumentumokról.

■ **Kétoldalas másolatok készítése kétoldalas dokumentumokról (2 ▶ 2-oldalas)**
Ennek a működésmódnak a segítségével a lapadagolóba helyezett kétoldalas dokumentumokat a készülék automatikusan megfordítja a kétoldalas másolatok készítéséhez.

■ **Egyoldalas másolatok készítése kétoldalas dokumentumokról (2 ▶ 1-oldalas)**
Ennek a működésmódnak a segítségével a lapadagolóba helyezett kétoldalas dokumentumokat a készülék automatikusan megfordítja az egyoldalas másolatok készítéséhez.

■ **Kétoldalas másolatok készítése nyitott könyv két oldaláról egy lépésben (Könyv ▶ 2-oldalas)**
Ez a funkció lehetővé teszi kétoldalas másolatok készítését egy bekötött dokumentum, például egy könyv vagy folyóirat szembenlévő oldalairól vagy egy lapjának elülső és hátsó oldaláról.

Kétoldalas másolatok készítése egyoldalas dokumentumokról (1▶2-oldalas)

Ennek a működésmódnak a segítségével kétoldalas másolat készíthető egyoldalas dokumentumokról.

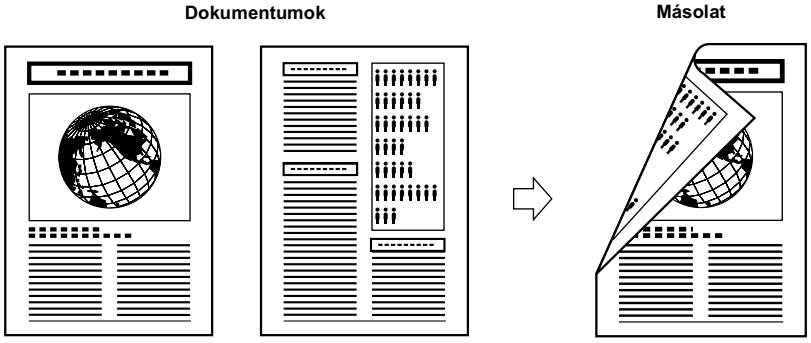

FONTOS

- *Az A4R vagy A5R méretű dokumentumokat fekvő helyzetben helyezze el. Ha ilyen dokumentumot álló helyzetben másol, a másolat hátoldalára a dokumentum képe fejjel lefelé kerül.*

MEGJEGYZÉS

- *Páratlan számú oldal esetén az utolsó lap hátoldala üres marad. (A készülék számlálója nem számolja másolatnak ezt az üres oldalt.)*
- *A különböző méretű dokumentum módban kétoldalas másolat nem készíthető. A különböző méretű dokumentumokat a méretüknek megfelelő papírlapra egyoldalasan nyomtatja ki a készülék. Ha a különböző méretű dokumentumokról a másolópapír mindkét oldalára szeretne másolni, nyomtatás előtt válassza ki a papír típusát. (Lásd a 'Különböző méretű dokumentumok adagolása egyszerre az automatikus dokumentumadagolóból (Különböző méretű dokumentumok)' részt a 2-42. oldalon.)*

1 Helyezze el a dokumentumot, majd nyomja le a [Kétoldalas mód] billentyűt.

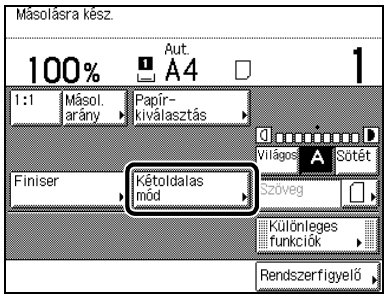

2 Nyomja le az [1 ▶ 2-oldalas] billentyűt.

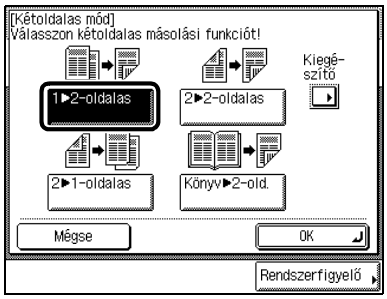

A kétoldalas másolat típusának kiválasztásához: nyomja le a [Kiegészítő] billentyűt, → válassza ki a kétoldalas dokumentum típusát → és nyomja le a [Kész] billentyűt.

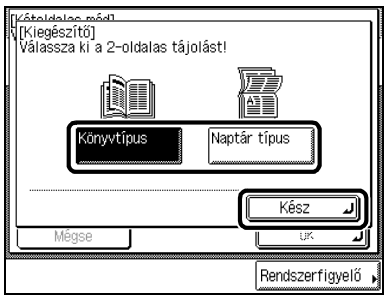

3 Nyomja meg az [OK] billentyűt.

A kijelző visszatér az alapképernyőre és a [Kétoldalas mód] billentyű felett az “1 ▶ 2-oldalas” felirat jelenik meg.

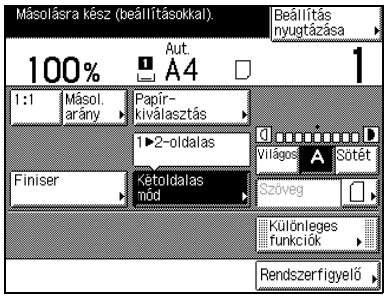

4 Nyomja le a ⓢ billentyűt.

Ha a dokumentumot a másolóüvegen helyezte el, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, és minden egyes dokumentumhoz nyomja le a ⓢ billentyűt. Ha a beolvasás befejeződött, nyomja le a [Kész] billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le a [Kétoldalas mód] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a [C] billentyűt.*

Kétoldalas másolatok készítése kétoldalas dokumentumokról (2▶2-oldalas)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kétoldalas dokumentumokat lemásoljon a másolópapír elülső és hátsó oldalára.

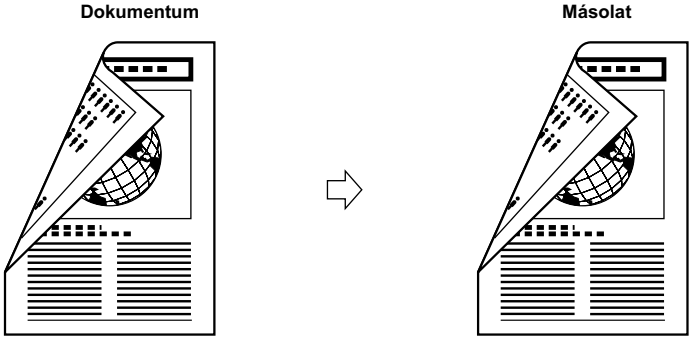

1 Helyezze el a dokumentumot, majd nyomja le a [Kétoldalas mód] billentyűt.

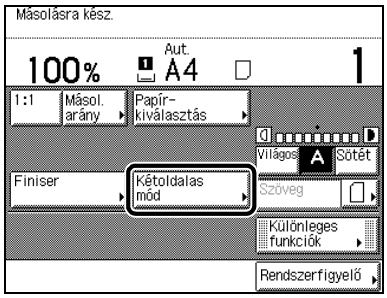

MEGJEGYZÉS

- *Ha az automatikus gyűjtés mód be van kapcsolva, a gyűjtés mód vagy az eltolásos gyűjtés mód a dokumentum lapadagolóba helyezésekor automatikusan érvényre jut. (Lásd 'Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása' részt a 3-5. oldalon.)*

2 Nyomja le a [2 ▶ 2-oldalas] billentyűt.

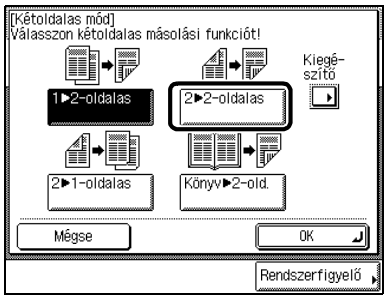

A kétoldalas másolat típusának kiválasztásához: nyomja le a [Kiegészítő] billentyűt, → válassza ki a kétoldalas dokumentum típusát → és nyomja le a [Kész] billentyűt.

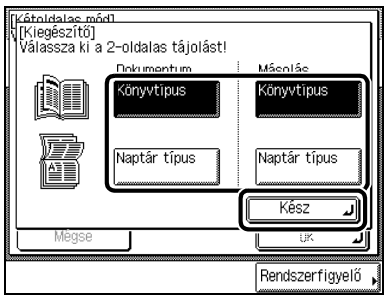

3 Nyomja meg az [OK] billentyűt.

A kijelző visszatér az alapképernyőre és a [Kétoldalas mód] billentyű felett a “2 ▶ 2-oldalas” felirat jelenik meg.

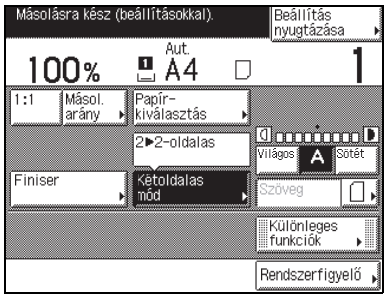

4 Nyomja le a ◇ billentyűt.

Ha a dokumentumot a másolóüvegen helyezte el, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, és minden egyes dokumentumhoz nyomja le a ◇ billentyűt. Ha a beolvasás befejeződött, nyomja le a [Kész] billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le a [Kétoldalas mód] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a [C] billentyűt.*

Egyoldalas másolatok készítése kétoldalas dokumentumokról (2▶1-oldalas)

Ezzel a funkcióval egyoldalas másolatokat készíthet kétoldalas dokumentumokról.

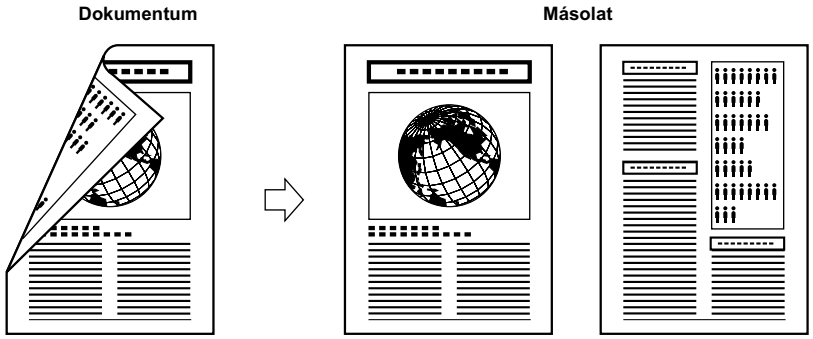

FONTOS

- *Az A4R vagy A5R méretű dokumentumokat fekvő helyzetben helyezze el. Ha ilyen dokumentumot álló helyzetben másol, az elülső és a hátoldal felső része ellenkező irányban kerül a másolatra.*

MEGJEGYZÉS

- *Ha kétoldalas dokumentumot a másolóüvegről szeretne másolni, használja a Különleges funkciók Feladatkészítés módját. (Lásd a 'Különálló dokumentumok másolása (Feladatkészítés)' részt a 2-44. oldalon.)*

1 Helyezze el a dokumentumot, majd nyomja le a [Kétoldalas mód] billentyűt.

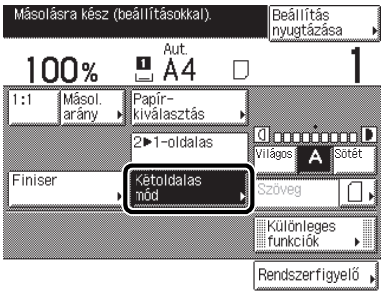

MEGJEGYZÉS

- *Ha az automatikus gyűjtés mód be van kapcsolva, a gyűjtés mód vagy az eltolásos gyűjtés mód a dokumentum lapadagolóba helyezésekor automatikusan érvényre jut. (Lásd „Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása” részt a 3-5. oldalon.)*

2 Nyomja le a [2 ▶ 1-oldalas] billentyűt.

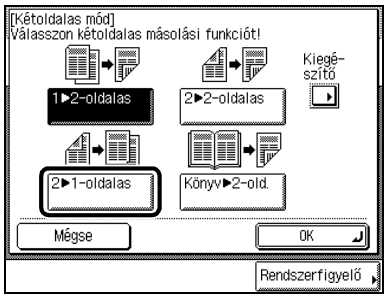

A kétoldalas másolat típusának kiválasztásához: nyomja le a [Kiegészítő] billentyűt, → válassza ki a kétoldalas dokumentum típusát → és nyomja le a [Kész] billentyűt.

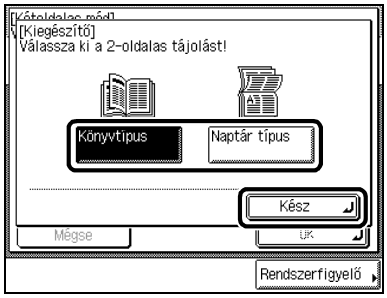

3 Nyomja meg az [OK] billentyűt.

A kijelző visszatér az alapképernyőre és a [Kétoldalas mód] billentyű felett a “2▶1-oldalas” felirat jelenik meg.

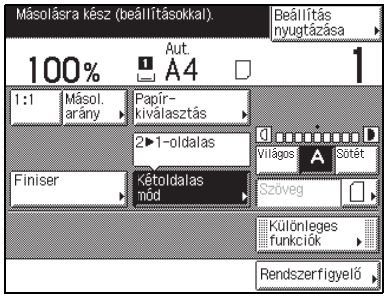

4 Nyomja le a (◇) billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le a [Kétoldalas mód] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a (C) billentyűt.*

Kétoldalas másolatok készítése nyitott könyv két oldaláról egy lépésben (Könyv ▶ 2-oldalas)

Ez a funkció lehetővé teszi kétoldalas másolatok készítését egy bekötött dokumentum, például egy könyv vagy folyóirat szembenlévő oldalairól vagy egy lapjának elülső és hátsó oldaláról.

FONTOS

- *Helyezze a dokumentumot a másolóüvegre. A könyv ▶ 2-oldalas mód használatakor nem helyezheti a dokumentumot a lapadagolóba.*
- *Ehhez a működésmódhoz válasszon A4-es méretű másolópapírt.*

■ Bal/Jobb kétoldalas

Szembenfekvő oldalakról készít kétoldalas másolatot.

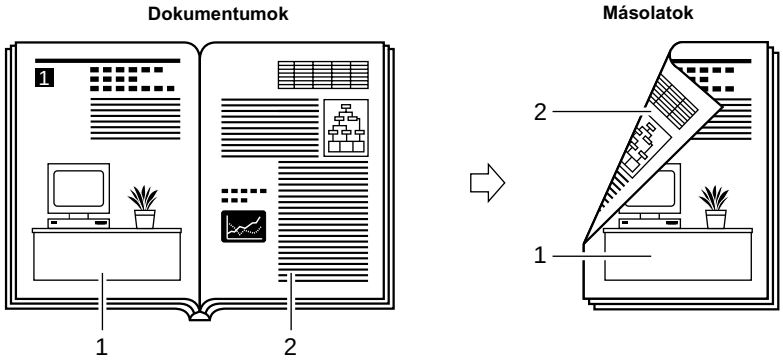

■ Elöl/hátul kétoldalas

Egy lap elülső és hátsó oldaláról készít kétoldalas másolatot.

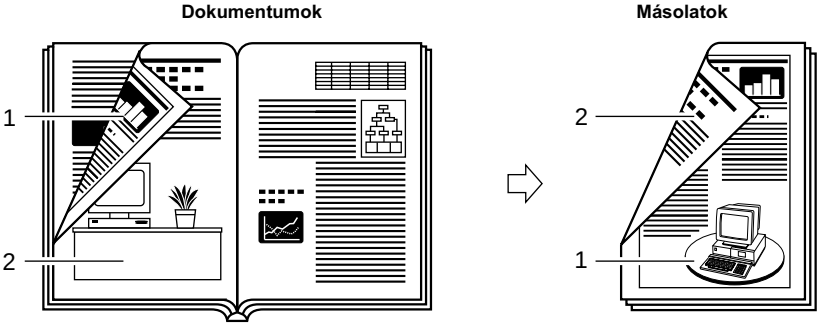

FONTOS

- *Ha az elülső/hátsó kétoldalas módban másol, az első kétoldalas lap elülső oldala és az utolsó kétoldalas lap hátoldala üresen marad. (A készülék számlálója nem számolja másolatnak ezt az üres oldalt.)*

1 Helyezze el a dokumentumot a másolóüvegen, majd nyomja le a [Kétoldalas mód] billentyűt.

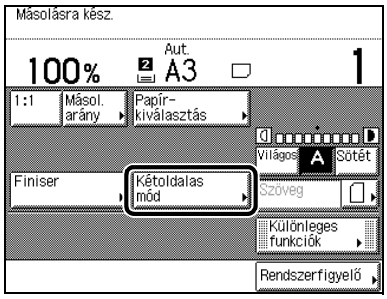

Ha a másolatokat az oldalak megfelelő sorrendjében kívánja megkapni, kezdje a másolást az első oldalon.

Helyezze a dokumentumot a másolóüvegre arccal lefelé úgy, hogy a dokumentum felső éle a másolóüveg bal hátsó sarkához illeszkedjen.

2 Nyomja le a [Könyv ▶ 2-oldalas], majd a [Következő] billentyűt.

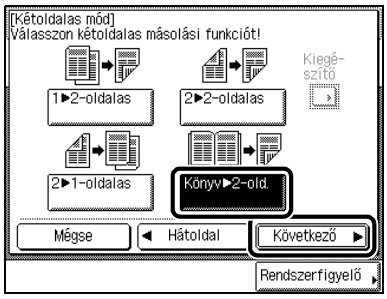

3 Válassza ki a kétoldalas dokumentum típusát, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

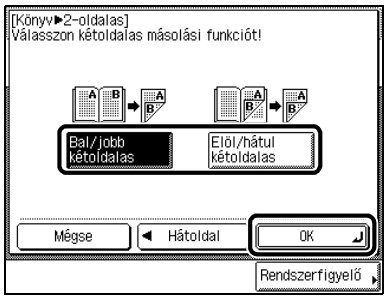

Ha a [Bal/jobb kétoldalas] billentyűt választja, a könyv vagy magazin szembenfekvő oldalai egy papírlap elülső és hátsó oldalára kerülnek.

Ha az [Elől/hátul kétoldalas] billentyűt választja, akkor a bal vagy jobb oldali lap elülső és hátsó oldala a másolópapír elülső és hátsó oldalára kerül.

A kijelző visszatér az alapképernyőre és a [Kétoldalas mód] billentyű felett a “Könyv▶2-oldalas” felirat jelenik meg.

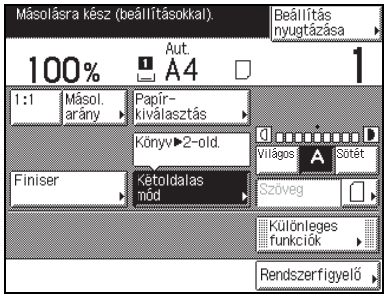

4 Nyomja le a (◈) billentyűt.

Terjedelmes dokumentum beolvasásához helyezze el a dokumentumot és nyomja le újra a (◈) billentyűt.

A beolvasás elkezdődik.

5 Ha a beolvasás befejeződött, nyomja le a [Kész] billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le a [Kétoldalas mód] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a (C) billentyűt.*

Másolás lefoglalása

Miközben a készülék nyomtat, már elvégezheti egy másolási feladat beállítását vagy beolvashat egy újabb dokumentumot. A beolvasott dokumentum nyomtatása a folyamatban lévő feladat befejezése után kezdődik el.

MEGJEGYZÉS

- *Az esetlegesen folyamatban lévő feladattal együtt legfeljebb öt másolási feladatot foglalhat le. Ebbe nem számít bele a megszakító másolási feladat.*
- *Minden egyes feladathoz különböző üzemmódokat állíthat be.*

1 **A nyomtatás közben megjelenő alábbi képernyőn nyomja le a [Kész] billentyűt.**

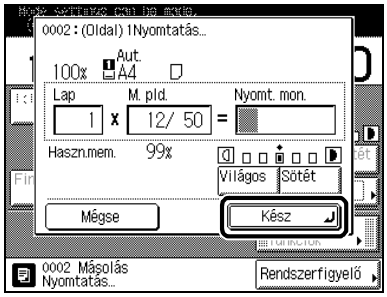

Ha az érintős vezérlőpanelen kijelzett feladat nem másolási funkció, az alapképernyő megjelenítéséhez nyomja le a COPY billentyűt .

2 **Helyezze be a dokumentumot, és válassza ki a kívánt másolási módot.**

3 Nyomja le a billentyűt és kezdje el a dokumentumok beolvasását.

Ha a következő képernyő jelenik meg, nyomja le az [OK] billentyűt. Hajtsa végre ismét a feladatot, amikor az éppen folyó feladat befejeződött.

Az aktuális művelet megszakítása egy fontosabb feladat elvégzése érdekében (Megszakító mód)

A megszakító mód lehetővé teszi, hogy az aktuális vagy egy hosszabb lefoglalt feladatot megszakítva fontosabb másolási feladatot végezhessen el. Ez a funkció akkor hasznos, ha gyorsan kell egy másolatot készítenie egy nagy, folyamatos másolási feladat végzése közben.

MEGJEGYZÉS

- *A sürgős feladatot akkor kezdheti el, ha a készülék beolvasásra kész állapotba kerül.*

1 Nyomja le a (=/) billentyűt.

Ha az azonosító rendszer használata közben a másoláshoz meg szeretné változtatni az azonosító kódot, nyomja le a (ID) billentyűt az új kód és jelszó megadásához. (Lásd az *Általános kézikönyvben*.)

MEGJEGYZÉS

- *A (=/) billentyű lenyomásával a folyamatban lévő nyomtatás mindaddig nem szakad meg, amíg a sürgős másolási feladat nyomtatása nem kezdődik el.*

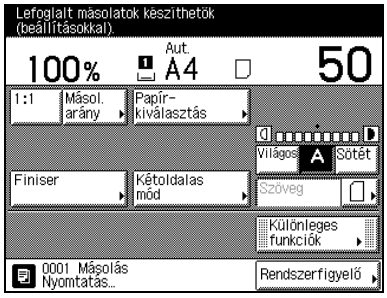

2 Helyezze be a dokumentumot, és válassza ki a kívánt másolási módot.

MEGJEGYZÉS

- *A megszakító mód törléséhez nyomja le a (=/) billentyűt.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a (C) billentyűt.*

3 Nyomja le a (◇) billentyűt.

Ha a sürgős másolási feladat elkezdődik, a (=/) billentyű abbahagyja a villogást.

4 Beolvasás után távolítsa el a dokumentumot.

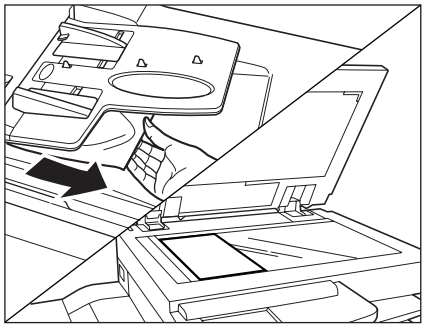

Miután a sürgős feladat befejeződött, a megszakított feladat újraindul.

FONTOS

- *Ha folytatni kívánja a másolást megszakítás módban, várja meg, amíg a folyamatban lévő másolási feladat befejeződik (a nyomtatás leáll).*

Mintamásolat ellenőrzése másolás előtt (Mintacsomag)

Több másolatcsomag készítése előtt a mintamásolat funkcióval ellenőrizheti a másolatok minőségét.

FONTOS

- *A [Mintacsomag] billentyű csak akkor jelenik meg, ha a gyűjtés, tűzés, fedőlap/lapbeszúrás vagy brosúra módban egynél több másolatot állít be. Csoportosítás módban a [Mintacsomag] billentyű nem jelenik meg.*

MEGJEGYZÉS

- *A készülék számlálója a mintamásolatot is másolatként számolja.*

1 **Helyezze be a dokumentumot, és válassza ki a kívánt másolási módot.**

2 **Nyomja le a [Mintacsomag], majd a ◇ billentyűt.**

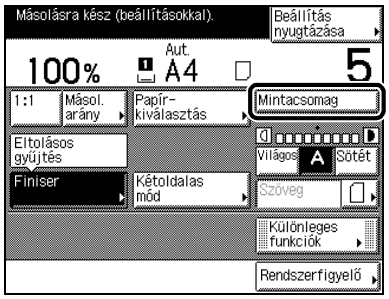

A beolvasás elkezdődik.

A mintanyomtatás készítése elkezdődik és a készülék egy példányt készít.

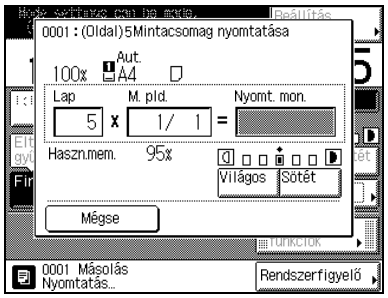

3 Ellenőrizze a nyomtatást, majd válassza a [Nyomt. indul], a [Mégse] vagy a [Beállítás módosítás] billentyűt.

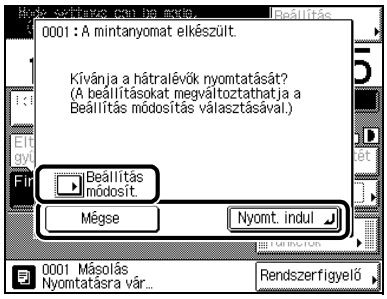

A fennmaradó másolatok elkészítéséhez nyomja le a [Nyomt. indul] billentyűt.

A másolás leállításához nyomja le a [Mégse] billentyűt.

A beállítások módosításához nyomja le a [Beállítás módosítás] billentyűt, állítsa be az új módot, majd nyomja le a [Kész] billentyűt.

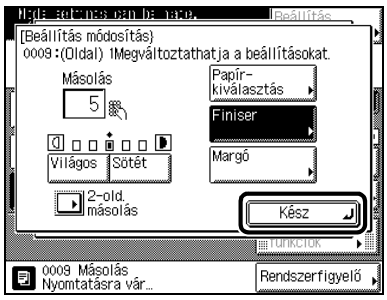

- A másolatszám megváltoztatásához használja a ⓪ - ⑨ számbillentyűket.
- A megvilágítás megváltoztatásához nyomja le a [Világos] vagy a [Sötét] billentyűt.
- Kétoldalas másolat készítéséhez nyomja le a [2-oldalas másolás] billentyűt.
- A másolópapír kiválasztásához nyomja le a [Papírkiválasztás] billentyűt. (Lásd ‘A másolópapír méretének kiválasztása (Papírkiválasztás)’ részt az 1-17. oldalon.)
- A másolatok gyűjtéséhez nyomja le a [Finiser] billentyűt. (Lásd a ‘Másolatok gyűjtése (Finiser)’ részt az 1-44. oldalon.)
- Ha lefűzéshez margót szeretne beállítani, nyomja le a [Margó] billentyűt. (Lásd a ‘Másolatok készítése margó hozzáadásával (Margó)’ részt a 2-22. oldalon.)
- Ha elvégezte a beállítások módosítását, a készülék az első példánnyal újrakezdi a nyomtatást.
- Egy másik mintamásolat készítéséhez nyomja le újra a [Mintacsomag] billentyűt.

0005 : A mintanyomat elkészült.
Kívánja a hátralévők nyomtatását?
(A beállításokat megváltoztathatja a
Beállítás módosítás választásával.)
Mintacsomag
Beállítás
módosít.
Mégse
Nyomt. indul
Funkciók
0005 Másolás
Nyomtatásra vár...
Rendszerfigyelő

Másolási beállítások ellenőrzése (Beállítás nyugtázása)

Ha több képernyőn, például a különleges funkciók képernyőn elvégezte a másolási módok beállításait, lehetősége nyílik a beállítások listájának ellenőrzésére.

1 Nyomja le az alapképernyőn a [Beállítás nyugtázása] billentyűt.

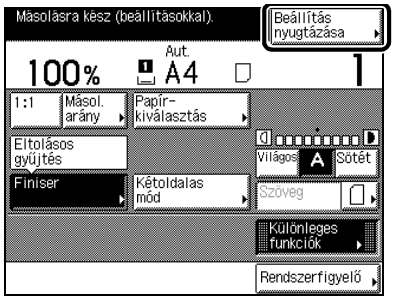

A kijelzőn a kiválasztott másolási mód beállításai láthatók.

2 Ellenőrizze a beállításokat, majd nyomja le a [Kész] billentyűt.

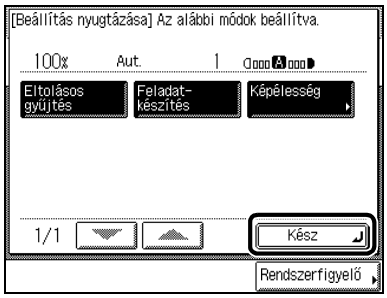

Ha tíz vagy annál több másolási módot állított be, a [▼] billentyű lenyomásával jelenítheti meg a következő képernyőt. Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja le a [▲] billentyűt.

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

MEGJEGYZÉS

- *Ha a másolási mód billentyűjéhez tartozik egy "▶" jel, a billentyű lenyomásával egy másik képernyőt hívhat elő.*

Kiválasztott másolási mód megváltoztatása vagy törlése (Beállítások nyugtázása, törlése)

A beállítás nyugtázási képernyőn megváltoztathatja vagy törölheti is az egyes funkciókat.

1 Nyomja le az alapképernyőn a [Beállítás nyugtázása] billentyűt.

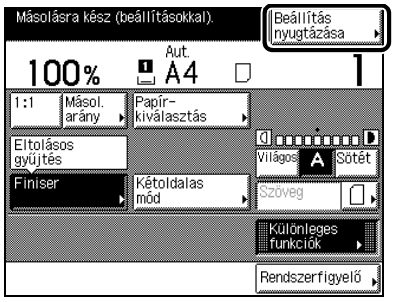

A beállítás nyugtázási képernyő jelenik meg a kiválasztott másolási funkciók beállításaival.

2 Nyomja le a megváltoztatandó vagy törlendő funkcióhoz tartozó billentyűt.

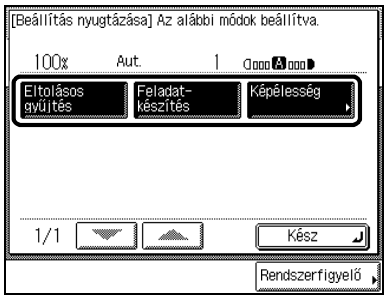

Ha tíz vagy annál több másolási módot állított be, a [▼] billentyű lenyomásával jelenítheti meg a következő képernyőt. Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja le a [▲] billentyűt.

A másolási mód beállítások képernyő jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

- *Ha a másolási mód billentyűjéhez tartozik egy "▶" jel, a billentyű lenyomásával egy másik képernyőt hívhat elő.*
- *Ha egy funkció billentyűjéhez nem tartozik "▶" jel, a billentyű és a [Kész] lenyomásával a funkció törlésre kerül.*

● **Egy funkció megváltoztatása (például képélesség)**

Hajtsa végre ugyanazokat a lépéseket, mint amikor beállította az üzemmódot. Végezze el a szükséges változtatásokat, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

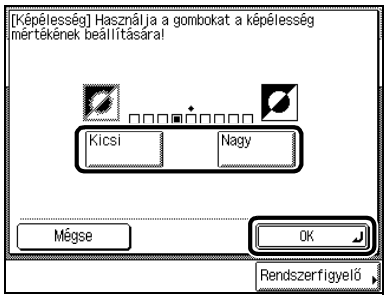

A kijelző visszatér a beállítás nyugtázási képernyőre.

● **Egy funkció törlése**

Nyomja le a [Mégse] billentyűt.

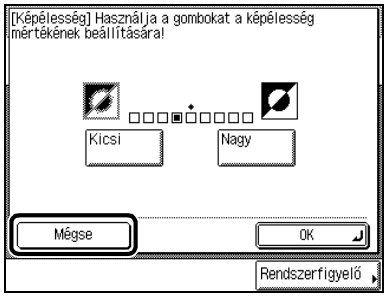

A kijelző visszatér a beállítás nyugtázási képernyőre.

3 Nyomja le a [Kész] billentyűt.

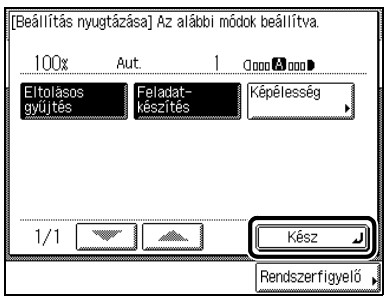

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

Hasznos másolási funkciók

2
FEJEZET

Ebben a fejezetben a különlegesebb másolási funkciók leírását találhatja meg.

Két egyoldalas másolat készítése nyitott könyv két oldaláról egy lépésben (Oldalszétválasztás) 2-2

Előlapok, hátlapok, beszúrt lapok és fejezetlapok hozzáadása a másolatcsomaghoz (Fedőlap/lapbeszúrás) 2-4

Másolatok készítése brosúraként (Brosúra) 2-10

Papírlap beszúrása a másolt fóliák közé (Másolás fóliára) 2-14

Másolatok készítése a dokumentum képének eltolásával (Képeltolás) 2-18

Másolatok készítése a dokumentum teljes képének középre vagy sarokba igazításával 2-19

Másolatok készítése a dokumentum teljes képének eltolásával a számbillentyűkkel megadott paramétereknek megfelelően. 2-20

Másolatok készítése margó hozzáadásával (Margó) 2-22

Árnyékok és körvonalak törlése a másolatról (Kerettörlés) 2-25

Másolatok készítése a dokumentum keretének törlésével (Törlés a dokumentum szélein túl) . . . 2-27

Másolatok készítése a könyvszél törlésével (Könyvszéltörlés) 2-29

Másolatok készítése a lyukasztások árnyékának törlésével (Kötésszéltörlés). 2-31

Kettő, négy vagy nyolc eredeti dokumentum kicsinyítése és másolása egyetlen oldalra (Képkombináció) 2-33

A dokumentum egyenlő méretű szegmenseinek kinagyítása külön lapokra (Képszétválasztás) 2-38

Különböző méretű dokumentumok adagolása egyszerre az automatikus dokumentumadagolóból (Különböző méretű dokumentumok) 2-42

Különálló dokumentumok másolása (Feladatkészítés) 2-44

Gyakran használt másolási feladatok beállításainak tárolása/előhívása memóriából (Mód memória) 2-47

Másolási beállítások elmentése 2-47

Memóriabillentyű nevének tárolása. 2-50

Másolási beállítások visszahívása 2-52

Másolási feladat beállításainak törlése 2-53

Előző másolási feladat előhívása (Visszahívás) 2-56

Eredeti dokumentum invertálása (Negatív/pozitív) 2-57

Másolás a dokumentum képének többszörözésével (Képismétlés) 2-58

Dokumentum tükörképének másolása (Tükörkép) 2-61

Éles kontrasztú másolatok készítése (Képélesség) 2-63

Két egyoldalas másolat készítése nyitott könyv két oldaláról egy lépésben (Oldalszétválasztás)

A készülék ezen képességével egyetlen lépésben egyoldalas másolatokat készíthet nyitott könyv vagy újság szembenfekvő oldalairól.

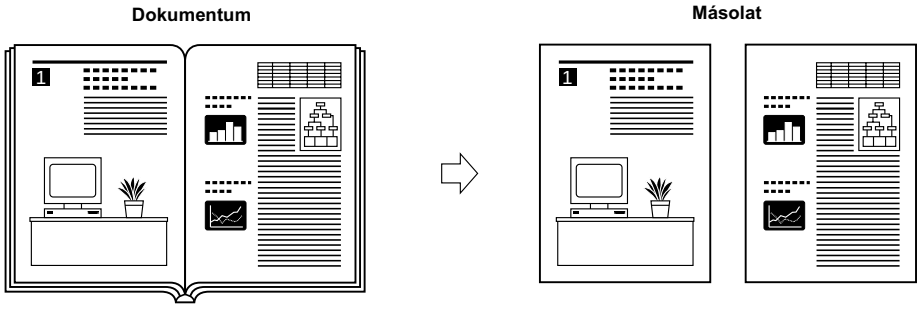

FONTOS

- *Az oldalszétválasztás móddal együtt a kétoldalas másolás, a fedőlap/lapbeszúrás, a brosúra, a másolás fóliára, a kötésszéltörlés, a különböző méretű dokumentumok, a képkombináció, a képszétválasztás és a képismétlés mód kombináltan nem használhatók.*
- *Helyezze a dokumentumot a másolóüvegre. Az oldalszétválasztás mód használatakor nem helyezheti a dokumentumot a lapadagolóba.*

MEGJEGYZÉS

- *Ha egy könyv két szembenfekvő oldalát kívánja másolni, válassza az oldalszétválasztás funkciót. (Lásd a 'Kétoldalas másolás nyitott könyv két oldaláról egy lépésben (Könyv ▶ 2-oldalas)' részt az 1-65. oldalon.)*

1 Helyezze a dokumentumot a másolóüvegre, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Oldalszétválasztás] billentyűket.

Ha a másolatokat az oldalak megfelelő sorrendjében kívánja megkapni, kezdje a másolást az első oldalon és így haladjon a dokumentum vége felé.

Helyezze el a dokumentumot arccal lefelé úgy, hogy a dokumentum felső éle a másolóüveg bal felső sarkához illeszkedjen.

2 Nyomja le a [Kész] billentyűt.

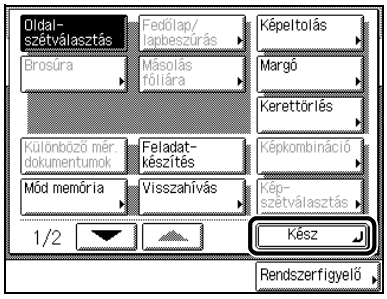

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

3 Nyomja le a ◇ billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Oldalszétválasztás] → [Kész] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a C billentyűt.*

Előlapok, hátlapok, beszúrt lapok és fejezetlapok hozzáadása a másolatcsomaghoz (Fedőlap/lapbeszúrás)

Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a készülék a másolatcsomaghoz automatikusan előlapot, hátlapot, a másolt oldalak közé pedig elválasztólapot vagy fejezetlapot helyezzen akár a többi másolati laptól eltérő típusú papírlapból. Az előlapra, a hátlapra és az elválasztólapra másolhat is.

FONTOS

- *A fedőlap/lapbeszúrás móddal nem használható együtt a csoportosítás, az eltolásos csoportosítás, a forgatásos gyűjtés, a forgatásos csoportosítás, az összefűzés, a könyv ▶2-oldalas, az oldalszétválasztás, a brosúra, a másolás fóliára, a képkombináció, a képszétválasztás, a képismétlés és a tükörkép funkció.*
- *Ha az F-J1-es finiser (kiegészítő) csatlakoztatva van, a készülékkel legfeljebb 30 A4 vagy A4R méretű, illetve 15 A3-as papír tűzhető össze (beleértve a beszúrt lapokat is).*
- *Ha az SF-G1-es könyvkötős finiser (kiegészítő) van csatlakoztatva, a készülékkel legfeljebb 50 A4 vagy A4R méretű, illetve 25 A3-as papír tűzhető össze (beleértve a beszúrt lapokat is).*

MEGJEGYZÉS

- *Ha az előlapra, hátlapra vagy beszúrt lapokra másolatot készít, a készülék számlálója másolatként kezeli ezeket a lapokat is.*
- *Ha az elválasztólapokat másolattal látja el, azokat a másoló példányszám számlálója másolatként veszi figyelembe.*

■ Előlap

A készülék minden másolatcsomaghoz előlapot ad. Az előlapra másolhat is.

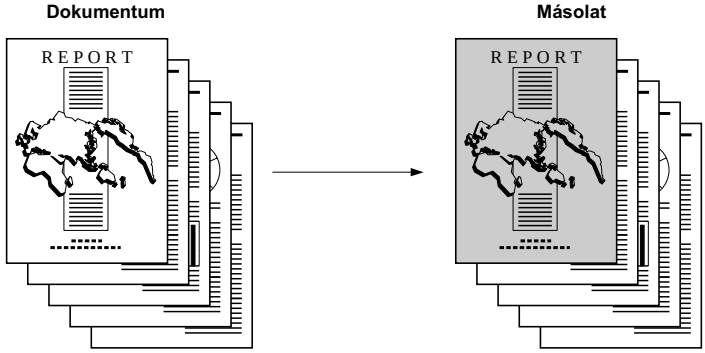

A fedőlap/lapbeszúrás mód használata másolattal az előlapon

■ **Hátlap**
A készülék minden másolatcsomaghoz hátlapot ad. A hátlapra másolhat is.

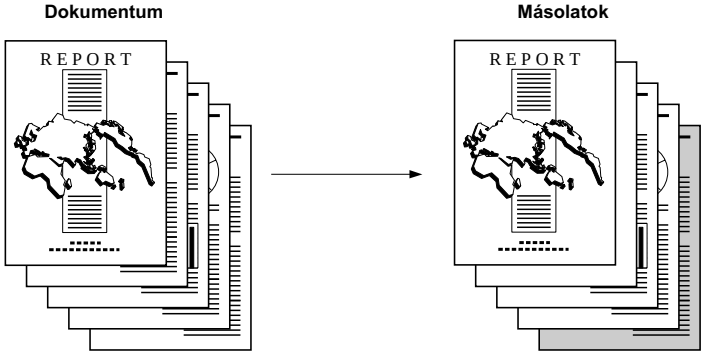

A fedőlap/lapbeszúrás mód használata másolattal a hátlapon

■ **Lapbeszúrás**
A másolatcsomag oldalai közé elválasztó lapokat szúr be. Ez a funkció akkor hasznos, ha a másolatcsomagot elválasztó lapokkal kívánja részekre osztani. A beszúrt lapokra másolhat is.

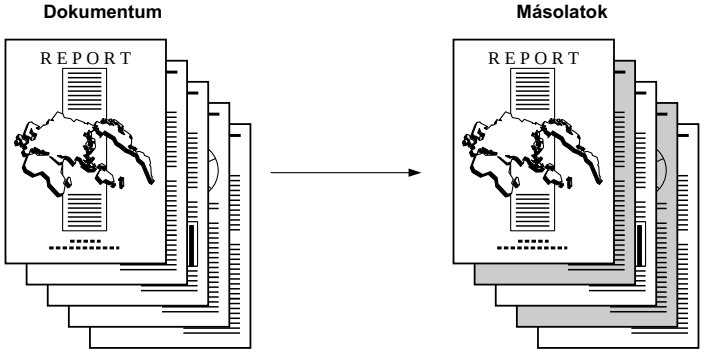

A fedőlap/lapbeszúrás mód használata másolattal a beszúrt lapon

■ **Fejezetlap**

A másolatcsomag oldalai közé fejezetlapokat szúr be. A fejezetlapok egyik oldalára mindig kerül másolat, így ez a funkció akkor hasznos, ha a másolatcsomagot fejezetekre kívánja bontani.

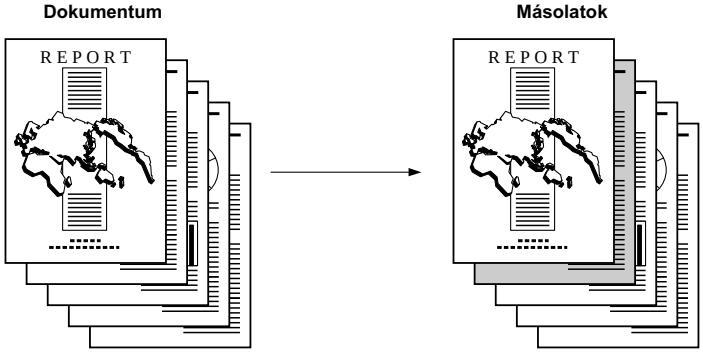

A fedőlap/lapbeszúrás mód használata másolattal a fejezetlapon

1 Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Fedőlap/lapbeszúrás] billentyűket.

MEGJEGYZÉS

- *Ha az automatikus gyűjtés mód be van kapcsolva, a gyűjtés mód vagy az eltolásos gyűjtés mód a dokumentum lapadagolóba helyezésekor automatikusan érvényre jut. (Lásd 'Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása' részt a 3-5. oldalon.)*

2 Válassza ki a használni kívánt fedőlap/lapbeszúrási módot, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.

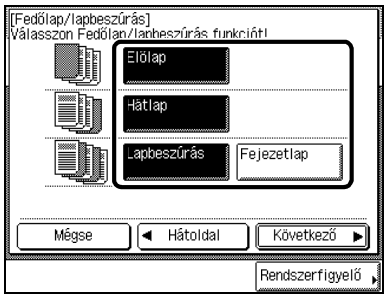

Ha a Fejezetlap módot választja, folytassa a 4. lépéssel. (Ha a [Lapbeszúrás] vagy [Fejezetlap] módot jelöli ki)

A [Lapbeszúrás] és a [Fejezetlap] módokat egyszerre nem választhatja ki.

MEGJEGYZÉS

- *A kiválasztott funkciót a megfelelő billentyű ismételt lenyomásával kapcsolhatja ki.*

3 Ha az előlapra, hátlapra vagy beszúrt lapra is másolni szeretne, válassza a [Nyomtatva] feliratot, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.

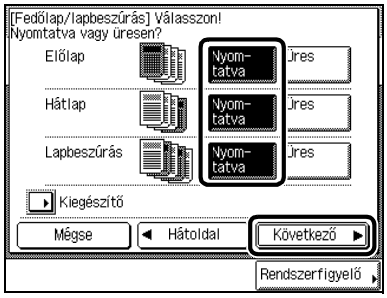

Kétoldalas másoláskor nyomja le a [Kiegészítő] billentyűt, állítsa be a másolandó oldalt, majd nyomja le a [Kész] billentyűt.

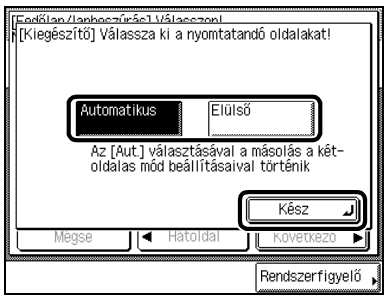

MEGJEGYZÉS

- *A kijelző a 2. lépés beállításától függően különbözőképpen jelenik meg.*
- *A fejezetlapoknak mindig csak az egyik oldalára kerül másolat.*

4 A kiválasztott működésmódnak megfelelően végezze el a következő beállításokat.

MEGJEGYZÉS

- *A képernyő a kiválasztott működésmódnak megfelelően változhat.*

● **Ha a [Hátlap] beállítást választja:**

Válassza ki a hátlap azon oldalát, amelyre másolni kíván, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.

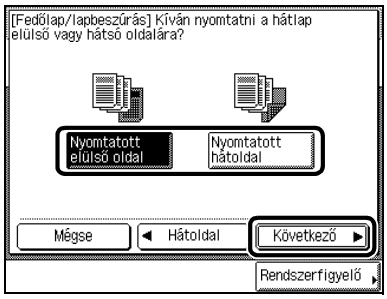

● **Ha a [Lapbeszúrás] vagy [Fejezetlap] beállítást választja:**

Adjon meg minden helyet, ahová elválasztólapot kíván beszúrni, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.

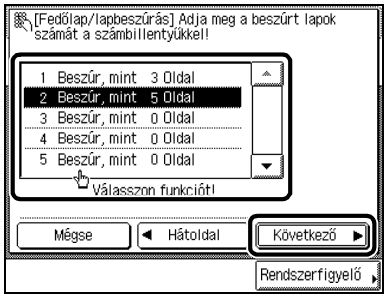

Adja meg a lapok beszúrási helyeit a ⓪ - ⑨ számbillentyűkkel.

FONTOS

- *Az első oldal nem lehet a beszúrt lap (vagy fejezetlap) pozíciója. A beszúrási helyet a második oldaltól kezdődően adja meg.*

MEGJEGYZÉS

- *Legfeljebb 20 lap vagy fejezetlap beszúrására van lehetőség.*
- *Ha 6 vagy több lapot kíván beszúrni, akkor a [▲] vagy [▼] billentyűkkel görgetheti a lapok helyének kijelzését.*
- *Egy beszúrási pozíció törléséhez nyomja le a [▲] vagy [▼] billentyűt, majd a törölni kívánt oldal számát. Ezután nyomja le a Ⓒ billentyűt.*

5 Válassza ki az egyes fedőlapok/beszúrt lapok adagolásának helyét, majd nyomja le az → [OK] → [Kész] billentyűket.

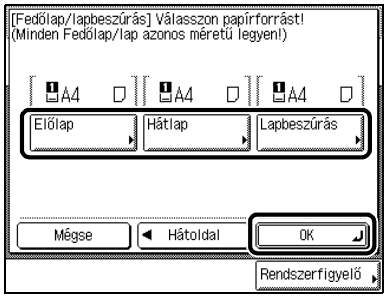

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

FONTOS

- *Ugyanazt a papírméretet válassza ki mind az előlap, mind a hátlap, mind pedig a lapbeszúrás vagy fejezetlap számára.*
- *Ha valamelyik papírméret megváltozik, a másik két papírméret is meg fog változni. Ha azonban csak egy másik, ugyanolyan méretű papírral feltöltött papírfiókra vált, a két másik papírméret nem változik.*

MEGJEGYZÉS

- *A képernyő a kiválasztott működésmódnak megfelelően változhat.*

6 Nyomja le a ◇ billentyűt.

Ha a dokumentumot a másolóüvegen helyezte el, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, és minden egyes dokumentumhoz nyomja le a ◇ billentyűt. Ha a beolvasás befejeződött, nyomja le a [Kész] billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Fedőlap/Lapbeszúrás] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a C billentyűt.*

Másolatok készítése brosúraként (Brosúra)

Egyoldalas vagy kétoldalas dokumentumokat másolhat úgy, hogy a másolatokból egyszerűen állíthat elő brosúrát.

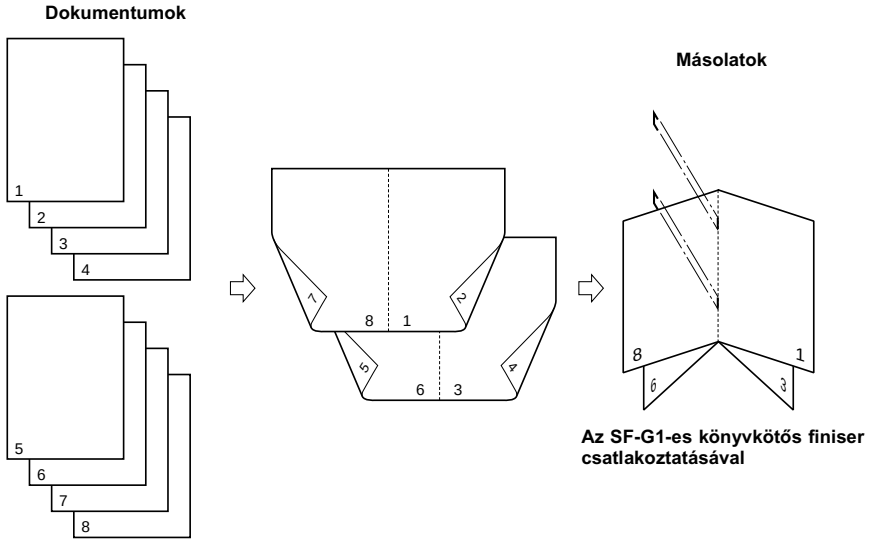

FONTOS

- *A brosúra móddal nem használható együtt a teljes kép, a finiser, a kétoldalas, az oldalszétválasztás, a fedőlap/lapbeszúrás, a másolás fóliára, a margó, a kerettörlés, a különböző méretű dokumentumok, a képkombináció, a képszétválasztás, a képismétlés és a tükörkép funkció.*
- *Ha a függőleges állású dokumentumokat vízszintesen helyezi el és úgy olvassa be, a másolat képe a páros számú oldalakra fejjel lefelé kerül.*
- *Ha csak egy oldal van, az összefűzés nem kerül végrehajtásra.*
- *Ha a (kiegészítő) SF-G1-es könyvkötős finiser nincs csatlakoztatva, az összefűzési funkció nem állítható be.*
- *A másolópapír típusától és minőségétől függően a hajtogatás különböző lehet.*

1 Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Brosúra] billentyűket.

MEGJEGYZÉS

- *Ha az automatikus gyűjtés mód be van kapcsolva, a gyűjtés mód vagy az eltolásos gyűjtés mód a dokumentum lapadagolóba helyezésekor automatikusan érvényre jut. (Lásd 'Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása' részt a 3-5. oldalon.)*

2 Válassza ki a dokumentum méretét, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.

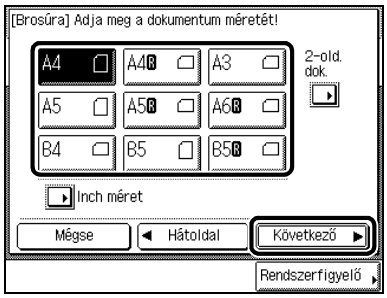

Ha kétoldalas dokumentumokat másol, nyomja le a [2-oldalas dokumentum] billentyűt és válassza ki a kétoldalas dokumentum összefűzésének módját, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

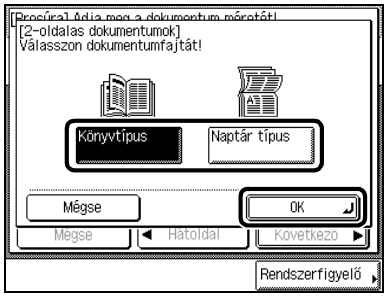

MEGJEGYZÉS

- *Inch papírméretek kiválasztásához nyomja le az [Inch-méret] billentyűt.*

3 Válassza ki a papírméretet és nyomja le a [Következő] billentyűt.

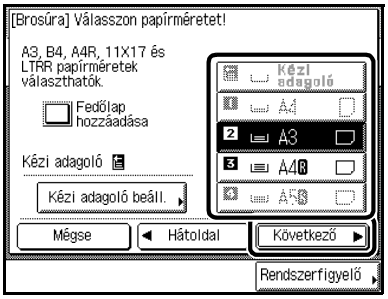

Ha a (kiegészítő) SF-G1-es könyvkötős finiser nincs csatlakoztatva, nyomja le az [OK] → [Kész] billentyűket, ebben a sorrendben, majd folytassa az 5. lépéssel.

Csak A3 és A4R méretű papírt választhat.

Fedőlap hozzáadásához nyomja le a [Fedőlap hozzáadása] billentyűt.

MEGJEGYZÉS

- *Helyezze arccal lefelé a fedőlapnak szánt papírlapot a kézi lapadagolóba.*

● **Ha a [Fedőlap hozzáadása] beállítást választja:**

Válassza ki, hogy kíván-e nyomtatni az elválasztólapra ([Igen] vagy [Nem]), majd nyomja le a [Következő] billentyűt.

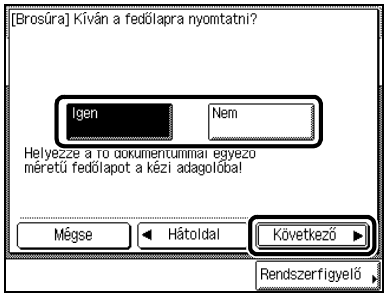

Válassza ki a papír típusát és nyomja le a [Következő] billentyűt.

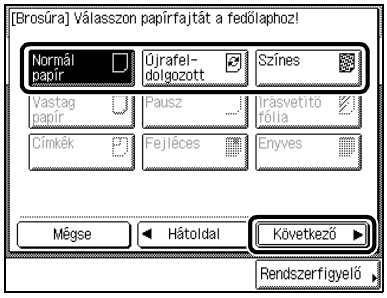

FONTOS

- *A fedőlapként használt papírlapnak ugyanakkorának kell lennie, mint a többi lapnak.*
- *A normál másolati lapok és fedőlapok 64 g/m^2 - 80 g/m^2 súlyúak legyenek.*
- *Ha a [Fedőlap hozzáadása] billentyűt választja és a készülék a kézi lapadagolóból veszi a normál nyomtatópapírokat, a fedőlaphoz a kézi lapadagoló már nem választható.*

MEGJEGYZÉS

- *A fedőlapnak csak az elülső oldalára másolhat.*

4 Válassza ki, hogy a brosúrát össze kívánja-e fűzni, majd nyomja le az [OK] → [Kész] billentyűket.

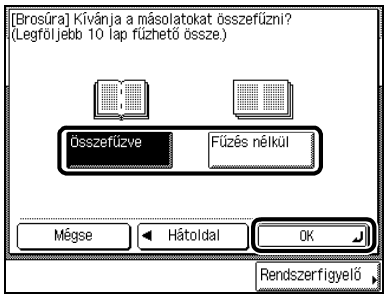

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

MEGJEGYZÉS

- *Ha az egy kötegben lévő lapok száma meghaladja a 11-et, a tűzés nem kerül végrehajtásra és a másolatokat a kihelyező tálcára teszi a készülék.*
- *A brosúra tálca a bekötéshez egyszerre legfeljebb 10 másolatcsomagot tartalmazhat.*
- *Brosúra módban a képeltolás funkció is automatikusan beállításra kerül.*

5 Nyomja le a ◇ billentyűt.

Ha a dokumentumot a másolóüvegen helyezte el, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, és minden egyes dokumentumhoz nyomja le a ◇ billentyűt. Ha a beolvasás befejeződött, nyomja le a [Kész] billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Brosúra] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a [C] billentyűt.*

Papírlap beszúrása a másolt fóliák közé (Másolás fóliára)

Ennek a funkciónak a használatával a kézi lapadagolóba helyezett írásvetítő fóliákra lehet másolni. A készülék automatikusan egy másolópapírt helyez a másolt fóliák közé. Ezek a másolópapírok védik meg a fóliák felületét. Az elválasztólapokra rámásolhatja a fóliák képét is.

FONTOS

- *A másolás fóliára móddal együtt a finiser, a kétoldalas másolás, az oldalszétválasztás, a fedőlap/lapbeszúrás, a brosúra, a képkombináció, a képszétválasztás, a képismétlés és a tükrözés mód kombináltan nem használhatók.*
- *Fólia másolás módban egynél több másolatcsomagot nem készíthet.*
- *Ha a készülék el is van látva finiserrel, a másolás fóliára működésmódban nem használhatja a finiser funkciókat.*

MEGJEGYZÉS

- *A készülék számlálója nem számolja másolatnak az üres elválasztólapokat.*
- *Ha a belső 2-utas 'A' tálca csatlakoztatva van, a fóliák az 'A' tálcára kerülnek, míg az SF-G1-es könyvkötős finiser használata esetén a kihelyezés akkor is a 'B' tálcára történik, ha más tálcát határozott meg.*

■ **Ha nem másol az elválasztó lapokra:**
A készülék felváltva helyezi ki a másolt írásvetítő fóliákat és elválasztó lapokat.

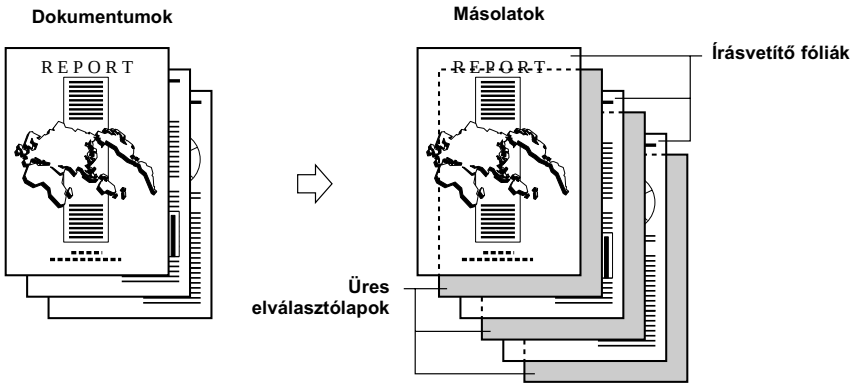

■ **Ha másol az elválasztó lapokra:**
A készülék felváltva helyezi ki a másolt írásvetítő fóliákat és a másolt elválasztó lapokat.

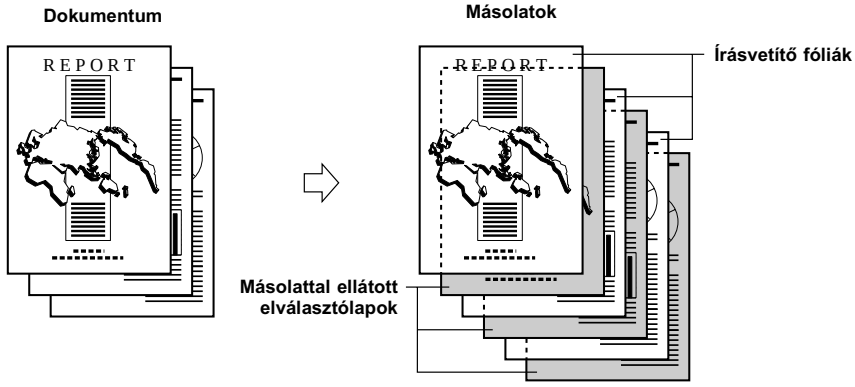

1 Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Másolás fóliára] billentyűket.

MEGJEGYZÉS

- *Ha az automatikus gyűjtés mód be van kapcsolva, a gyűjtés mód vagy az eltolásos gyűjtés mód a dokumentum lapadagolóba helyezésekor automatikusan érvényre jut. (Lásd 'Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása' részt a 3-5. oldalon.)*

2 Válassza ki az írásvetítő fóliák méretét, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.

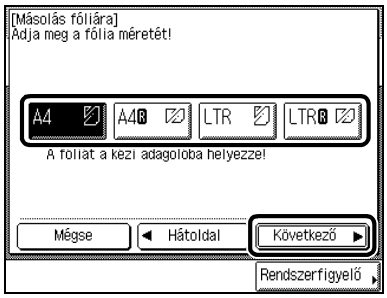

3 **Válassza ki az elválasztólapok méretét, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.**

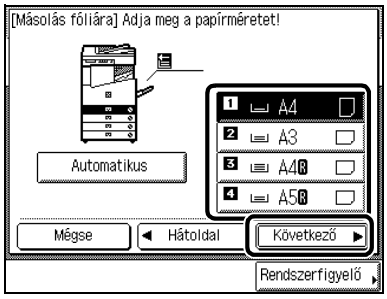

4 **Válassza ki, hogy kíván-e nyomtatni az elválasztólapra, majd nyomja le az [OK] és a [Kész] billentyűket.**

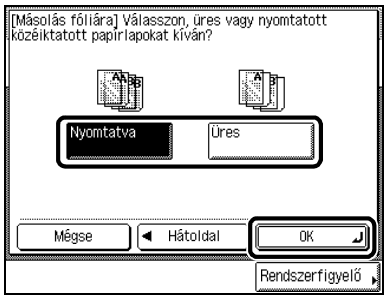

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

MEGJEGYZÉS

- *Ha az elválasztólapokat másolattal látja el, azokat a másoló példányszám számlálója másolatként veszi figyelembe.*

5 **Helyezze az írásvetítő fóliákat a kézi lapadagolóba, majd nyomja le a ⟐ billentyűt.**

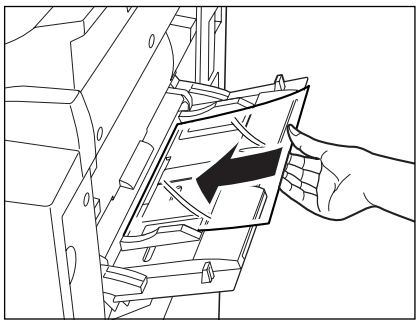

A beolvasás elkezdődik.

Ha a dokumentumot a másolóüvegen helyezte el, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, és minden egyes dokumentumhoz nyomja le a ⟐ billentyűt. Ha a beolvasás befejeződött, nyomja le a [Kész] billentyűt.

A másolás elkezdődik.

A másolatokat arccal lefelé helyezi ki a készülék, először a fóliát, majd az elválasztólapot.

MEGJEGYZÉS

- *A fóliára másolásnál a fóliákat a kézi lapadagolóból, míg az elválasztólapokat a kiválasztott papírfiókból adagolja a készülék.*
- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Másolás fóliára] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a ⟐ billentyűt.*

Másolatok készítése a dokumentum képének eltolásával (Képeltolás)

Másolatok készítése a dokumentum teljes képének középre vagy sarokba igazításával.

FONTOS

- *A képeltolás móddal együtt nem használhatja a képismétlés és a tükörkép funkciókat.*
- *A készülék számbillentyűkkel megadott képeltolás módjával együtt a képkombináció, a képszétválasztás és a brosúra funkciók nem használhatók.*
- *Nem választhatja ki a képeltolás módot, ha egyszerre beállította a különböző méretű dokumentumok és automatikus papírkiválasztás üzemmódot.*

■ Középre/sarokba igazítás

Másolatok készítése a dokumentum teljes képének középre vagy sarokba igazításával.

■ Bevitel számbillentyűkkel

Másolatok készítése a dokumentum teljes képének a ⓪ - ⑨ számbillentyűkkel megadott helyre tolásával.

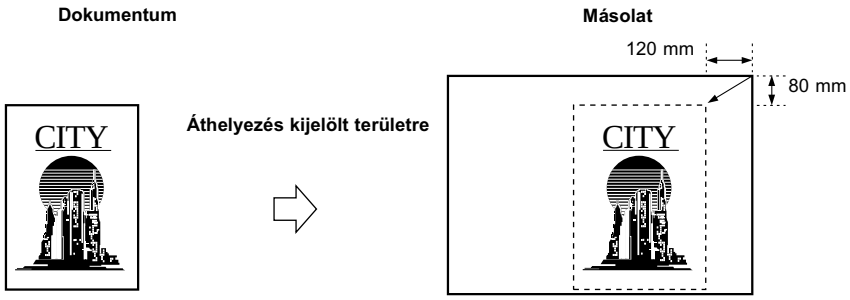

Másolatok készítése a dokumentum teljes képének középre vagy sarokba igazításával

1 **Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Képeltolás] billentyűket.**

2 **Nyomja le a [Középre igaz./Sarokba igaz.] billentyűt és a nyilakkal válassza ki az eltolás irányát. Ezután nyomja le az [OK], majd a [Kész] billentyűt.**

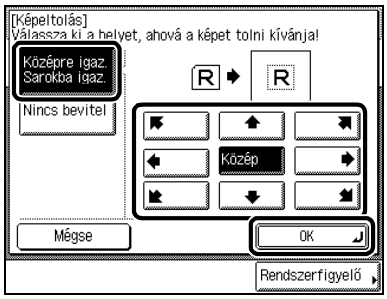

Az eltolási irány nem arra utal, hogy a dokumentum milyen irányban van elhelyezve a másolóüvegen vagy a lapadagolóban, hanem arra az irányra, ahová a dokumentum képét szeretné eltolni (a dokumentum beolvasandó oldalával szembenézve, a másolópapír közepén látott kép).

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

3 **Nyomja le a ◇ billentyűt.**

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Képeltolás] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a C billentyűt.*

Másolatok készítése a dokumentum teljes képének eltolásával a számbillentyűkkel megadott paramétereknek megfelelően.

1 **Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Képeltolás] billentyűket.**

2 **Az eltolás irányának kiválasztásához nyomja le [Bevitel számbillentyűkkel] billentyűt, majd a (0) - (9) számbillentyűkkel adja meg a kívánt értéket.**

Ha egy beállítási tartományon kívüli értéket ad meg, a képernyőn egy üzenet jelenik meg, mely felhívja a figyelmét a megfelelő értékre.

MEGJEGYZÉS

- *A beírt érték módosításához válassza ki az irányt és adja meg újra a kívánt értéket.*
- *Ha az érték megadásánál hibázik, nyomja le a (C) billentyűt, majd írja be a helyes értéket.*
- *Ha az értéket hüvelykben kívánja megadni, nyomja le az [Inch] billentyűt. Ehhez előzőleg a kiegészítő funkcióknál be kell állítania az inch beviteli funkciót. (Lásd az Általános kézikönyvben.)*
- *Az inch értékek megadásáról részletesebben az Általános kézikönyvben olvashat.*

● **Példa: a kép balra tolása:**

Az érték megadásához nyomja le a bal oldali [□] billentyűt, majd nyomja le az [OK] → [Kész] billentyűket.

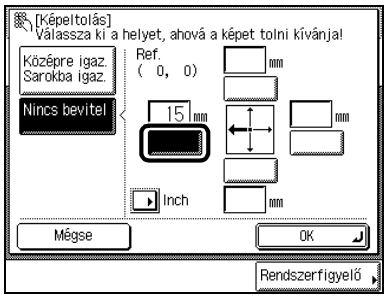

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

● **Példa: a kép eltolása az alábbi ábrán látható átlós irányba:**

A függőleges érték megadásához először nyomja le a felső vagy alsó [☐] billentyűt. Majd a bal vagy jobb oldali [☐] billentyű lenyomásával adja meg a vízszintes eltolási értéket és nyomja le az [OK] → [Kész] billentyűket.

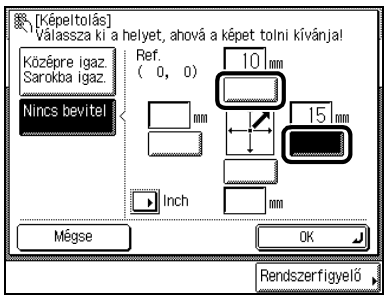

A kijelzőn megjelenik az átlós irányba mutató nyíl.

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

3 Nyomja le a (◇) billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Képeltolás] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a (C) billentyűt.*

Másolatok készítése margó hozzáadásával (Margó)

Ebben az üzemmódban olyan másolatokat készíthet, amelynél a készülék az eredeti dokumentum képét egy adott szélességben balra, jobbra, felfelé vagy lefelé eltolja, hogy egy margó keletkezzen a másolaton. Az így előállított másolatok alkalmassá válnak gyűrűs vagy fűzős dossziékban való tárolásra.

FONTOS

- *A margó móddal együtt nem használhatja a brosúra, a képismétlés és a tükörkép funkciókat.*
- *A margó mód beállítása esetén a dokumentum teljes képe kerül eltolásra jobbra, balra, le vagy felfelé a kiválasztott margó szélességének megfelelően. Következésképpen a dokumentum képének eltolt része már nem kerül rá a másolatra.*

1 **Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Margó] billentyűket.**

2 Válassza ki a margó típusát és nyomja le a [Következő] billentyűt.

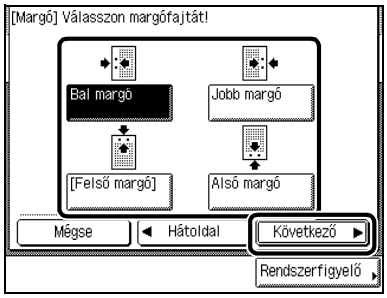

FONTOS

- *Ha a margó és a kétoldalas másolás működésmódot egyszerre használja egy margóval rendelkező dokumentum másolásánál, kövesse az alább felsorolt tanácsokat:*
  - *1▶2-oldalas: Csak a hátoldalhoz állítson be margót.*
  - *2▶2-oldalas: Nem kell margót beállítania. Folytassa a másolást a megszokott módon.*
  - *2▶1-oldalas: Csak a hátoldalhoz állítson be margót.*
- *Ha a margó és a kétoldalas másolás működésmódot egyszerre használja egy margóval nem rendelkező dokumentum másolásánál, kövesse az alább felsorolt tanácsokat.*
  - *1▶2-oldalas: Az elülső és hátsó oldalhoz is állítson be margót.*
  - *2▶2-oldalas: Az elülső és hátsó oldalhoz is állítson be margót.*
  - *2▶1-oldalas: Az elülső és hátsó oldalhoz is állítson be margót.*

MEGJEGYZÉS

- *Ha az értéket hüvelykben kívánja megadni, nyomja le az [Inch] billentyűt. Ehhez előzőleg a kiegészítő funkcióknál be kell állítania az inch beviteli funkciót. (Lásd az Általános kézikönyvben.)*
- *Az alapbeállítás 10 mm.*

● **Ha a [Bal margó] vagy a [Jobb margó] billentyűt választja:**

A [-] és a [+] billentyűkkel állítsa be az elülső és a hátsó oldal margójának szélességét (0-tól 20 mm-ig). Ezután nyomja le az [OK], majd a [Kész] billentyűt.

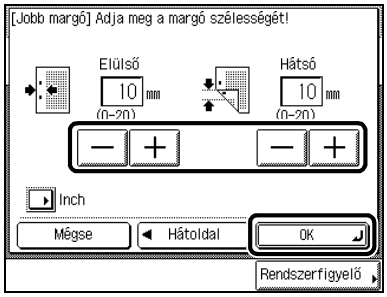

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

● **Ha a [Felső margó] vagy az [Alsó margó] billentyűt választja:**

A [-] és [+] billentyűkkel állítsa be a margót (1 - 20 mm), majd nyomja le az → [OK] → [Kész] billentyűket.

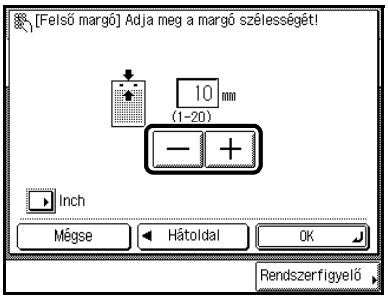

A milliméter-értékek bevitelekor a ⓪ - ⑨ számbillentyűket és a Ⓒ billentyűt használhatja.

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

Ha egy beállítási tartományon kívüli értéket ad meg, a képernyőn egy üzenet jelenik meg, mely felhívja a figyelmét a megfelelő értékre.

3 Nyomja le a ◇ billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Margó] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a [C] billentyűt.*

Árnyékok és körvonalak törlése a másolatról (Kerettörlés)

Ez a működésmód a különféle dokumentumok másolásakor a másolatok szélein feltűnő zavaró árnyékokat és vonalakat szünteti meg.

FONTOS

- *A törlés a dokumentum szélein túl, a könyvszéltörlés és a kötésszéltörlés funkciók kombinációját nem állíthatja be. Amikor kiválasztja ezek közül az egyik üzemmódot, akkor ezzel egyben az előzőleg beállított másik mód beállításait is törli.*

■ **Törlés a dokumentum szélein túl**

Ennek a működésmódnak a segítségével törölheti a kiválasztott másolópapír méreténél kisebb méretű dokumentumról készült másolaton a nem használt területet. Ezzel megszüntethető a másolat szélein a dokumentum határán túl megjelenő sötét terület.

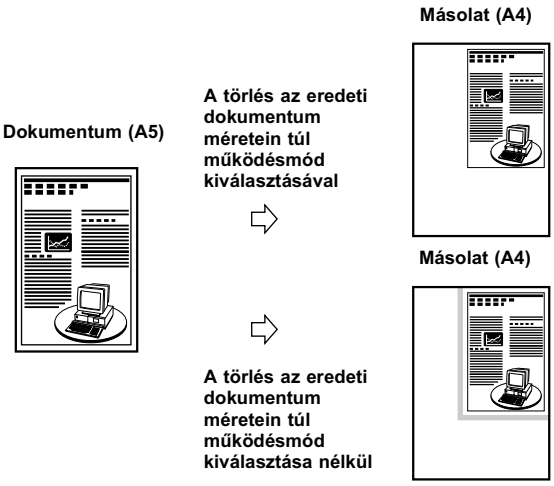

FONTOS

- *A törlés a dokumentum szélein túl móddal a teljes kép, a brosúra, a képkombináció, a képszétválasztás, a képismétlés és a tükörkép funkciók nem használhatók.*

■ Könyvszéltörlés

A beállítással a másoló törli a másolaton egy nyitott könyv szélein és középvonalán feltűnő zavaró árnyékokat.

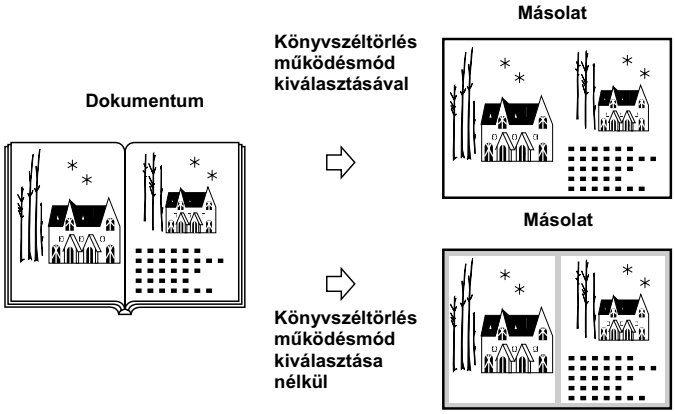

FONTOS

- *A törlés a dokumentum szélein túl móddal a teljes kép, a brosúra, a képkombináció, a képszétválasztás, a képismétlés és a tükörkép funkciók nem használhatók.*

■ Kötésszéltörlés

Fűzött dokumentum lyukasztásánál a készülék képes a lyukasztásból eredő árnyékok törlésére.

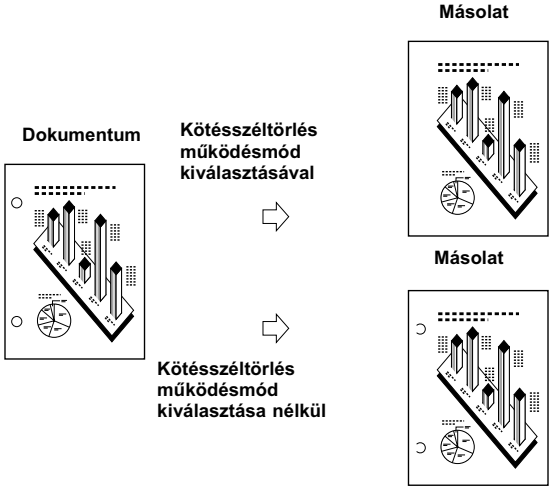

FONTOS

- *A kötésszéltörlés móddal együtt nem használható a teljes kép, a könyv ▶ 2-oldalas, az oldalszétválasztás, a brosúra, a képszétválasztás, képismétlés és a tükörkép üzemmód.*
- *Ne helyezzen lefűzéshez kilyukasztott dokumentumot a lapadagolóba, mert a dokumentum megsérülhet.*

Másolatok készítése a dokumentum keretének törlésével (Törlés a dokumentum szélein túl)

1 **Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Kerettörlés] billentyűket.**

2 **Nyomja le a [Törlés a dok. szélein túl], majd a [Következő] billentyűt.**

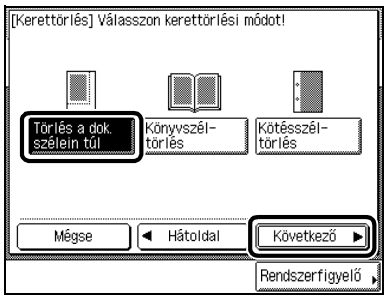

3 **Válassza ki a dokumentum méretét, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.**

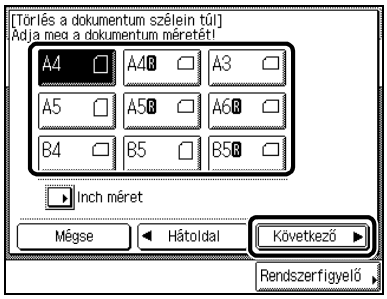

FONTOS

- *A törlés az eredeti dokumentum szélein túl működésmódban csak azokat a dokumentummétereket használhatja, amelyek szerepelnek az érintős vezérlőpanelen.*

MEGJEGYZÉS

- *Inch papírméretek kiválasztásához nyomja le az [Inch-méret] billentyűt.*

4 A [-] és [+] billentyűkkel állítsa be a dokumentumkeret törlésének szélességét, majd nyomja le az [OK] → [Kész] billentyűket.

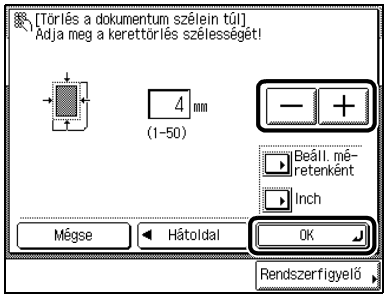

A milliméter-értékek bevitelekor a ⓪ - ⑨ számbillentyűket és a Ⓒ billentyűt használhatja.

Még ha a ⓪ - ⑨ számbillentyűkkel adta is meg az értéket, akkor is tovább változtathatja a [-] és [+] billentyűvel.

A beállított érték a dokumentum minden oldala körül azonos szélességű törlést eredményez. A kerettörlési szélesség egymástól függetlenül történő meghatározásához nyomja le a [Beáll. méretenként] billentyűt.

Ha a [Beáll. méretenként] opciót választja ki, a [-] vagy [+] billentyűkkel határozza meg a kerettörlés szélességét, majd nyomja le az [OK] → [Kész] billentyűket.

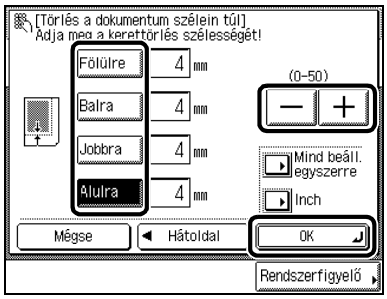

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

Ha egy beállítási tartományon kívüli értéket ad meg, a képernyőn egy üzenet jelenik meg, mely felhívja a figyelmét a megfelelő értékre.

MEGJEGYZÉS

- *Ha az értéket hüvelykben kívánja megadni, nyomja le az [Inch] billentyűt. Ehhez előzőleg a kiegészítő funkcióknál be kell állítania az inch beviteli funkciót. (Lásd az Általános kézikönyvben.)*
- *Az alapbeállítás 4 mm.*

5 **Nyomja le a ◇ billentyűt.**

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Kerettörlés] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a [C] billentyűt.*

Másolatok készítése a könyvszél törlésével (Könyvszéltörlés)

1 **Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Kerettörlés] billentyűket.**

2 **Nyomja le a [Könyvszéltörlés], majd a [Következő] billentyűt.**

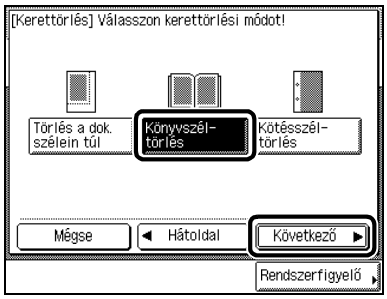

3 **Válassza ki a könyv dokumentum méretét, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.**

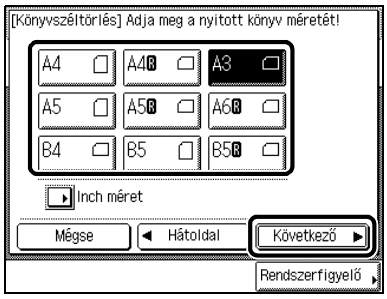

MEGJEGYZÉS

- *Inch papírméretek kiválasztásához nyomja le az [Inch-méret] billentyűt.*

4 **Válassza ki az alábbi billentyűket: [Fölülre], [Balra], [Jobbra] és [Alulra] → a [-] vagy [+] billentyűkkel állítsa be a könyvkeret törlés kívánt szélességét, majd nyomja le az → [OK] → [Kész] billentyűket.**

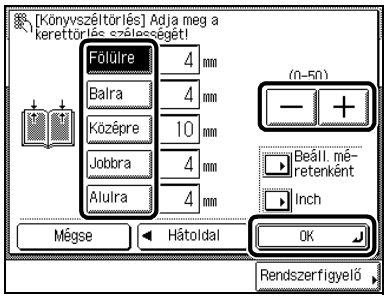

A milliméter-értékek bevitelekor a ⓪ - ⑨ számbillentyűket és a Ⓒ billentyűt használhatja.

Még ha a ⓪ - ⑨ számbillentyűkkel adta is meg az értéket, akkor is tovább változtathatja a [-] és [+] billentyűvel.

A beállított értékek a dokumentum minden oldala körül különböző szélességű törlést eredményeznek. Minden oldalnál azonos szélességű törlés beállításához nyomja le a [Mind beáll. egyszerre] billentyűt.

Ha a [Mind beáll. egyszerre] opciót választja, a [-] vagy [+] billentyűkkel adja meg az értéket, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

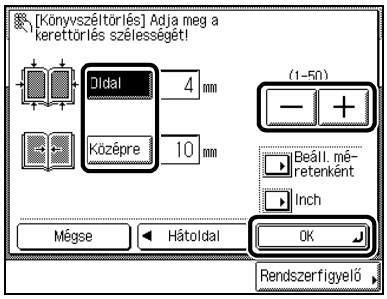

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

Ha egy beállítási tartományon kívüli értéket ad meg, a képernyőn egy üzenet jelenik meg, mely felhívja a figyelmét a megfelelő értékre.

MEGJEGYZÉS

- *Ha az értéket hüvelykben kívánja megadni, nyomja le az [Inch] billentyűt. Ehhez előzőleg a kiegészítő funkcióknál be kell állítania az inch beviteli funkciót. (Lásd az Általános kézikönyvben.)*
- *A [Közép] sávnál a beállított alapérték 10 mm, míg a felső, bal, jobb és alsó széleknél 4 mm.*
- *Ha a [Beállítás méretenként] opciót választja, és a dokumentum körül azonos értéket kíván beállítani, nyomja le a [Mind beáll. egyszerre] billentyűt.*

5 **Nyomja le a (Start) billentyűt.**

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Kerettörlés] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a (Törlés) billentyűt.*

Másolatok készítése a lyukasztások árnyékának törlésével (Kötésszéltörlés)

1 **Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Kerettörlés] billentyűket.**

FONTOS

- *Ne helyezzen lefűzéshez kilyukasztott dokumentumot a lapadagolóba, mert a dokumentum megsérülhet.*

2 **Nyomja le a [Kötésszéltörlés], majd a [Következő] billentyűt.**

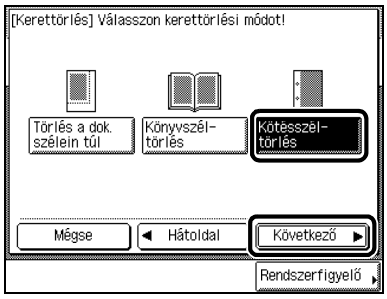

3 **Határozza meg a Kötésszéltörlési beállítást, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.**

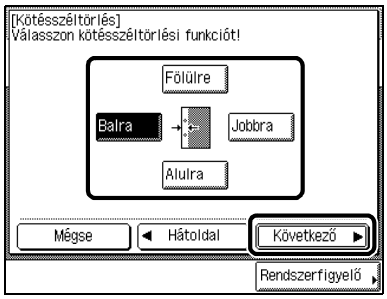

A lyukasztások helye nem arra utal, ahogy a dokumentum a másolóüvegen elhelyezkedik, hanem arra, ahogyan a lyukasztást a dokumentum beolvasandó oldalával szemben látja, miközben a dokumentum felső széle felül helyezkedik el.

4 A [-] és [+] billentyűkkel állítsa be a kötésszél törlésének szélességét, majd nyomja le az [OK] → [Kész] billentyűket.

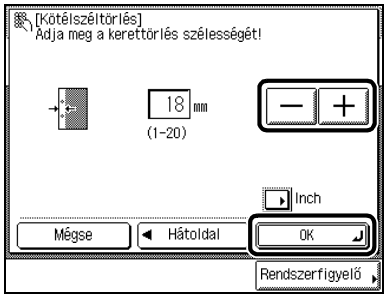

A milliméter-értékek bevitelekor a (0) - (9) számbillentyűket és a (C) billentyűt használhatja.

Még ha a (0) - (9) számbillentyűkkel adta is meg az értéket, akkor is tovább változtathatja a [-] és [+] billentyűvel.

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

Ha egy beállítási tartományon kívüli értéket ad meg, a képernyőn egy üzenet jelenik meg, mely felhívja a figyelmét a megfelelő értékre.

MEGJEGYZÉS

- *Ha az értéket hüvelykben kívánja megadni, nyomja le az [Inch] billentyűt. Ehhez előzőleg a kiegészítő funkcióknál be kell állítania az inch beviteli funkciót. (Lásd az Általános kézikönyvben.)*
- *Az alapbeállítás 18 mm.*

5 Nyomja le a (◇) billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Kerettörlés] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a (C) billentyűt.*

Kettő, négy vagy nyolc eredeti dokumentum kicsinyítése és másolása egyetlen oldalra (Képkombináció)

Ezzel a funkcióval a készülék automatikusan lekicsinyít kettő, négy vagy nyolc egy- vagy kétoldalas dokumentumot, illetve egy könyv szembenfekvő oldalait és kinyomtatja a kiválasztott méretű másolópapír egyik vagy mindkét oldalára.

FONTOS

- *A képkombináció móddal nem használható együtt a teljes kép, a kétoldalas, az oldalszétválasztás, a fedőlap/lapbeszúrás, a brosúra, a másolás fóliára, az összefűzés, a törlés a dokumentum szélein túl, a könyvszéltörlés, a különböző méretű dokumentumok, a képszétválasztás, a képismétlés és a tükörkép funkció.*
- *Képkombinációs módban csak azonos méretű dokumentumokat másolhat. A képkombinációs módot nem használhatja együtt a különböző méretű dokumentumok működésmóddal.*

MEGJEGYZÉS

- *A másoló automatikusan úgy határozza meg a másolási arányt, hogy a dokumentumok ráférjenek a kiválasztott másolópapírra.*

■ **2-ről 1-re**

Két egyoldalas vagy egy kétoldalas dokumentumot kicsinyít le a készülék úgy, hogy azok ráférjenek egy másolópapír egyik vagy mindkét oldalára.

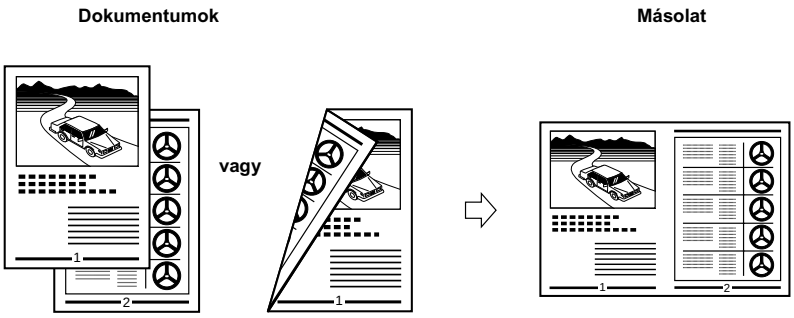

■ **4-ről 1-re**

Négy egyoldalas vagy két kétoldalas dokumentumot kicsinyít le a készülék úgy, hogy azok ráférjenek egy másolópapír egyik vagy mindkét oldalára.

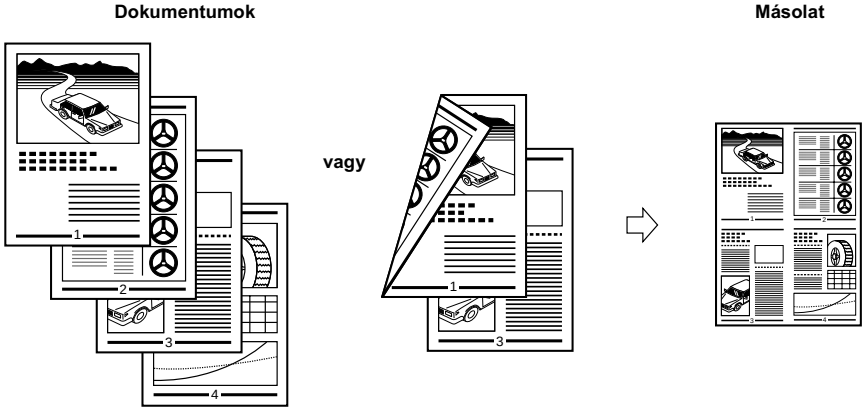

■ **8-ról 1-re**

Nyolc egyoldalas vagy négy kétoldalas dokumentumot kicsinyít le a készülék úgy, hogy azok ráférjenek egy másolópapír egyik vagy mindkét oldalára.

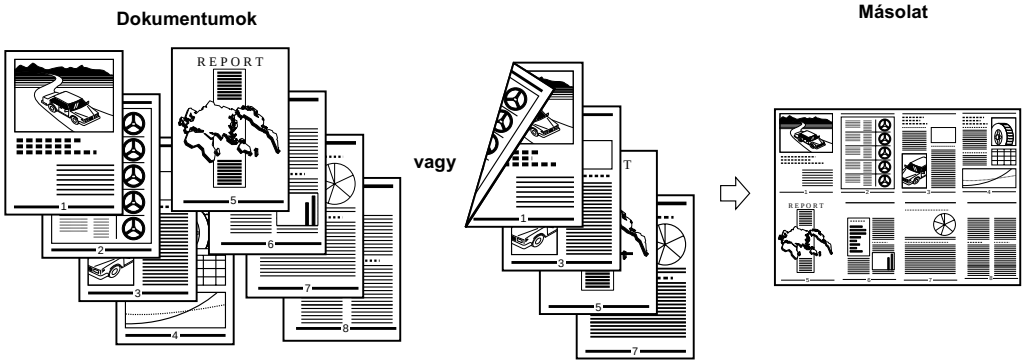

---

1 **Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Képkombináció] billentyűket.**

MEGJEGYZÉS

- *Ha az automatikus gyűjtés mód be van kapcsolva, a gyűjtés mód vagy az eltolásos gyűjtés mód a dokumentum lapadagolóba helyezésekor automatikusan érvényre jut. (Lásd 'Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása' részt a 3-5. oldalon.)*

2 Válassza ki a dokumentum méretét, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.

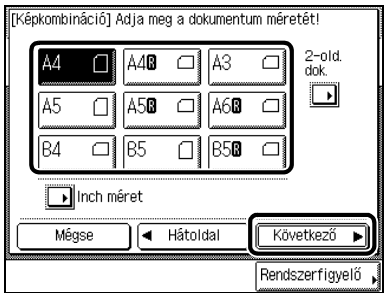

Ha kétoldalas dokumentumot másol képkombináció módban, akkor a dokumentum méretének megadása után nyomja le a [2-oldalas dokumentum] billentyűt.

Ha a [2-oldalas dokumentum] opciót jelölte ki, válassza ki a nyílási formát, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

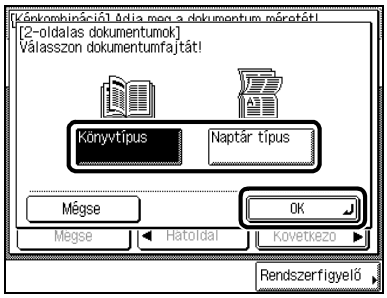

MEGJEGYZÉS

- *Inch papírméretek kiválasztásához nyomja le az [Inch-méret] billentyűt.*

3 Válassza ki a kívánt képkombinációs funkciót, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.

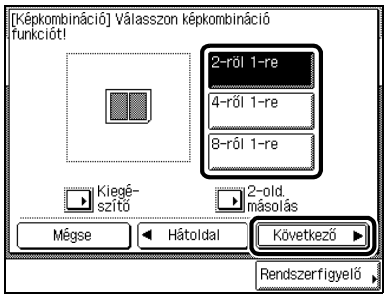

Ha kétoldalas másolatokat kíván készíteni, jelölje ki a [2-oldalas másolat] opciót, válassza ki a nyílási formát, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

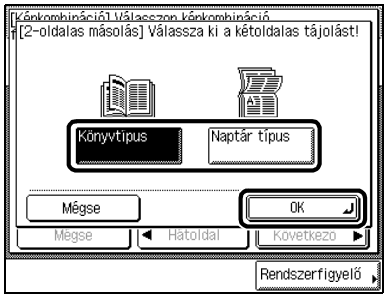

A [Kiegészítő] billentyű lenyomásával válassza ki a képek elrendezését, majd nyomja le a [Kész] billentyűt.

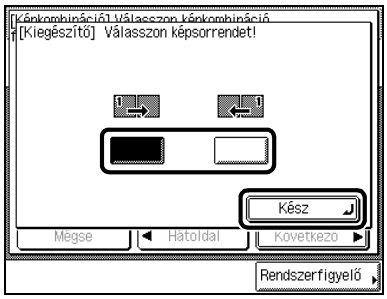

2-ről 1-re

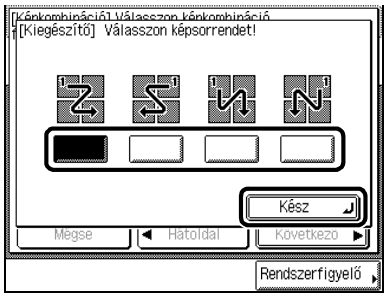

4-ről 1-re, 8-ról 1-re

Ha nem végzi el a [Kiegészítő] beállítást, a képek a következő sorrendben kerülnek kinyomtatásra: 2-ről 1-re esetén bal → jobb; 4-ről 1-re, valamint 8-ról 1-re esetén bal felső → jobb felső → bal alsó → jobb alsó.

4 Válassza ki a papír méretét, majd nyomja le [OK] → [Kész] billentyűket.

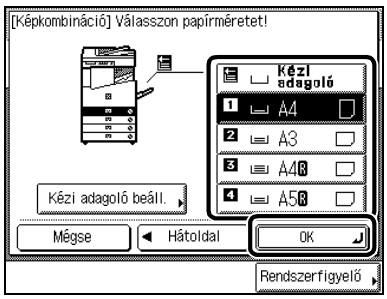

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

FONTOS

- *A képkombináció módban az automatikus papírkiválasztás nem használható.*

MEGJEGYZÉS

- *A készülék automatikusan határozza meg a kiválasztott papírmérettől függő másolási arányt.*
- *Képkombináció módban a képeltolás funkció is automatikusan beállításra kerül.*

5 **Nyomja le a ◇ billentyűt.**

Ha a dokumentumot a másolóüvegen helyezte el, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, és minden egyes dokumentumhoz nyomja le a ◇ billentyűt. Ha a beolvasás befejeződött, nyomja le a [Kész] billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Képkombináció] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a [C] billentyűt.*

A dokumentum egyenlő méretű szegmenseinek kinagyítása külön lapokra (Képszétválasztás)

Ezzel a működésmóddal a másoló automatikusan egyenlő szegmensekre osztja a dokumentumot, majd azokat kinagyítva külön lapokra másolja.
A következő négy képszétválasztási funkció áll rendelkezésre: 1-ről 2-re (1-oldalas és 2-oldalas másolatok), valamint 1-ről 4-re (1-oldalas és 2-oldalas másolatok).

FONTOS

- *A képszétválasztás móddal nem használható együtt a teljes kép, a kétoldalas, az oldalszétválasztás, a fedőlap/lapbeszúrás, a brosúra, a másolás fóliára, az összefűzés, a kerettörlés, a különböző méretű dokumentumok, a képkombináció és a képismétlés funkció.*
- *Képszétválasztásnál csak azonos méretű dokumentumokat másolhat. A képszétválasztás módot nem használhatja együtt a különböző méretű dokumentumok működésmóddal.*
- *Helyezze a dokumentumot a másolóüvegre. A képszétválasztás mód használatakor nem helyezheti a dokumentumot az adagolóba.*

MEGJEGYZÉS

- *A nagyítás arányát a készülék automatikusan a kijelölt másolópapír méretének megfelelően állítja be.*

■ 1-ről 2-re

Egyoldalas dokumentum két egyenlő szegmensre bontása után azok nagyítva, két egyoldalas vagy egy kétoldalas másolatra kerülnek.

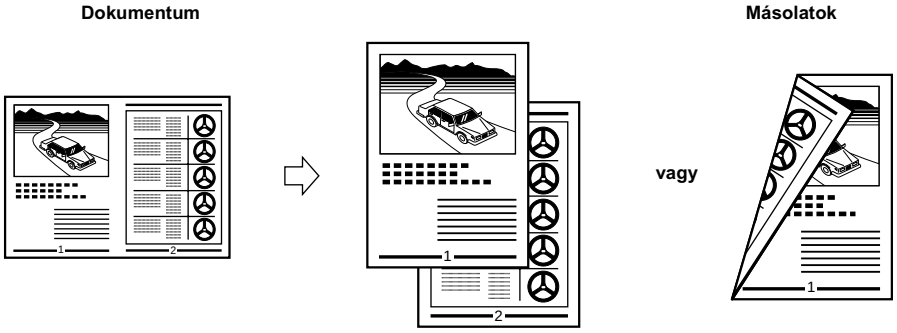

MEGJEGYZÉS

- *Az A4-es dokumentumokat vízszintesen és függőlegesen is elhelyezheti ennél az üzemmódnál. Ha függőlegesen helyezi el a lapokat, akkor minden lapot alsó és felső részre oszt a készülék.*

■ **1-ről 4-re**

Egyoldalas dokumentum négy egyenlő szegmensre bontása után azok nagyítva, négy egyoldalas vagy két kétoldalas másolatra kerülnek.

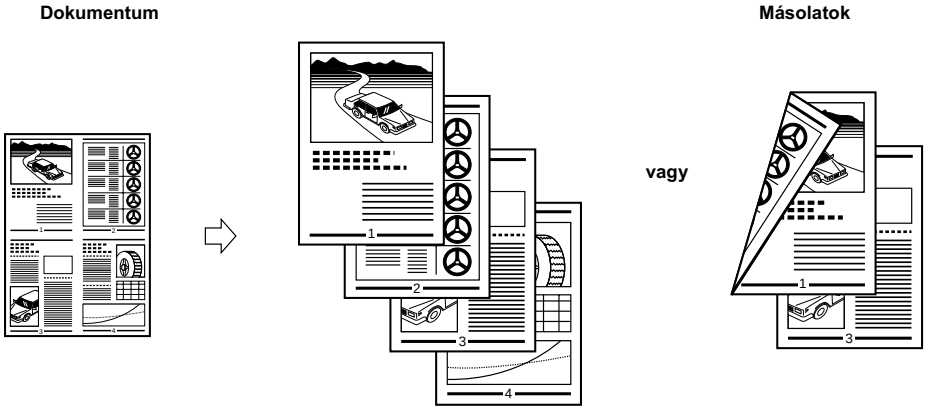

MEGJEGYZÉS

- *Az A4-es dokumentumokat vízszintesen és függőlegesen is elhelyezheti ennél az üzemmódnál.*

1 **Helyezze a dokumentumot a másolóüvegre, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Képszétválasztás] billentyűket.**

2 **Válassza ki a nagyítási elrendezés típusát és nyomja le a [Következő] billentyűt.**

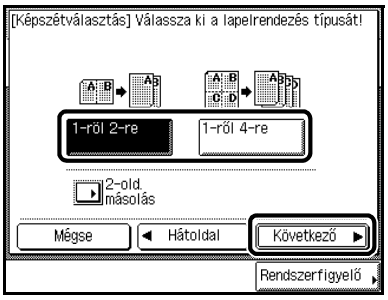

Ha a [2-oldalas másolat] opciót jelölte ki, válassza ki a nyílási formát, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

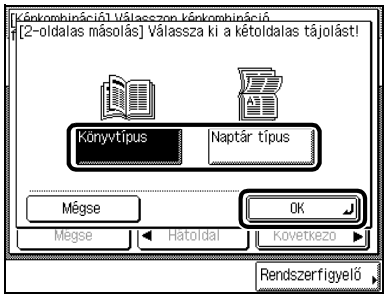

3 Válassza ki az utolsó dokumentum elrendezését, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.

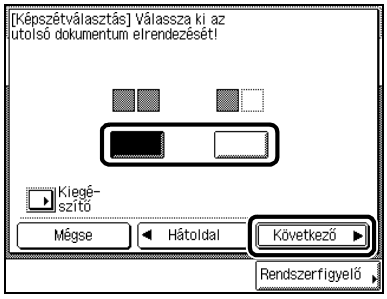

1-ről 2-re

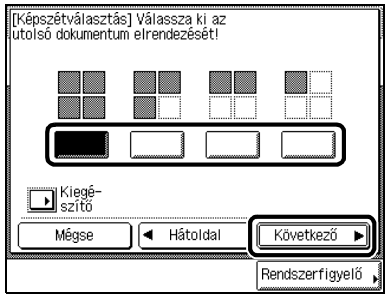

1-ről 4-re

Ha az utolsó dokumentum elrendezését beállítja, csökkentheti a kép nélküli (üres) kiadott lapok számát.

A [Kiegészítő] billentyű lenyomásával válassza ki a képek elrendezését, majd nyomja le a [Kész] billentyűt.

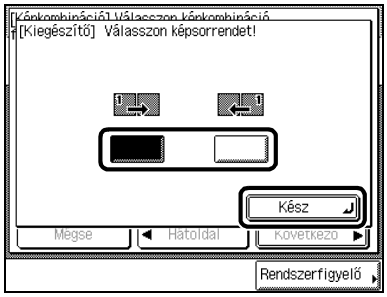

1-ről 2-re

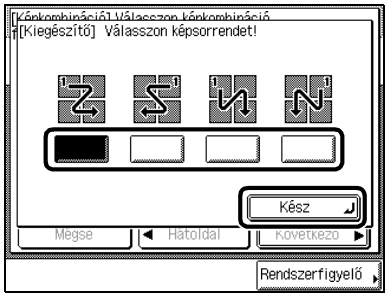

1-ről 4-re

Ha nem végzi el a [Kiegészítő] beállítást, a képek a következő sorrendben kerülnek kinyomtatásra: 1-ről 2-re esetén bal → jobb; 1-ről 4-re esetén pedig bal felső → jobb felső → bal alsó → jobb alsó.

4 Válassza ki a papír méretét, majd nyomja le [OK] → [Kész] billentyűket.

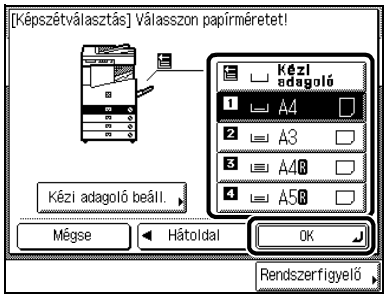

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

FONTOS

- *A képszétválasztás módban az [Automatikus papírkiválasztás] nem használható.*

MEGJEGYZÉS

- *A készülék automatikusan határozza meg a kiválasztott papírmérettől függő másolási arányt.*

5 Nyomja le a (◇) billentyűt.

Ha több dokumentumot másol, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, és minden egyes dokumentumhoz nyomja le a (◇) billentyűt. Ha a beolvasás befejeződött, nyomja le a [Kész] billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Képszétválasztás] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a (C) billentyű.*

Különböző méretű dokumentumok adagolása egyszerre az automatikus dokumentumadagolóból (Különböző méretű dokumentumok)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az adagolóba helyezett különböző méretű dokumentumokról egy lépésben készíthessen másolatokat.

FONTOS

- *A funkció csak akkor használható, ha az adagoló (DADF-H1) csatlakoztatva van.*
- *A különböző méretű dokumentumok móddal együtt nem használható a könyv ▶ 2-oldalas, az oldalszétválasztás, a brosúra, a képkombináció, a képszétválasztás és a képismétlés üzemmód.*
- *Nem választhatja ki a képeltolás módot, ha egyszerre beállította a különböző méretű dokumentumok és az [Automatikus papírkiválasztás] üzemmódot.*
- *A lapadagolóba helyezett összes dokumentumnak azonos vastagságúnak (papírtípus) kell lennie.*

MEGJEGYZÉS

- *A különböző méretű dokumentum módban kétoldalas másolat nem készíthető. A különböző méretű dokumentumokat a méretüknek megfelelő papírlapra egyoldalasan nyomtatja ki a készülék.*

1 Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Különböző méretű dokumentumok] billentyűket.

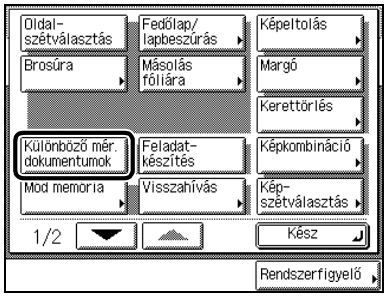

MEGJEGYZÉS

- *Ha az automatikus gyűjtés mód be van kapcsolva, a gyűjtés mód vagy az eltolásos gyűjtés mód a dokumentum lapadagolóba helyezésekor automatikusan érvényre jut. (Lásd 'Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása' részt a 3-5. oldalon.)*

2 Nyomja le a [Kész] billentyűt.

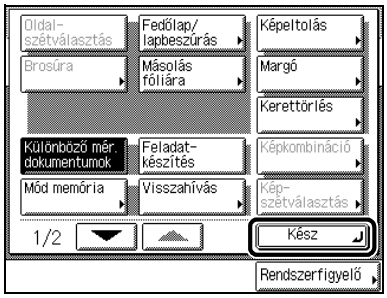

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

3 Nyomja le a ◈ billentyűt.

Ha a dokumentumot a másolóüvegen helyezte el, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, és minden egyes dokumentumhoz nyomja le a ◈ billentyűt. Ha a beolvasás befejeződött, nyomja le a [Kész] billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Különböző mér. dokumentumok] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a ⎚ billentyűt.*

Különálló dokumentumok másolása
(Feladatkészítés)

Ez a mód lehetővé teszi, hogy az egyszerre nem adagolható, terjedelmes dokumentumokat több részletben olvashassa be. A beolvasáshoz használhatja az adagolót és a másolóüveget is. Miután minden egyes rész beolvasása megtörtént, a dokumentum egy másolatként kerül kinyomtatásra.

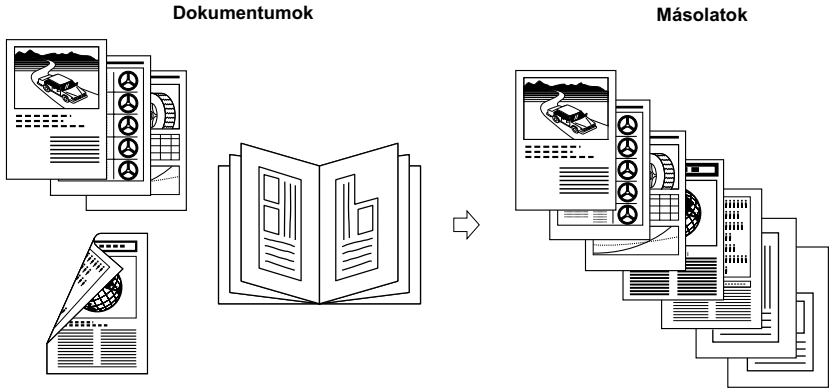

FONTOS

- *Feladatkészítés módban a másolási beállításokat nem változtathatja meg. A szükséges beállításokat a dokumentum típusának és a finiser funkciónak megfelelően előzőleg kell beprogramoznia.*
- *Azonban a következő dokumentum beolvasása előtt, illetve a feladatok között megváltoztathatja vagy megadhatja a következőket: másolatszám, képminőség, megvilágítás és 2-oldalas mód.*
- *Ha a lapadagolót használja, a dokumentum kihelyezési területről folyamatosan távolítsa el a beolvasott dokumentumokat.*

MEGJEGYZÉS

- *Ha különböző méretű dokumentumokat helyez a lapadagolóba, állítsa be a különböző méretű dokumentumok működésmódot.*
- *Ha az egyoldalas és kétoldalas dokumentumokat is kétoldalasként kívánja másolni, az első egyoldalas dokumentum behelyezése előtt állítsa be az 1 ▶ 2-oldalas módot. Ha az első dokumentumrész kétoldalas, a beolvasás előtt állítsa be a 2 ▶ 2-oldalas módot. A következő dokumentumrész beolvasása előtt a dokumentum típusának megfelelően állítsa be vagy törölje a kétoldalas módot.*
- *Ez a funkció akkor igazán hasznos, ha a dokumentumokat egy postafiókban tárolja és a dokumentumok összevonása mód beállításával egyszerre nyomtatja ki, illetve ha az egyes dokumentumokhoz különböző beállításokat kíván megadni. (Lásd a Postafiók funkciók kézikönyvét.)*

1 **Helyezze el az első dokumentumot, majd nyomja le a [Különleges funkciók] billentyűt.**

2 **Nyomja le a [Feladatkészítés] majd a [Kész] billentyűt.**

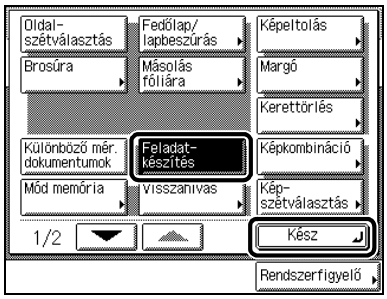

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

3 **Nyomja le a ◇ billentyűt.**

A beolvasás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beolvasás leállításához nyomja le a [Mégse] vagy a ▷ billentyűt.*

4 **Ha a beolvasás befejeződött, helyezze el a következő dokumentumot és nyomja le a ◇ billentyűt.**

Szükség esetén a ◇ lenyomása előtt változtassa meg a beolvasási beállításokat.

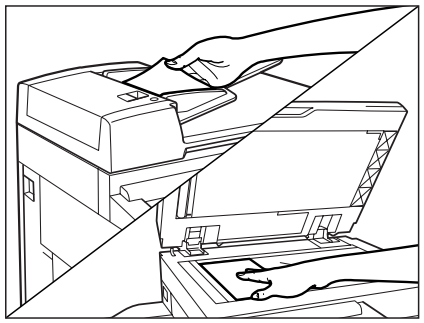

- Állítsa be a megvilágítást és a képminőséget. (Lásd 'A megvilágítás és a képminőség beállítása' részt az 1-22. oldalon.)
- Ha szükséges, változtassa meg a dokumentumtípus beállítását (egyoldalas/kétoldalas) (Lásd a 'Kétoldalas másolás (Kétoldalas mód)' részt az 1-57. oldalon.)
- A példányszámot is megváltoztathatja. (Lásd 'A példányszám beállítása' részt az 1-15. oldalon.)

Ha kétoldalas dokumentumot kíván beolvasni, nyomja le a [2-oldalas dokumentum] billentyűt.

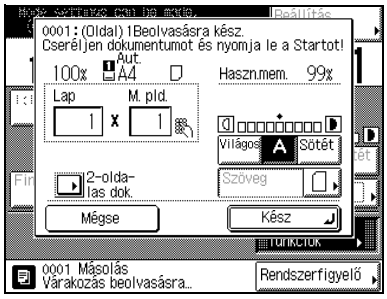

Válassza ki a dokumentum típusát, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

- Ne feledje el a dokumentum típusának megfelelően beállítani vagy törölni a kétoldalas dokumentum módot.

Szükség szerint ismételje meg ezeket a műveleteket.

5 Az utolsó dokumentum beolvasása után nyomja le a [Kész] billentyűt.

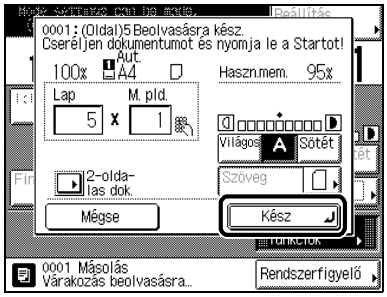

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Feladatkészítés] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a billentyűt.*

Gyakran használt másolási feladatok beállításainak tárolása/előhívása memóriából (Mód memória)

A másolási beállítások bármely lehetséges kombinációját (legfeljebb kilencet) eltárolhatja egy-egy memória billentyűre és nevet is rendelhet hozzá. Ez a gyakran használt másolási funkciók gyors előhívásánál hasznos.

MEGJEGYZÉS

- *A készülék a memóriában eltárolt másolási beállításokat még kikapcsolás után is megőrzi.*
- *A megszakítás módon kívül bármely funkciót (üzemmódot) eltárolhat.*

Másolási beállítások elmentése

1 **Állítsa be az alapképernyőn vagy a különleges funkciók képernyőn az eltárolni kívánt másolási feladatot.**

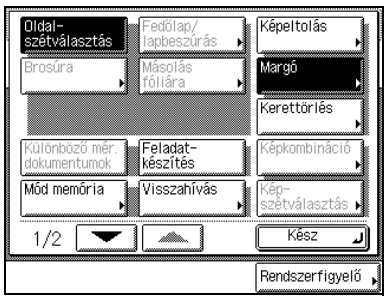

MEGJEGYZÉS

- *A fenti ábrán az oldalszétválasztás és a margó mód van kiválasztva.*

2 Nyomja le a [Mód memória] billentyűt.

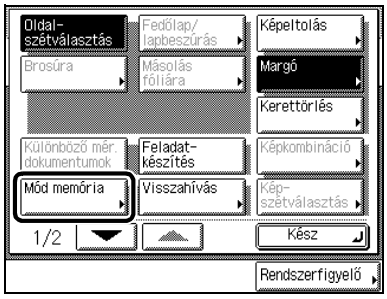

3 Nyomja le a [Tárol/töröl] billentyűt.

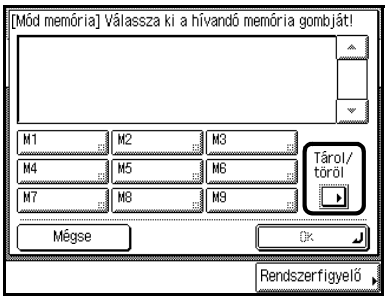

4 Nyomja le a [Tárolás] billentyűt.

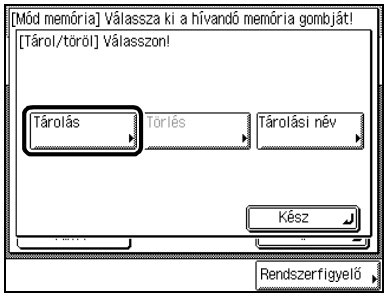

5 **A memória billentyűkkel válassza ki a kívánt memóriarekeszt ([M1] - [M9]), majd nyomja le a [Következő] billentyűt.**

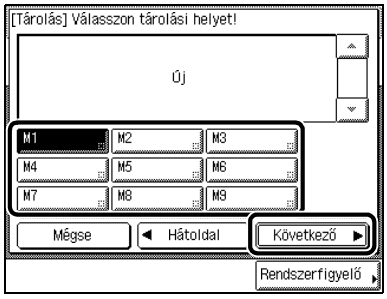

MEGJEGYZÉS

- *Egy kis fekete négyzet (■) látható mindazoknak a mód memória billentyűknek a jobb alsó sarkában, amelyek már tartalmaznak másolási beállításokat.*
- *Ha egy olyan memória billentyűt választ ki, amely már tartalmaz másolási beállításokat, a beállítások megjelennek.*
- *Ha több másolási mód van beállítva, mint ami látható a kijelzőn, akkor a [▲] vagy [▼] billentyűvel görgetheti a listát.*

● **Ha olyan memória billentyűt választ ki amely nem tartalmaz még beállítást:**

Válassza az [Igen] billentyűt a másolási beállítások eltárolásához.

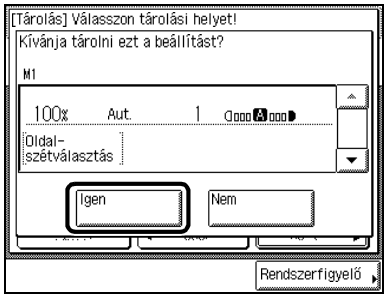

Válassza a [Nem] billentyűt a tárolás elvetéséhez.

Az eltárolás befejezése után kb. két másodpercig a “Memóriában tárolva.” üzenet jelenik meg.

A másolási beállításokat tartalmazó memória billentyű inverzre vált és az eltárolt beállítások megjelennek.

- **Ha olyan memória billentyűt választ ki amely már tartalmaz beállítást:**
  Válassza az [Igen] billentyűt a másolási beállítások felülírásához.

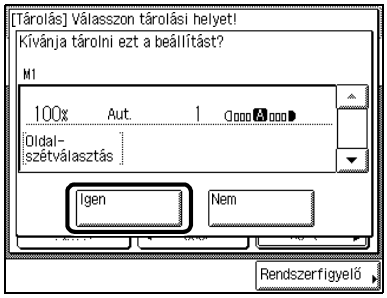

  Válassza a [Nem] billentyűt a tárolás elvetéséhez.

  Az eltárolás befejezése után kb. két másodpercig a “Memóriában tárolva.” üzenet jelenik meg.

  A másolási beállításokat tartalmazó memória billentyű inverzre vált és az eltárolt beállítások megjelennek.

6 Ezután nyomja le az [OK], majd a [Kész] billentyűt.

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

Memóriabillentyű nevének tárolása

1 Nyomja le a [Különleges funkciók], majd a [Mód memória] billentyűt.

2 Nyomja le a [Tárol/töröl] billentyűt.

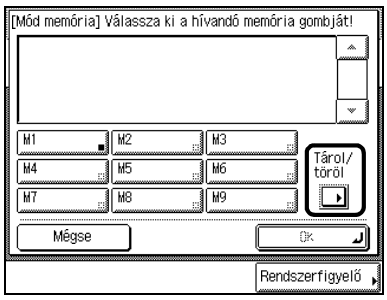

3 Nyomja le a [Tárolási név] billentyűt.

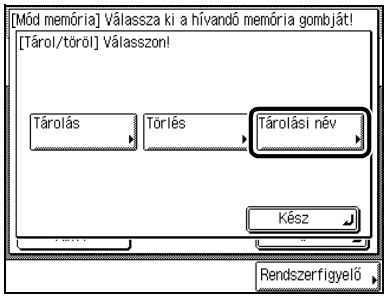

4 Válassza ki az elnevezendő memóriabillentyűt ([M1] - [M9]), majd nyomja le a [Következő] billentyűt.

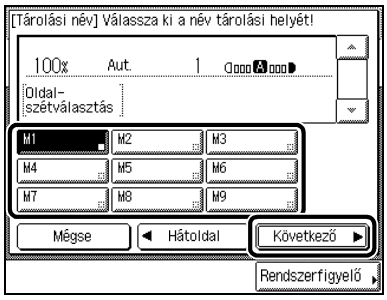

MEGJEGYZÉS

- *Egy kis fekete négyzet (■) látható mindazoknak a mód memória billentyűknek a jobb alsó sarkában, amelyek már tartalmaznak másolási beállításokat.*
- *Ha egy olyan memória billentyűt választ ki, amely már tartalmaz másolási beállításokat, a beállítások megjelennek.*

5 **Adja meg az új nevet, majd nyomja le az [OK] billentyűt.**

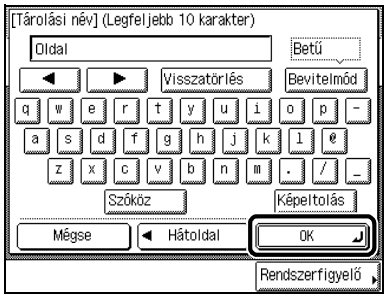

Legfeljebb 10 karakterből álló név adható meg.
A karakterek érintős vezérlőpanelről történő beírásáról részletesebben lásd az *Általános kézikönyvet*.

A név megjelenik a memória billentyűn.

MEGJEGYZÉS

- *Ha úgy nyomja le az [OK] billentyűt, hogy egy karaktert sem ad meg előtte, akkor a memória billentyű neve az alapértékre, pl. [M1] vagy [M2] áll vissza.*

6 **Ezután nyomja le az [OK], majd a [Kész] billentyűt.**

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

Másolási beállítások visszahívása

1 **Nyomja le a [Különleges funkciók], majd a [Mód memória] billentyűt.**

2 **Válassza ki → és ellenőrizze a használni kívánt memória billentyűn tárolt másolási beállításokat, → majd nyomja le az [OK] → [Kész] billentyűket.**

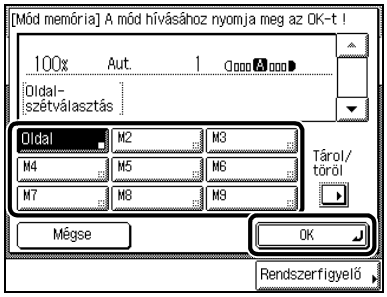

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

MEGJEGYZÉS

- *Egy másolási mód memóriából történő előhívásával törli az aktuális másolási feladatot.*
- *Miután előhívta a másolási feladatot a memóriából, megváltoztathatja annak beállításait.*
- *Ha egy másik memória billentyűt nyom le, akkor az ahhoz tartozó másolási feladatot hívja elő.*

Másolási feladat beállításainak törlése

1 **Nyomja le a [Különleges funkciók], majd a [Mód memória] billentyűt.**

2 **Nyomja le a [Tárol/töröl] billentyűt.**

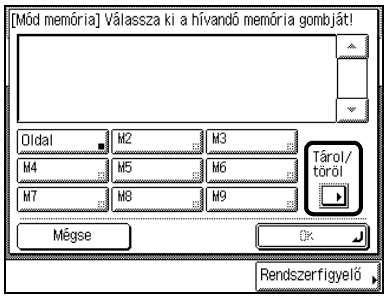

3 **Nyomja le a [Törlés] billentyűt.**

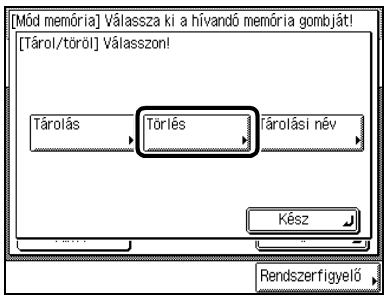

4 Válassza ki a törölni kívánt memória billentyűt, majd nyomja le a [Következő] billentyűt.

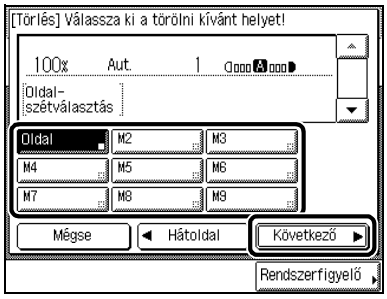

Kérdés jelenik meg, hogy valóban törölni kívánja-e a másolási feladatot.

FONTOS

- *A törlés előtt ellenőrizze a másolási beállításokat.*

MEGJEGYZÉS

- *Egy kis fekete négyzet (■) látható mindazoknak a mód memória billentyűknek a jobb alsó sarkában, amelyek már tartalmaznak másolási beállításokat.*
- *Ha egy olyan memória billentyűt választ ki, amely már tartalmaz másolási beállításokat, a beállítások megjelennek.*
- *Ha több másolási mód van beállítva, mint ami látható a kijelzőn, akkor a [▲] vagy [▼] billentyűvel görgetheti a listát.*

5 Nyomja le az [Igen] billentyűt.

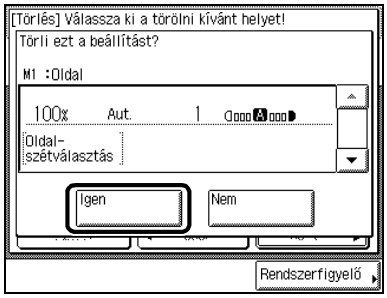

Ha meg kívánja szakítani a törlést, nyomja le a [NEM] billentyűt.

Az érintős vezérlőpanelen kb. 2 másodpercre a 'Törölve' üzenet jelenik meg.

Ezzel törölte az eltárolt másolási feladatot.

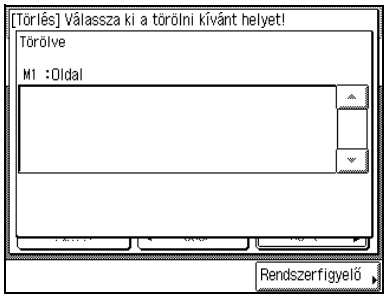

MEGJEGYZÉS

- *A memóriabillentyű nevét nem törölte a készülék. A név megváltoztatásáról részletesebben lásd a "Memóriabillentyű nevének tárolása" részt a 2-50. oldalon.)*

6 Nyomja le a [Törlés], majd a [Kész] billentyűt.

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

Előző másolási feladat előhívása (Visszahívás)

Ezzel a funkcióval három előzőleg beállított másolási feladatot hívhat vissza, hogy e beállításokkal újra másoljon.

FONTOS

- *Egy másolási feladat akkor lesz visszahívható, ha beállítja annak jellemzőit, mint például a példányszámot, megvilágítást, a másolási arányt stb. és lenyomja a ◇ vagy a ⚡ billentyűt az automatikus törlés funkció bekapcsolt állapotában, illetve előhív a memóriából egy eltárolt másolási feladatot. Ha a fentiek közül egyik billentyűt sem nyomta le, vagy az automatikus törlési funkció nem aktív, akkor a [Visszahívás] billentyű lenyomásával nem hívhat vissza másolási feladatot.*
- *Az alapállapot ezzel az eljárással nem hívható vissza.*
- *Az azonos másolási beállítások egy beállításnak számítanak.*

MEGJEGYZÉS

- *A memóriában lévő utolsó három beállítás a másoló kikapcsolása után sem vész el.*

---

1 **Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [Visszahívás] billentyűket.**

2 **Válassza ki az [1-t vissza], [2-t vissza] vagy [3-t vissza] billentyűt → ellenőrizze a beállításokat, → majd nyomja le az [OK] → [Kész] billentyűket.**

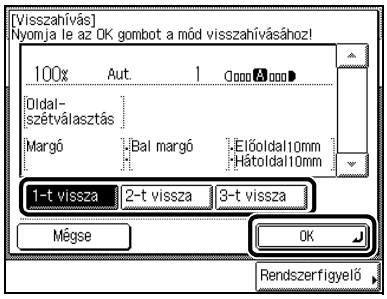

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

MEGJEGYZÉS

- *A [▲] vagy [▼] billentyű lenyomásával ellenőrizheti, hogy az aktuálisan megjelenítetten kívül milyen más beállítások vannak tárolva.*

3 **Nyomja le a ◇ billentyűt.**

A másolás elkezdődik.

Eredeti dokumentum invertálása (Negatív/pozitív)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a dokumentum fekete és fehér területei felcserélve kerüljenek a másolatra.

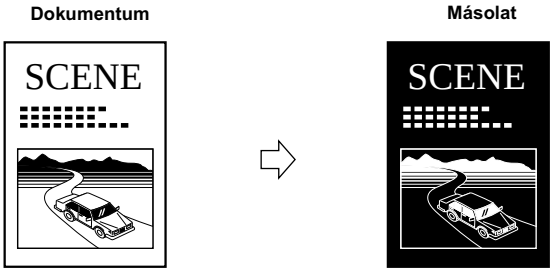

1 **Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [▼] billentyűket.**

2 **Nyomja le a [Negatív/Pozitív] majd a [Kész] billentyűt.**

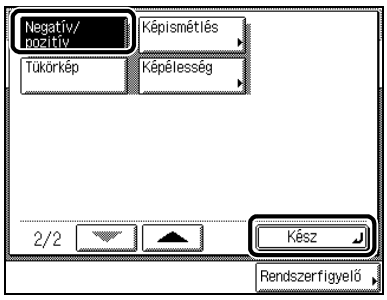

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

3 **Nyomja le a ◇ billentyűt.**

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [▼] → [Negatív/Pozitív] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a C billentyűt.*

Másolás a dokumentum képének többszörözésével (Képismétlés)

A dokumentum képet megtöbbszörözheti a másolaton mind vízszintes, mind pedig függőleges irányban. A képismétlésnél az alábbi két funkció áll rendelkezésre.

■ **Automatikus beállítás**
A készülék úgy végzi a másolást, hogy a kiválasztott méretű másolópapírra a lehető legtöbbször férjen el az eredeti kép.

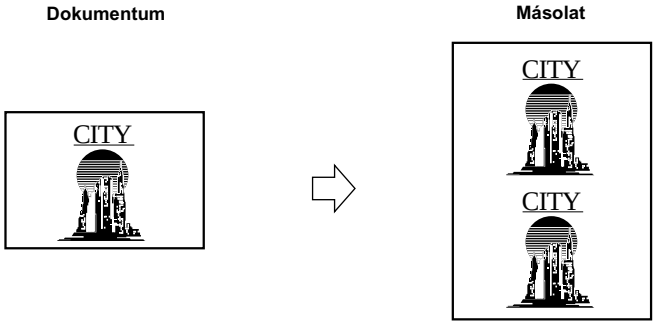

FONTOS

- *A képismétlés (automatikus beállítás) móddal nem használható együtt a teljes kép, a könyv ▶ 2-oldalas, az oldalszétválasztás, a fedőlap/lapbeszúrás, a képeltolás, a brosúra, a másolás fóliára, a margó, a kerettörlés, a különböző méretű dokumentumok, a képkombináció, a képszétválasztás, a tükörkép, az automatikus papírkiválasztás és az automatikus módok.*

■ **Kézi beállítás**

Az eredeti képet a megadott számszor másolja le a készülék.

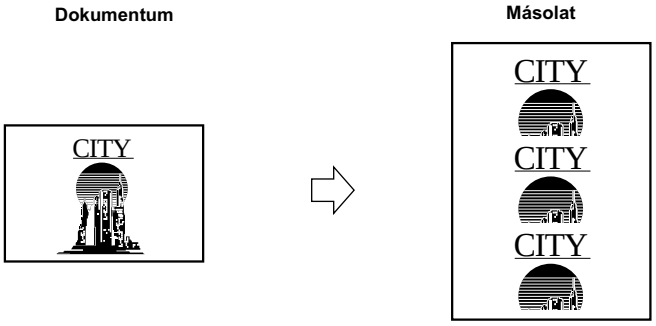

Példa: Ha a "3-szor" kerül megadásra, a képek másoláskor átfedik egymást.

FONTOS

- *A képismétlés (kézi beállítás) móddal nem használható együtt a teljes kép, a könyv ▶2-oldalas, az oldalszétválasztás, a fedőlap/lapbeszúrás, a képeltolás, a brosúra, a másolás fóliára, a margó, a kerettörlés, a különböző méretű dokumentumok, a képkombináció, a képszétválasztás és a tükörkép funkció.*

1 Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [▼] → [Képismétlés] billentyűket.

2 Állítsa be a képismétlések számát mind vízszintes, mind pedig függőleges irányban.

● **Automatikus beállítás**

Nyomja le az [Aut.] billentyűt.

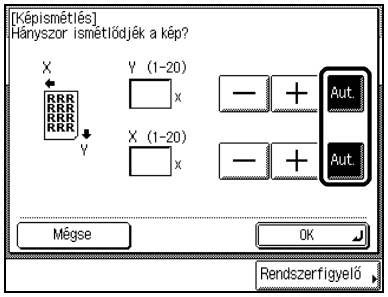

Az automatikus beállítású képismétléshez válassza ki a papírméretet.

A készülék úgy végzi a másolást, hogy a kiválasztott méretű másolópapírra a lehető legtöbbször férjen el az eredeti kép.

● **Kézi beállítás**

A [-] és [+] billentyűkkel adja meg a képismétlések számát.

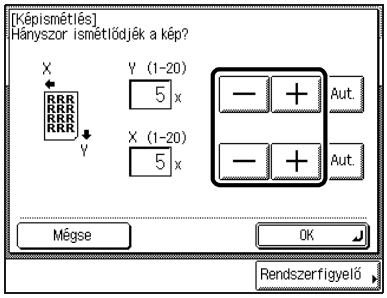

A képismétlések száma 1-től 20-ig terjedhet.

FONTOS

- *Esetenként a kézzel beállított képismétlések számától függően a kijelölt kép átfedéssel jelenhet meg a másolaton.*

3 Ezután nyomja le az [OK], majd a [Kész] billentyűt.

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

4 Nyomja le a ◇ billentyűt.

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Képismétlés] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a C billentyűt.*

Dokumentum tükörképének másolása (Tükörkép)

Ezzel a funkcióval a dokumentum megfordított képéről készíthet másolatot.

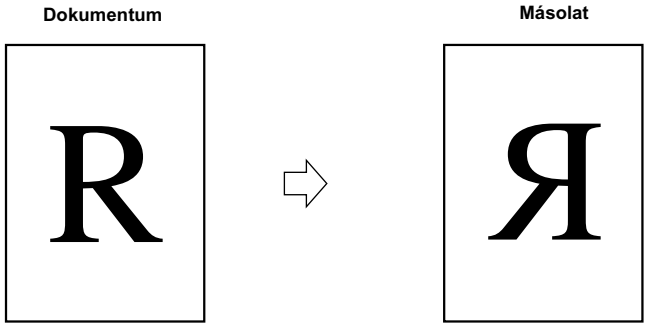

FONTOS

- *A tükörkép móddal együtt a teljes kép, a fedőlap/lapbeszúrás, a képeltolás, a brosúra, a margó, a kerettörlés, a képkombináció, a másolás fóliára és a képismétlés mód kombináltan nem használhatók.*

1 **Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [▼] billentyűket.**

2 **Nyomja le a [Tükörkép] majd a [Kész] billentyűt.**

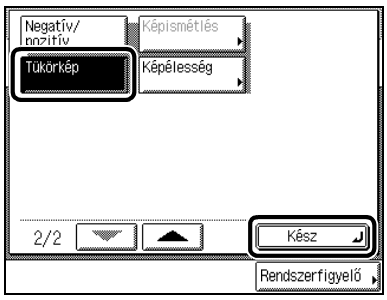

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

3 **Nyomja le a ◇ billentyűt.**

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [▼] → [Tükörkép] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a [C] billentyűt.*

Éles kontrasztú másolatok készítése
(Képélesség)

Ebben az üzemmódban a dokumentumnál kisebb vagy nagyobb kontrasztú másolatokat készíthet. Ha egy szöveges vagy vonalas dokumentum élesebb másolatát kívánja elkészíteni, nyomja le a [Nagy] billentyűt. Ha fotók vagy féltónusú dokumentumok gyengébb kontrasztú másolatát kívánja elkészíteni, nyomja le a [Kicsi] billentyűt.

■ **Kicsi:**
Ha féltónusú nyomtatott fényképekről készít másolatot fotó módban, akkor esetleg moaré hatás léphet fel. A [Kicsi] billentyű lenyomásával azonban a moaré hatás csökkenthető, így a másolat a szemnek is élvezhetőbbé válik.

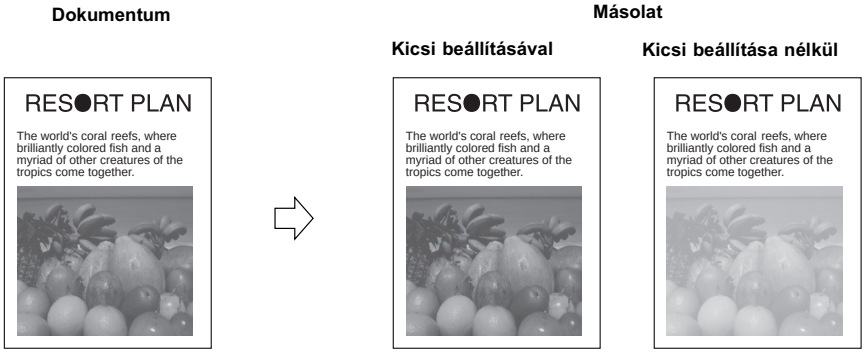

■ **Nagy:**
Ezzel a funkcióval a készülék az eredeti dokumentumot úgy olvassa be, hogy a képének élvonalai kiemeltebbé válnak. Ez különösen tervrajzok vagy ceruzával rajzolt dokumentumok beolvasásakor lehet hasznos.

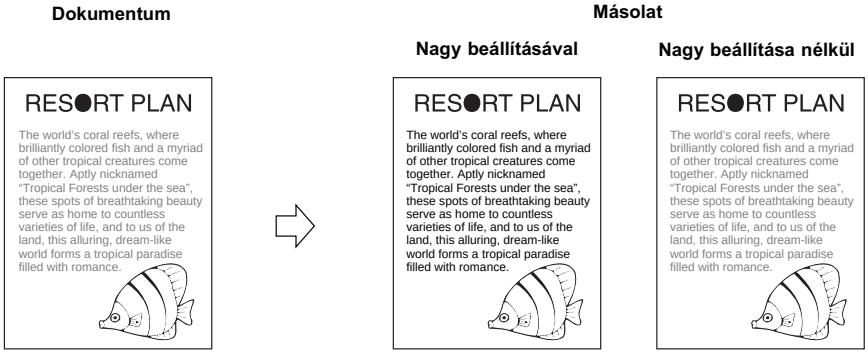

1 **Helyezze el a dokumentumokat, majd nyomja le a [Különleges funkciók] → [▼] → [Képélesség] billentyűket.**

2 **Állítsa be a képélességet a [Kicsi] vagy [Nagy] billentyűk használatával, majd nyomja le az [OK] → [Kész] billentyűket.**

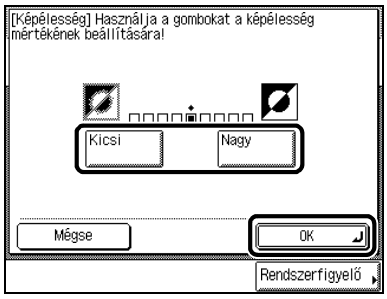

Szövegek és vonalak tiszta másolásához a beállításnak a [Nagy] közelében kell lennie. Féltónusú képek, pl. fotók másolásához a [Kicsi] közeli beállítás megfelelőbb.

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

3 **Nyomja le a ◇ billentyűt.**

A másolás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- *A beállítás törléséhez nyomja le egymás után a [Különleges funkciók] → [Képélesség] → [Mégse] billentyűket, ebben a sorrendben.*
- *Az összes beállítás törléséhez és a készülék alaphelyzetbe állításához nyomja le a C billentyűt.*

Másolási funkciók jellemzőinek beállítása/eltárolása

3
FEJEZET

Ez a fejezet megmutatja, hogyan lehet megváltoztatni a készülék alapbeállításait, hogy azok megfeleljenek az Ön igényeinek.

Másolási beállítások listája **3-2**
Szabad billentyűk definiálása **3-3**
Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása **3-5**
A kép tájolási prioritásának be- és kikapcsolása **3-6**
Munka időtartama jelzésének beállítása **3-7**
Az automatikus tájolás be- és kikapcsolása **3-8**
A másolási fotó mód beállítása **3-9**
A jelenlegi alapbeállítások megváltoztatása **3-10**
Új másolási alapbeállítások eltárolása 3-10
Alapbeállítások visszaállítása 3-11
A másolási beállítások alapértékeinek visszaállítása **3-13**

Másolási beállítások listája

A másolási beállítások képernyőn az alábbi tételeket változtathatja meg és tárolhatja el.

Kiegészítő funkciók	Lehetséges beállítások	Oldalszám
Másolási beállítások		
1., 2. szabad billentyű definiálása	Minden mód (meghatározatlan*)	3-3. o.
Automatikus gyűjtés*1	Be*/Ki	3-5. o.
Képtájolás elsődlegessége*2	Be/Ki*	3-6. o.
Munka időtartam jelzése	Be/Ki*	3-7. o.
Automatikus tájolás	Be*/Ki	3-8. o.
Fotó mód	Be/Ki*	3-9. o.
Alapbeállítások	Tárolás, alaphelyzetbe állítás	3-10. o.
Másolási beállítások alaphelyzetbe állítása	Inicializálás	3-13. o.

A * jelzés a beállítás gyári alapértékét mutatja.
*1: Csak akkor jelenik meg, ha az adagoló (DADF-H1) csatlakoztatva van.
*2: Nem jelenik meg, ha az F-J1-es finiser csatlakoztatva van.

MEGJEGYZÉS

- *A jelen kézikönyvben nem ismertetett módok beállításairól részletesebben a külön rendelkezésre álló kézikönyvekben olvashat.*
- *A másolási beállítások képernyő több alképernyőből áll. A [▼] vagy [▲] billentyűkkel jelenítse meg a kívánt képernyőt és igényei szerint végezze el a beállításokat.*
- *Ha a [▼] vagy [▲] billentyűt kell lenyomnia, akkor azt a*  *szimbólummal ábrázolja a készülék.*

Szabad billentyűk definiálása

Két szabad billentyűt definiálhat az alapképernyő Másolási arány, Finiser és Kétoldalas mód billentyűi, a különleges funkciók képernyő bármely billentyűje, illetve a használt mód memória billentyűk közül választva. Ez akkor igazán hasznos, ha a leggyakrabban használt másolási funkciók billentyűit az alapképernyőn kívánja megjeleníteni.

1 **Az alábbiak szerint hívja elő a kívánt képernyőt:**

2 **A [▼] vagy [▲] billentyű lenyomásával jelenítse meg és válassza ki a szabad billentyűként eltárolni kívánt funkciót vagy funkció csoportot.**

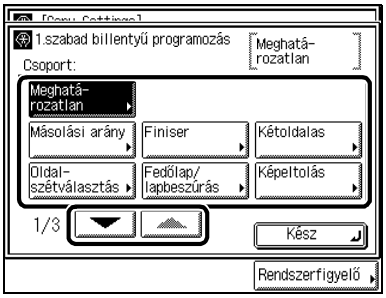

MEGJEGYZÉS

- *Ha egy eltárolt szabad billentyű beállítást kíván törölni, nyomja le a [Meghatározatlan] billentyűt.*

3 Válassza ki a szabad billentyűhöz hozzárendelni kívánt funkciót, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

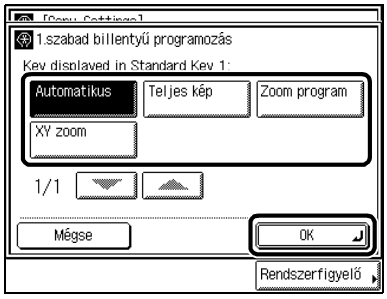

MEGJEGYZÉS

- *A tárolás megszakításához nyomja le a [Mégse] billentyűt.*

4 Nyomja le a [Kész] billentyűt.

Ismételje ezt.

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

Példa: Az eltárolt szabad billentyűk az alábbi ábra szerint jelennek meg.

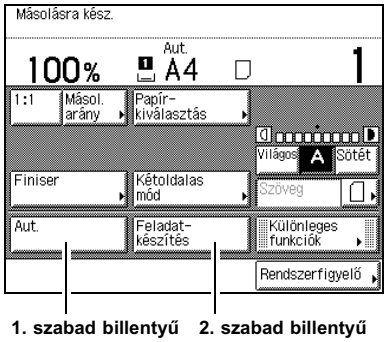

1. szabad billentyű **2. szabad billentyű**

Az automatikus gyűjtés be- és kikapcsolása

Ezzel a beállítással automatikussá teheti a gyűjtés (eltolásos gyűjtés) kiválasztását, amikor dokumentumot helyez a lapadagolóba. Ez többpéldányos másolásnál hasznos, mert a másolás előtt nem kell minden esetben beállítani a finiser üzemmódját.

FONTOS

- *A funkció csak akkor használható, ha az adagoló (DADF-H1) csatlakoztatva van.*

MEGJEGYZÉS

- *Ha a (kiegészítő) finiser csatlakoztatva van és az automatikus gyűjtés funkció be van kapcsolva, az eltolásos gyűjtés mód is beállításra kerül. Ha semmilyen kiegészítő nincs csatlakoztatva, a gyűjtés mód kerül beállításra.*
- *Az alapbeállítás: Be.*

1 Az alábbiak szerint hívja elő a kívánt képernyőt:

2 Válassza a [Be] vagy a [Ki] billentyűt, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

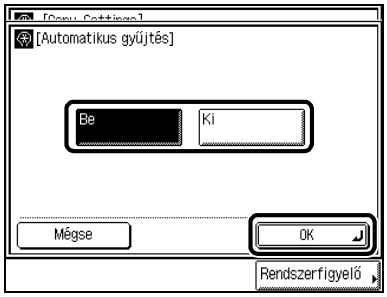

3 Nyomja le a [Kész] billentyűt.

Ismételje ezt.

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

A kép tájolási prioritásának be- és kikapcsolása

A kép tájolását a beállított másolási módtól függően a másolat nyomtatásánál meg lehet változtatni. Beállíthatja, hogy a képet mindig a dokumentum tájolásának megfelelően másolja-e a készülék.

FONTOS

- *Ha az F-J1-es finiser csatlakoztatva van, ez a funkció nem állítható be.*

MEGJEGYZÉS

- *Ha a kép tájolási prioritása be van kapcsolva, az első másolat elkészítése hosszabb ideig tart, mint általában.*
- *Az alapbeállítás: Ki.*

1 Az alábbiak szerint hívja elő a kívánt képernyőt:

2 Válassza a [Be] vagy a [Ki] billentyűt, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

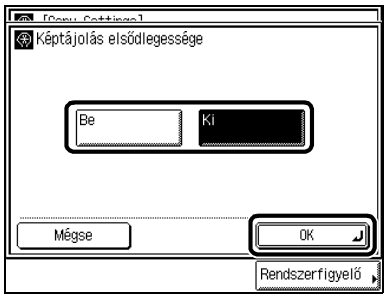

3 Nyomja le a [Kész] billentyűt.

Ismételje ezt.

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

Munka időtartama jelzésének beállítása

Ha a munka időtartamának kijelzése be van kapcsolva, akkor a készülék a másolási feladat végéig fennmaradó időt (munka időtartama) percekben számítva megjeleníti a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- *Nyomtatáskor a munka időtartama [Nyomtatási idő]-ként jelenik meg a kijelzőn.*
- *A munka időtartamát nem jeleníti meg a készülék Másolás fóliára, Fedőlap/lapbeszúrás, Különböző méretű dokumentumok, Forgatásos gyűjtés és Forgatásos csoportosítás módokban, illetve, ha a várható időtartam nem éri el az egy percet.*
- *Az alapbeállítás: Ki.*

1 Az alábbiak szerint hívja elő a kívánt képernyőt:

2 Válassza a [Be] vagy a [Ki] billentyűt, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

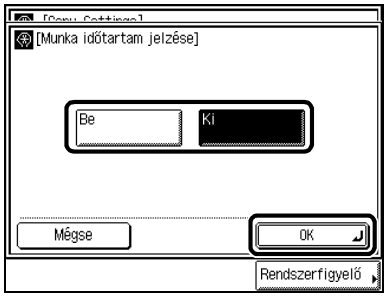

3 Nyomja le a [Kész] billentyűt.

Ismételje ezt.

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

Az automatikus tájolás be- és kikapcsolása

A dokumentum méretét, a zoom arányt és hasonló paramétereket figyelembe véve, ezzel a funkcióval a készülék automatikusan elforgatja a dokumentum képét, hogy az a lehető legjobban megfeleljen a papír megadott méretének.

MEGJEGYZÉS

- *Az alapbeállítás: Be.*

1 Az alábbiak szerint hívja elő a kívánt képernyőt:

2 Válassza a [Be] vagy a [Ki] billentyűt, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

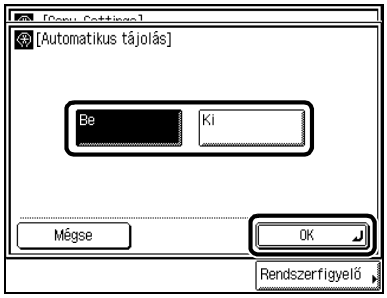

MEGJEGYZÉS

- *Csak a szabványos méretű, A4-esnél nem nagyobb (közvetlen zoom aránynál) dokumentumok képét lehet elforgatni.*
- *Amikor az automatikus papírkiválasztás be van kapcsolva, akkor a kép szélességének megfelelő papír kerül kijelzésre, függetlenül annak hosszától.*

3 Nyomja le a [Kész] billentyűt.

Ismételje ezt.

A kiválasztott módot ezzel beállította, a kijelző az alapképernyőre vált.

A másolási fotó mód beállítása

Beállíthatja, hogy a másoló funkcióknál használja-e a készülék a Fotó módot. Amikor a Fotó mód be van kapcsolva, akkor a kép minőségének beállításakor a [Nyomt. kép] és a [Fotó] billentyűk közül választhat.

MEGJEGYZÉS

- *Az alapbeállítás: Ki.*

1 Az alábbiak szerint hívja elő a kívánt képernyőt:

2 Válassza a [Be] vagy a [Ki] billentyűt, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

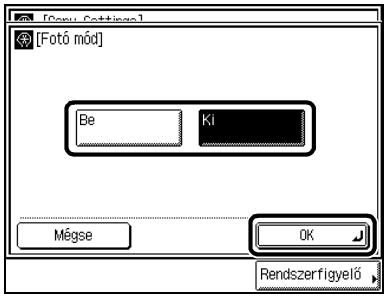

3 Nyomja le a [Kész] billentyűt.

Ismételje ezt.

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

A jelenlegi alapbeállítások megváltoztatása

Az alapbeállítások a másolási módok azon kombinációját jelentik, amelyek a készülék bekapcsolása vagy a ⎚ billentyű lenyomása után jelennek meg. Az alapbeállításokat igényeinek megfelelően megváltoztathatja vagy visszaállíthatja eredeti értékeikre.

MEGJEGYZÉS

- *Az alapbeállítások az alábbiak:*
  - *Másolatszám: 1*
  - *Papírkiválasztás: Automatikus papírkiválasztás*
  - *Megvilágítás/képminőség: A*
  - *Másolási arány: 1:1 (100%)*
  - *Másolási funkció: 1 ▶ 1-oldalas másolás*

Új másolási alapbeállítások eltárolása

Az igényeinek megfelelő másolási beállítások alapbeállításként történő eltárolásához az alapképernyőn vagy a különleges funkciók képernyőn ki kell választania a kívánt beállításokat, majd el kell végeznie a következő műveleteket.

1 Az alábbiak szerint hívja elő a kívánt képernyőt:

2 Nyomja le a [Tárolás] billentyűt.

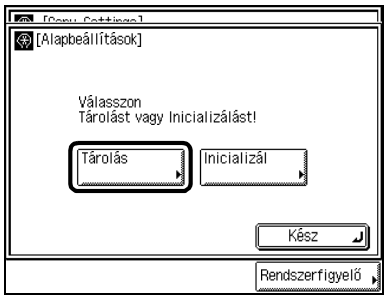

3 Nyomja le az [Igen] billentyűt.

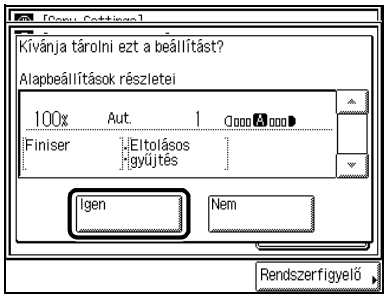

Az aktuálisan kijelzett beállítások alapbeállításként történő eltárolásának megszakításához nyomja le a [Nem] billentyűt.

Ez a képernyő kb. két másodpercig jelenik meg, amíg az éppen megjelenített beállítások alapbeállításként való eltárolása megtörténik.

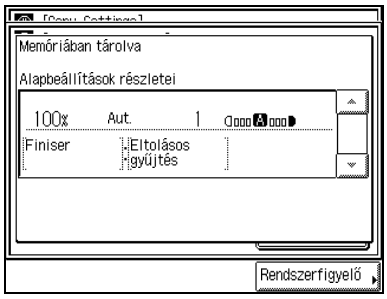

MEGJEGYZÉS

- *Az itt látható beállítások az aktuális másolási beállítások. A [▲] vagy [▼] billentyű lenyomásával jelenítheti meg azokat a másolási módokat, amelyek nem férnek a képernyőre.*

4 Nyomja le a [Kész] billentyűt.

Ismételje ezt.

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

Alapbeállítások visszaállítása

1 Az alábbiak szerint hívja elő a kívánt képernyőt:

2 Nyomja le az [Inicializál] billentyűt.

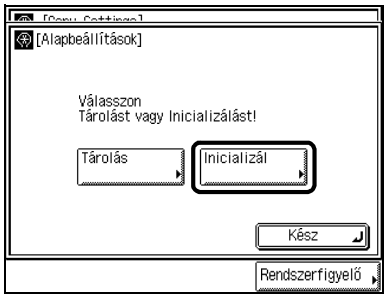

3 Ellenőrizze a beállítást, majd nyomja le az [Igen] billentyűt.

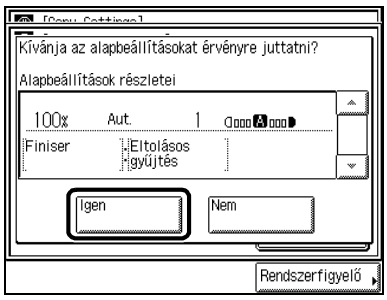

A visszaállítás megszakításához nyomja le a [Nem] billentyűt.

Ez a képernyő jelenik meg kb. két másodpercig, amíg az alapbeállítások visszaállítása megtörténik.

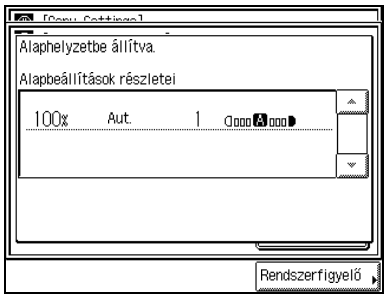

4 Nyomja le a [Kész] billentyűt.

Ismételje ezt.

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

A másolási beállítások alapértékeinek visszaállítása

A másolási beállításoknál megváltoztatott tételek értékeit visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

1 **Az alábbiak szerint hívja elő a kívánt képernyőt:**

2 **Nyomja le az [Igen] billentyűt.**

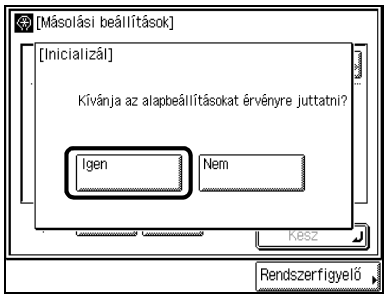

A másolási beállítások visszaállításának megszakításához nyomja le a [Nem] billentyűt. A kijelző visszatér a másolási beállítások képernyőre.

Ez a képernyő látható kb. két másodpercig.

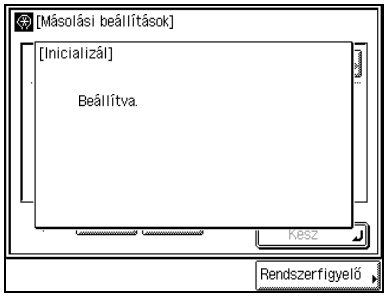

3 **Nyomja le a [Kész] billentyűt.**

Ismételje ezt.

A kijelző visszatér az alapképernyőre.

Függelék

4
FEJEZET

Az együttesen használható funkciók kombinációinak táblázata 4-2
Tárgymutató 4-6

Az együttesen használható funkciók kombinációinak táblázata

A táblázat a másoló funkciók beállítási kombinációit mutatja be.

□ Használható kombináció
☒ Nem használható kombináció
▲ A később beállított módnak van elsőbbsége
● A képkombináció, a képszétválasztás és a brosúra módnak van prioritása (az arány megváltozhat)

Már beállított funkció / Beállítandó funkció	Nagyítás	Zoom megadás	XY zoom	Automatikus zoom mód	Zoom program	Teljes kép	Automatikus megvilágítás-beállítás	Nyomtatott kép	Fotó	Szöveg	Szöveg/fotó	Automatikus papírkiválasztás	Automatikus papírkiválasztás, Automatikus tájolás	Automatikus papírfiók átkapcsolás	Kézi adagoló	Gyűjtés	Csoportosítás	Forgatásos gyűjtés	Forgatásos csoportosítás	Eltolásos gyűjtés	Eltolásos csoportosítás	Tűzés	Összefűzés	Lyukasztás	Megszakító másolás	Lefoglalt másolás	1▶2-oldalas	2▶2-oldalas	2▶1-oldalas	Könyv▶2-oldalas
Nagyítás		▲	▲	▲	▲																									
Zoom megadás	▲		▲	▲	▲																									
XY zoom	▲	▲		▲	▲																									
Automatikus zoom mód	▲	▲	▲		▲							×	×		*1															
Zoom program	▲	▲	▲	▲																										
Teljes kép															*1															
Automatikus megvilágítás-beállítás								▲	▲	▲	▲																			
Nyomtatott kép							▲		▲	▲	▲																			
Fotó							▲	▲		▲	▲																			
Szöveg							▲	▲	▲		▲																			
Szöveg/fotó							▲	▲	▲	▲																				
Automatikus papírkiválasztás				×									▲		*1			×	×				×							
Automatikus papírkiválasztás, Automatikus tájolás				×								▲			*1			×	×				×							
Automatikus papírfiók átkapcsolás															*1															
Kézi adagoló				*1		*1						*1	*1	*1		*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1			*1	*1		*1
Gyűjtés															*1		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲							
Csoportosítás															*1	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲							
Forgatásos gyűjtés												×	×		*1	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲							
Forgatásos csoportosítás												×	×		*1	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲							
Eltolásos gyűjtés															*1	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲							
Eltolásos csoportosítás															*1	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲							
Tűzés															*1	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲							
Összefűzés												×	×		*1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲							×	×
Lyukasztás															*1															
Megszakító másolás																														
Lefoglalt másolás																														
1▶2-oldalas															*1												▲	▲	▲	▲
2▶2-oldalas															*1												▲		▲	▲
2▶1-oldalas																							×				▲	▲		▲
Könyv▶2-oldalas															*1								×				▲	▲	▲	

□ Használható kombináció
☒ Nem használható kombináció
▲ A később beállított módnak van elsőbbsége
● A képkombináció, a képszétválasztás és a brosúra módnak van prioritása (az arány megváltozható)

Beállítandó funkció / Már beállított funkció	Nagyítás	Zoom megadás	XY zoom	Automatikus zoom mód	Zoom program	Teljes kép	Automatikus megvilágítás-beállítás	Nyomtatott kép	Fotó	Szöveg	Szöveg/fotó	Automatikus papírkiválasztás	Automatikus papírkiválasztás, Automatikus tájolás	Automatikus papírfiók átkapcsolás	Kézi adagoló	Gyűjtés	Csoportosítás	Forgatásos gyűjtés	Forgatásos csoportosítás	Eltolásos gyűjtés	Eltolásos csoportosítás	Tűzés	Összefűzés	Lyukasztás	Megszakító másolás	Lefoglalt másolás	1▶2-oldalas	2▶2-oldalas	2▶1-oldalas	Könyv▶2-oldalas
Oldalszétválasztás															*1								×				×	×	×	×
Képkombináció	●	●	●		●	×						×	×		*1								×				×	×	×	×
Képszétválasztás	●	●	●		●	×						×	×		*1								×				×	×	×	×
Törlés a dokumentum szélein túl						×																								
Könyvszéltörlés						×																								
Kötésszéltörlés						×																								×
Jobb margó																														
Bal margó																														
Felső margó																														
Alsó margó																														
Képeltolás						▲									*1															
Előlap												*4	*4		*1		×	×	×		×		×							×
Lapbeszúrás (Nyomtatott/Üres)												*4	*4		*1		×	×	×		×		×							×
Fejezetlap												*4	*4		*1		×	×	×		×		×							×
Másolás fóliára													×	*6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×	×
Brosúra	●	●	●		●	×						×	×		*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×	×
Brosúra/Összefűzés	●	●	●		●	×						×	×		*1	×	×	×	×	×	×	×	*5	×			×	×	×	×
Előlap (Nyomtatott/Üres)	●	●	●		●	×						×	×		*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×	×
Mintacsomag															*1		×		×		×				*2	*3				
Különböző méretű dokumentumok													×																	×
Feladatkészítés																														
Képélesség																														
Negatív/pozitív																														
Képismétlés (automatikus beállítás)				×		×						×	×		*1															×
Képismétlés (kézi beállítás)						×							×		*1															
Tükörkép																														

□ Használható kombináció
☒ Nem használható kombináció
▲ A később beállított módnak van elsőbbsége
● A képkombináció, a képszétválasztás és a brosúra módnak van prioritása (az arány megváltozhat)

Beállítandó funkció \ Már beállított funkció	Oldalszétválasztás	Képkombináció	Képszétválasztás	Törlés a dokumentum szélein túl	Könyvszéltörlés	Kötésszéltörlés	Jobb margó	Bal margó	Felső margó	Alsó margó	Képeltolás	Előlap	Lapbeszúrás (Nyomtatott/Üres)	Fejezetlap	Másolás fóliára	Brosúra	Brosúra/Összefűzés	Előlap (Nyomtatott/Üres)	Mintacsomag	Különböző méretű dokumentumok	Feladatkészítés	Képélesség	Negatív/pozitív	Képismétlés (automatikus beállítás)	Képismétlés (kézi beállítás)	Tükörkép
Nagyítás		●	●													●	●	●								
Zoom megadás		●	●													●	●	●								
XY zoom		●	●													●	●	●								
Automatikus zoom mód																								X		
Zoom program		●	●													●	●	●								
Teljes kép		X	X	X	X	X					X					X	X	X						X	X	
Automatikus megvilágítás-beállítás																										
Nyomtatott kép																										
Fotó																										
Szöveg																										
Szöveg/fotó																										
Automatikus papírkiválasztás		X	X									*4	*4	*4		X	X	X						X		
Automatikus papírkiválasztás, Automatikus tájolás		X	X									*4	*4	*4	X	X	X	X		X				X	X	
Automatikus papírfiók átkapcsolás															X											
Kézi adagoló	*1	*1	*1								*1	*1	*1	*1	X	*1	*1	*1						*1	*1	
Gyűjtés															X	X	X	X								
Csoportosítás												X	X	X	X	X	X	X	X							
Forgatásos gyűjtés												X	X	X	X	X	X	X								
Forgatásos csoportosítás												X	X	X	X	X	X	X	X							
Eltolásos gyűjtés															X	X	X	X								
Eltolásos csoportosítás												X	X	X	X	X	X	X	X							
Tűzős gyűjtés															X	X	X	X								
Összefűzés	X	X	X									X	X	X	X	X	*5	X								
Lyukasztás															X	X	X	X								
Megszakító másolás																			*7							
Lefoglalt másolás																			*8							
1▶2-oldalas	X	X	X												X	X	X	X								
2▶2-oldalas	X	X	X												X	X	X	X								
2▶1-oldalas	X	X	X												X	X	X	X								
Könyv▶2-oldalas	X	X	X			X						X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	

□ Használható kombináció
☒ Nem használható kombináció
▲ A később beállított módnak van elsőbbsége
● A képkombináció, a képszétválasztás és a brosúra módnak van prioritása (az arány megváltozhat)

Beállítandó funkció \ Már beállított funkció	Oldalszétválasztás	Képkombináció	Képszétválasztás	Törlés a dokumentum szélein túl	Könyvszéltörlés	Kötésszéltörlés	Jobb margó	Bal margó	Felső margó	Alsó margó	Képeltolás	Előlap	Lapbeszúrás (Nyomtatott/Üres)	Fejezetlap	Másolás fóliára	Brosúra	Brosúra/Összefűzés	Fedőlap hozzáadása (Nyomtatott/Üres)	Mintacsomag	Különböző méretű dokumentumok	Feladatkészítés	Képélesség	Negatív/pozitív	Képismétlés (automatikus beállítás)	Képismétlés (kézi beállítás)	Tükörkép
Oldalszétválasztás	\	X				X						X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	
Képkombináció	X	\	X	X	X						▲	X	X	X	X	▲	▲	▲		X				X	X	X
Képszétválasztás	X	X	\	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	
Törlés a dokumentum szélein túl		X		\	▲	▲										X	X	X						X	X	X
Könyvszéltörlés		X	X	▲	\	▲										X	X	X						X	X	X
Kötésszéltörlés	X		X	▲	▲	\										X	X	X						X	X	X
Jobb margó			X				\	▲	▲	▲						X	X	X						X	X	X
Bal margó							▲	\	▲	▲						X	X	X						X	X	X
Felső margó							▲	▲	\	▲						X	X	X						X	X	X
Alsó margó							▲	▲	▲	\						X	X	X						X	X	X
Képeltolás		*11									\					*10	*10	*10		*9				X	X	X
Előlap	X	X										\			X	X	X	X						X	X	X
Lapbeszúrás (Nyomtatott/Üres)	X	X	X										\	X	X	X	X	X						X	X	X
Fejezetlap	X	X	X										X	\	X	X	X	X						X	X	X
Másolás fóliára	X	X	X									X	X	X	\	X	X	X	X					X	X	X
Brosúra	X	▲	X		X	X	X	X	X	X	*10	X	X	X	X	\				X				X	X	X
Brosúra/Összefűzés	X	▲	X		X	X	X	X	X	X	*10	X	X	X	X		\			X				X	X	X
Előlap (Nyomtatott/Üres)	X	▲	X		X	X	X	X	X	X	*10	X	X	X	X			\		X				X	X	X
Mintacsomag			X												X				\							
Különböző méretű dokumentumok	X	X									*9					X	X	X		\				X	X	
Feladatkészítés			X																		\					
Képélesség																						\				
Negatív/pozitív																							\			
Képismétlés (automatikus beállítás)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				\	▲	X
Képismétlés (kézi beállítás)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				▲	\	
Tükörkép		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		\

*1 Szabad méret kiválasztása esetén ezeket az üzemmódokat kombináltan nem használhatja.
*2 A mintacsomagot megszakítás módban állíthatja be.
*3 A mintacsomagot másolás lefoglalásakor beállíthatja.
*4 E módokat nem használhatja együtt a különböző méretű dokumentumok működésmóddal.
*5 Ha egyszerre beállítja a brosúra összefűzés és az összefűzés módot, a brosúra összefűzés mód élvez elsőbbséget.
*6 A beszúrt lapokhoz rendelkezésre áll az automatikus papírfiók átkapcsolás funkció.
*7 Nem végezhet megszakító másolást, amikor a mintacsomag mód van beállítva, sem akkor, amikor a mintacsomag elkészítése után változtatja meg a beállításokat.
*8 Nem foglalhat le másolási kapacitást, amikor a mintacsomag mód van beállítva, sem akkor, amikor a mintacsomag elkészítése után változtatja meg a beállításokat.
*9 Automatikus papírkiválasztásnál nem kombinálhatja ezeket az üzemmódokat. Kézi papírkiválasztásnál azonban használhatja kombináltan ezeket az üzemmódokat.
*10 A bevitel számbillentyűkkel kiválasztása esetén ezeket az üzemmódokat kombináltan nem használhatja.
*11 A bevitel számbillentyűkkel kiválasztása esetén ezeket az üzemmódokat kombináltan nem használhatja. Ha a képkombinációt és a középre/sarokba tolást is kiválasztja, a későbbi beállítás élvez elsőbbséget.

Tárgymutató

1:1 1-27
1-ről 2-re 2-38
1-ről 4-re 2-39
1▶2-oldalas 1-57, 1-58
2-ről 1-re 2-33
2▶1-oldalas 1-57, 1-62
2▶2-oldalas 1-57, 1-60
4-ről 1-re 2-34
8-ról 1-re 2-34

A

Alapbeállítások 3-10
Automatikus 1-31
Automatikus gyűjtés 3-5
Automatikus tájolás 3-8
Automatikus XY zoom 1-41

B

Bal/Jobb kétoldalas 1-65
Beállítás nyugtázása 1-75
Brosúra 2-10

C

Csoportosítás 1-45, 1-51

E

Előlap 2-4
Előre beállított másolási arányok 1-27
Eltolás 1-48
Elülső/hátsó kétoldalas 1-65

F

Fedőlap/Lapbeszúrás 2-4
Fejezetlap 2-6
Feladatkészítés 2-44
Finiser 1-44
Forgatás 1-47
Fotó mód 1-23, 3-9

G

Gyűjtés 1-45, 1-48

H

Hátlap 2-5

K

Képélesség 2-63
Képeltolás 2-18
Képismétlés 2-58
Képkombináció 2-33
Képszétválasztás 2-38
Képtájolás elsődlegessége 3-6
Kerettörlés 2-25
Kétoldalas mód 1-57
Kézi papírkiválasztás 1-19
Könyv ▸2-oldalas 1-57, 1-65
Könyvszéltörlés 2-26, 2-29
Kötésszéltörlés 2-26, 2-31
Középre tolás 2-19
Középre/sarokba igazítás 2-18
Különböző méretű dokumentumok 2-42
Különleges funkciók képernyő 1/2 1-5
Különleges funkciók képernyő 2/2 1-8

L

Lapbeszúrás 2-5
Lyukasztás 1-47

M

Margó 2-22
Másolás fóliára 2-14
Másolási alapfunkciók képernyő 1-3
Másolási arány 1-27
Megszakító mód 1-70
Mintacsomag 1-72
Mód memória 2-47
Munka időtartam jelzése 3-7

N

Negatív/pozitív 2-57
Nem-gyűjtő mód 1-47

O

Oldalszétválasztás 2-2

P

Papírkiválasztás 1-17
Példányszám 1-16

S

Sarokba tolás 2-19
Szabad billentyűk 3-3
Szöveg mód 1-23
Szöveg/fotó mód 1-23

T

Teljes kép 1-33
Törlés a dokumentum szélein túl 2-25, 2-27
Törlés beállítása 1-76
Tükörkép 2-61
Tűzés 1-46, 1-53

V

Visszahívás 2-56

X

XY zoom 1-35, 1-38, 1-40

Z

Zoom 1-35, 1-36
Zoom megadás 1-29
Zoom program 1-35